 ご使用になる前に必ずこの説明書をお読み下さい

## <設置>



① 収納バッグから取り出して下さい



② 本体をゆっくりと広げて下さい



③ 絶対に無理に力を加えないで下さい



ストッパーは位置を合わせ、両端から抑えて固定して下さい



④ 上部は本体を傾けながら、全てのストッパーを固定して下さい



完成


## <収納>



① 全てのストッパーを完全に外して下さい(全てのストッパーを外さずに折り畳むと故障の原因となります)



外す時はここをつまんで下さい

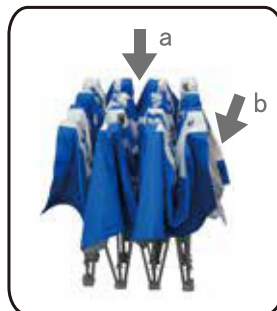

② 幕をつけたまま収納する場合は、幕をフレームの間に均等に落とし(図a)、マジックテープ部分はフレームより外に引っ張りだしてから(図b)フレームを完全に収縮して下さい

## 注意事項

- ・ 本体を広げるときは無理に力を加えると変形、破損する恐れがございますので十分にご注意下さい(グラフィック幕が本体に引っかかっているか確認して下さい)
- ・ 組立てる際は周囲の安全を十分に確認の上で行って下さい
- ・ 上部のストッパーに手が届かない場合は、バランスに注意しながら本体を少しだけ傾けてストッパーを固定して下さい
- ・ 本製品の補修部品販売は行っておりませんので、お取り扱いには十分にご注意下さい
- ・ 本製品は屋内専用(風が吹き込む場所や、人や物がぶつかる場所も避けて下さい)
- ・ スチームアイロンを使ってグラフィック幕のシワを伸ばすことができますが、必ず低温でスチームを併用して下さい(グラフィック幕以外の部分にはアイロンがあたらないようにご注意下さい)
- ・ 組立てや運搬等における安全管理はお客様でお願い致します(弊社では責任を負いかねますこと予めご了承下さい)