



無電源ショッピングバッグ自販機 取扱説明書




本体扉の開け方

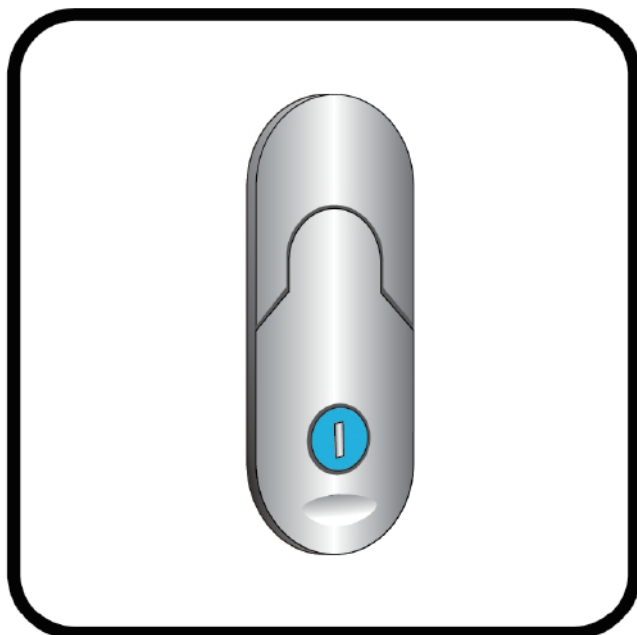


1. 本体側面にロックがあります。

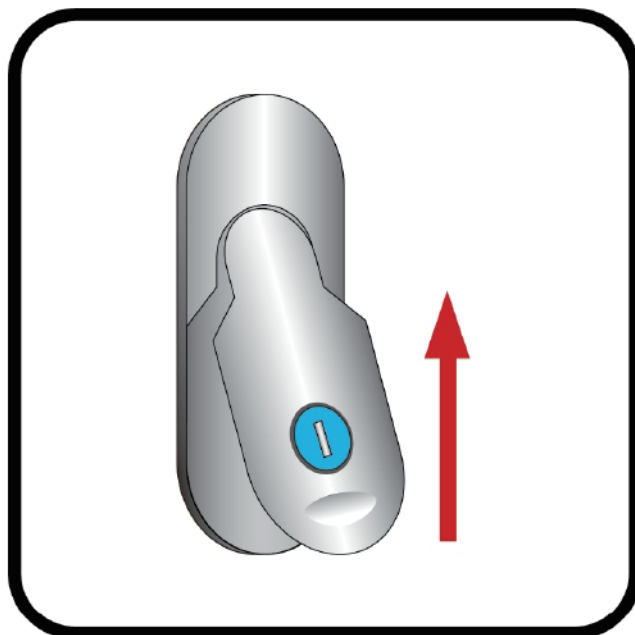

2. ハンドルを引き上げてください。

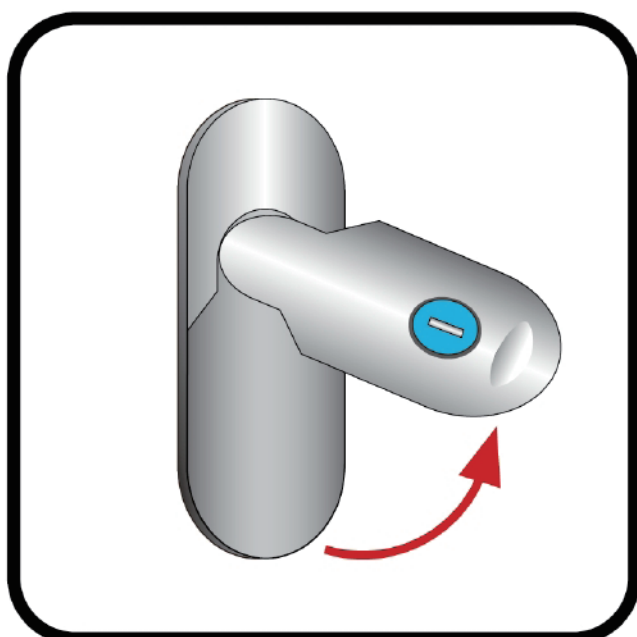

3. 右に回してください。

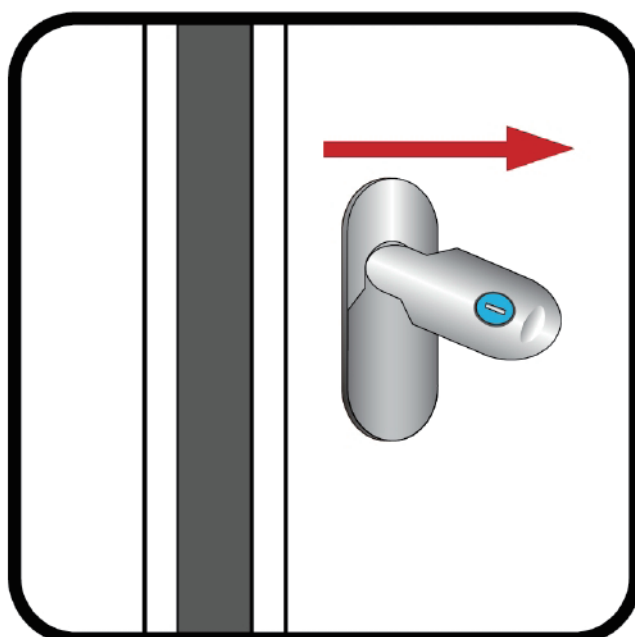


4. 本体扉が開きます。

自販機の設置方法




1. 土台底部に4箇所のねじ穴があります。

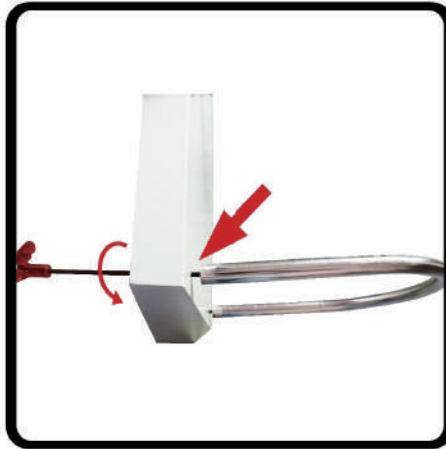

2. ねじを締めて手すりを取り付けます。



3. 手すりの取り付けが完了しました。

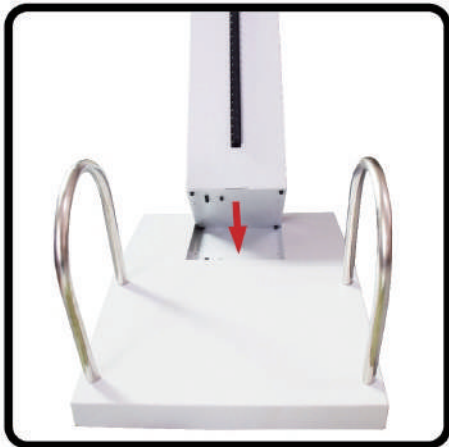

4. 自販機本体を土台に置きます。
※向きに注意



5. 本体と土台には、それぞれ3箇所のねじ穴があります。



6. 本体左側のドアを開けます。



7. 本体底のねじ穴にねじを挿入します。




8. それぞれのねじを締めます。




9. 設置完了です。

商品の補充方法

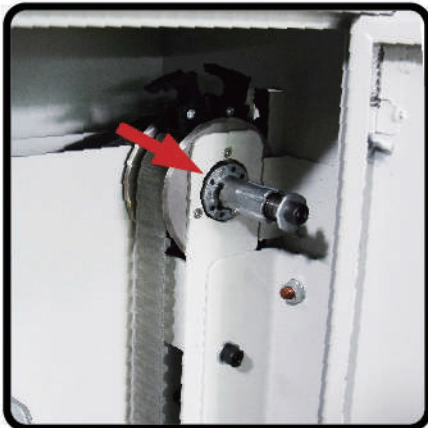


1. 本体内部にロック金具があります。

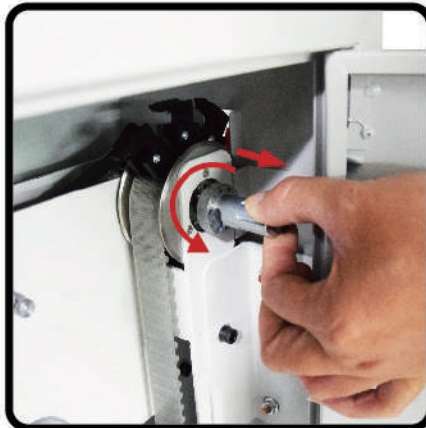

2. ゆっくり引き出し、左に回します。



3. ロックが解除され、フックベルトを手動で動かすことが可能となります。

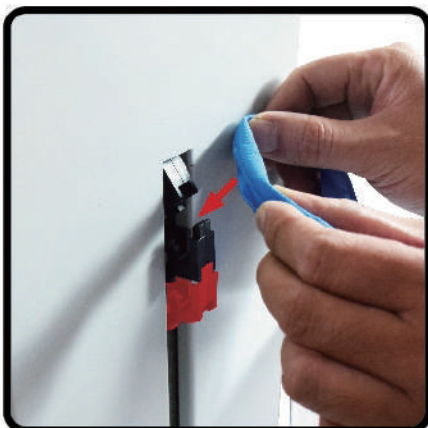

4. フックに商品をかけます。



5. 次のフックをゆっくりおろします。



6. 商品をかけます。



7. 同様の手順で、全ての商品をフックにかけます。



8. 商品の補充が終わったら、ロック金具を元の位置に戻します。

※フックを動かす際は、怪我や部品の破損等にご注意ください。

コインメックの取り外し方



1. コインメック背面のねじを外します。




2. コインメックの正面を見てください。



3. ハンドルを引き抜きます。



4. 工具等を四角形の穴に入れ、右方向へ動かしてください。
※コインメックを固定するための突起部を動かすことができます。

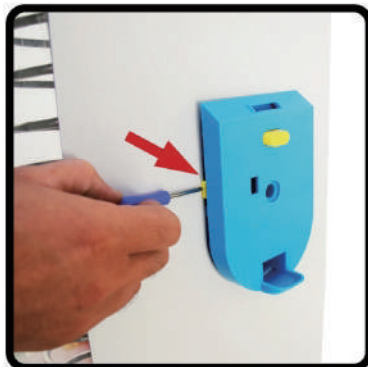

5. コインメックの固定が解除され、左側に突起部が見えていることを確認します。




6. コインメックを取り外します。

コインメックの取り付け方



1. コインメックの右側をはめ込みます。

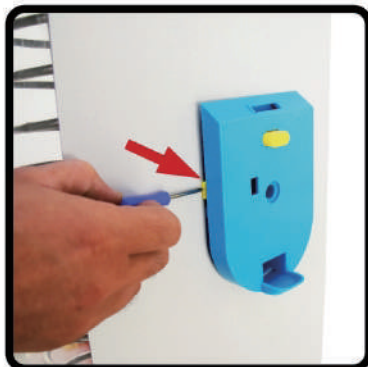

2. 工具等を用いて、突起部を押し込みます。



3. 両端が収まっていることを確認します。



4. ハンドルを挿入します。




5. コインメック背面のねじを締めます。



6. 取り付け完了です。

価格変更方法


■ 硬貨 1 枚設定の場合

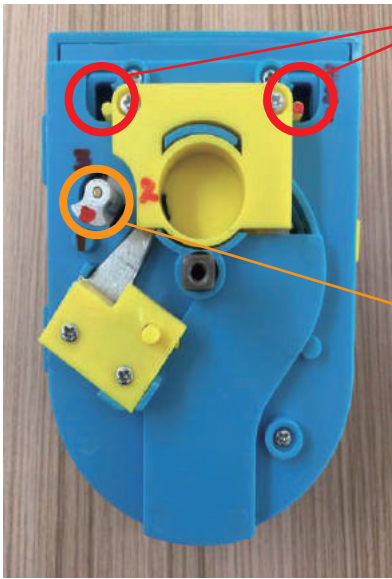

黄色棒（両サイド共に）を、一番下の位置に合わせてください。
※異なる場所にある場合、黄色棒を横方向へ引き、下に動かしてください。

アルミふたを引き、「1」の位置（左下）に合わせてください。


■ 硬貨 2 枚設定の場合

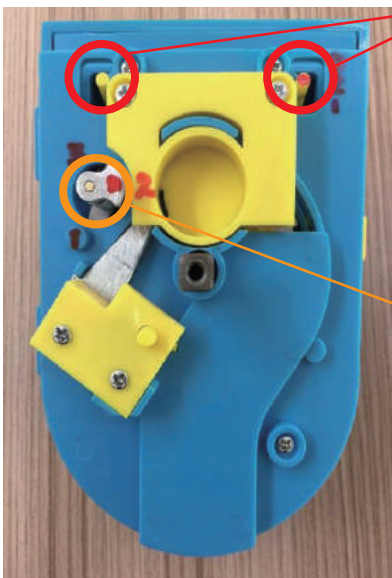

黄色棒（両サイド共に）を、真ん中の位置に合わせてください。
※異なる場所にある場合、黄色棒を横方向へ引き、上または下に動かしてください。

アルミふたを引き、「2」の位置（右）に合わせてください。

■ 硬貨 3 枚設定の場合

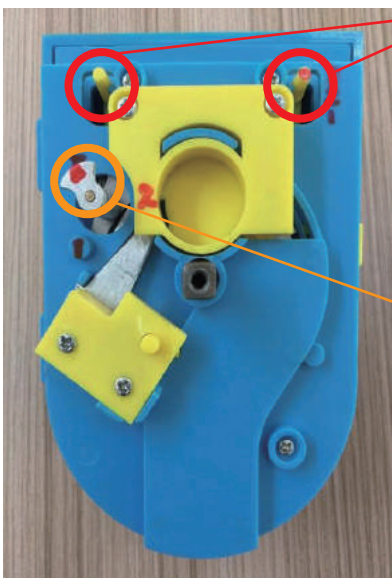

黄色棒（両サイド共に）を、一番上の位置に合わせてください。
※異なる場所にある場合、黄色棒を横方向へ引き、上に動かしてください。

アルミふたを引き、「3」の位置（左上）に合わせてください。