


大型アルコールディスペンサー(5L)

取扱説明書

株式会社 アーテック お客様相談窓口

 Webからのお問い合わせはこちら
<https://www.artec-kk.co.jp/contact/>
 お電話でのお問い合わせはこちら
 TEL 072-990-5656

K0322 B044215

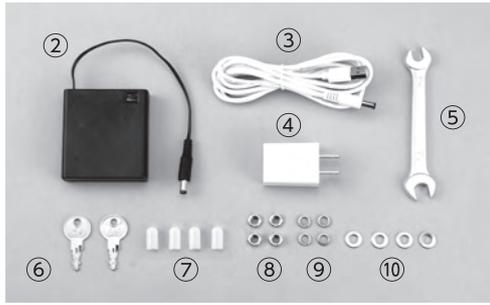


- セット内容
- ①本体1
 - ②電池ボックス1
 - ③USBケーブル1
 - ④USB-ACアダプタ1
 - ⑤スパナ(工具)1
 - ⑥鍵2
 - ⑦ネジキャップ4
 - ⑧ナット4
 - ⑨ワッシャー(小)4
 - ⑩ワッシャー(大)4
 - ⑪トレイ1
 - ⑫底板(固定ネジ付)1
- 製品仕様
- サイズ/300×300×1240mm
 - 材質/鉄 ■タンク容量 / 5L
 - 電源/ACアダプタ DC5V 1.5A
単3乾電池×4本
 - 消費電流/待機電流: <100uA
噴出時電流: 350mA
 - タンク収納可能サイズ/
MAX W195×H310×D130mm
- ※推奨アルコール: AT除菌75%アルコール5L

使用上の注意

ご使用前に必ずお読みください。

- 本品はアルコール消毒液用のディスペンサーです。故障の原因になりますので、液体石鹸など、他の用途では使用しないでください。
- アルコール消毒液は別売です。
- ジェル状の消毒液は使用しないでください。
- 粘度の高い消毒液は使えない場合があります。
- アルコール消毒液の取り扱いについては、使用する消毒液の注意事項に従ってください。
- 凹凸や傾斜の無い平面に設置してください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 結露が生じる場所で使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所、高温になる場所では使用しないでください。
- 本製品は防水加工されておりませんので、水のかからない場所で使用してください。
- 付属のケーブルおよびACアダプター以外は使用しないでください。
- 本体の清掃にラッカーシンナーを使用しないでください。

組立方法

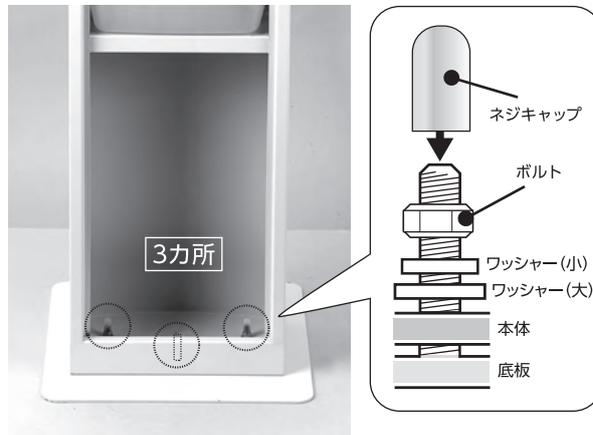

- 1** 本体背面の下段の扉を鍵であけ、外します。底板のネジと本体底の穴をあわせて通し、上からボルト締めします(スパナ使用)。※上図参照



- 2** 本体中段の透明のノズル先端が、アルコール消毒液を入れたタンクの底まで届くように挿入してください(※中段に収納時)。




- 3** 中段にタンクを設置し、フタをかぶせてください。つぎに上段にトレイ(※余分なアルコールを受ける)を収納します。

- 4** 背面の最上段のメンテナンスボックスを鍵で開け、「電池ボックス」もしくは「ACアダプタ」を接続します。



※裏面参照

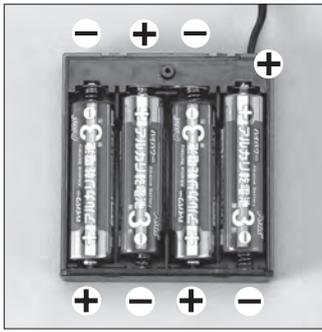


電池ボックスの裏フタを開け、単3乾電池を4本、セットします。※プラスマイナスの向きに注意してください。




本体噴射器のケーブルプラグと電池ボックスのプラグをつなぎます。接続したらスイッチをONにしてください。



ACアダプタを使用する場合

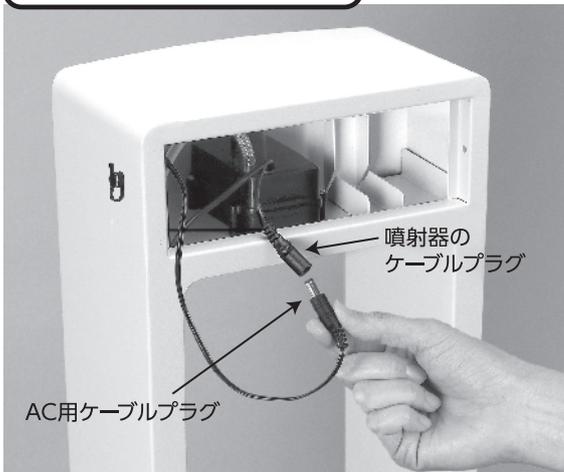

AC用ケーブルプラグを引き出し噴射器のプラグに接続します(左図)。

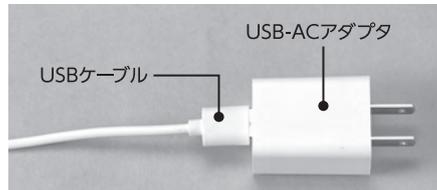


USBケーブルをUSB-ACアダプタにつなぎます(上図)。本体側面の入力端子に、USBケーブルの出力端子を挿入してください(右図)。USB-ACアダプタをコンセントに接続すると電源が入ります。



使用方法

センサーの下に手をかざすとアルコールが適量噴出します。

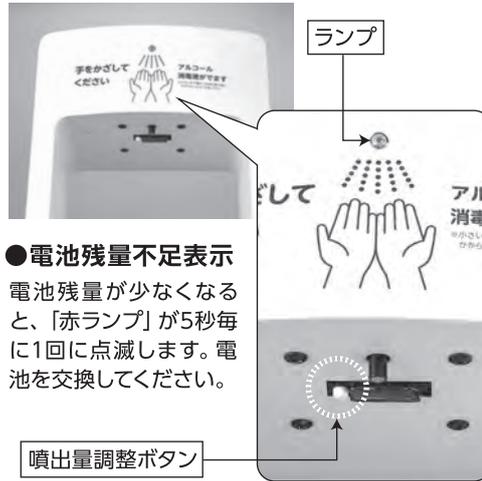

●電池残量不足表示
電池残量が少なくなると、「赤ランプ」が5秒毎に1回に点滅します。電池を交換してください。

●噴出量調整

アルコール噴出口の「ボタン」を押すことで噴出量の調整を3段階で行うことができます。噴出量は「ボタン」を押したときの「青ランプ」点灯回数が確認できます。

青ランプ点灯回数	1回	2回	3回
噴出量	0.4ml	0.6ml	0.8ml

●アルコール残量不足表示

タンク内のアルコール消毒液が少なくなっていると、「赤ランプ」が5秒毎に3回点滅します。アルコール消毒液を補充してください。
※容器の色・形状によってセンサーが反応しない場合があります。
※補充後、電源を入れなおすか、5分以上経過すると「赤ランプ」の点滅が消えます。

症状	原因	対策
電源が入らない	(乾電池使用時)乾電池が消耗している。	乾電池を交換してください。
	(乾電池使用時)電池ボックスの電源がOFFになっている。	メンテナンスボックス内の電池ボックスの電源がONになっているか確認してください。
	(乾電池使用時)電池ボックスのケーブルが接続されていない。	メンテナンスボックス内の電池ボックスケーブルが接続されているか確認してください。
	(ACアダプタ使用時)ACアダプタケーブルが抜けている。	メンテナンスボックス内および側面の電源ケーブルが接続されているか確認してください。
アルコールが出ない	アルコールの不足。	アルコールの残量を確認し、ホースの先端がアルコールの中に入っていることを確認してください。
	ホースがタンクに正しく挿入されていない。	
	ホース先端の逆止弁が外れている。	アルコールが吸い上げられるまで数回動作させてください。
勝手にアルコールが出る	初めて使用した。長期間使用していない。	アルコールが吸い上げられるまで数回動作させてください。
	センサーが誤反応している。	太陽光や白熱灯が差し込まない場所に設置しなおしてください。センサー部に汚れが付着していないか確認してください。