

組立説明書



注意事項

- ・組立前に必ず構成部品・工具に欠品が無いかBOX側の内容物も含め確認してください。
- ・転倒や落下部品による怪我、破損の恐れがあるため、組立は必ず**3人以上**で作業してください。
- ・本製品は**PH55FGN02.0モニター専用スタンド**です。他のモニターを取り付けることはできません。

品名：55in専用スタンド

品番：H525MK_001


内容物
(ご確認ください)

部品表	個数
ベース（キャスター付き）	1
フロントカバー	1
支柱R/L共通	2
モニター掛金具	1
モニター用掛け金具	1


袋詰め部品表	個数
M6×12mmネジ	8
M6×30mmネジ	4
M6×20mmネジ	24
六角レンチ（M6用）	1

※モニター用掛け金具の取り付け時**プラスドライバー(No3)**が必要です。

完成品図

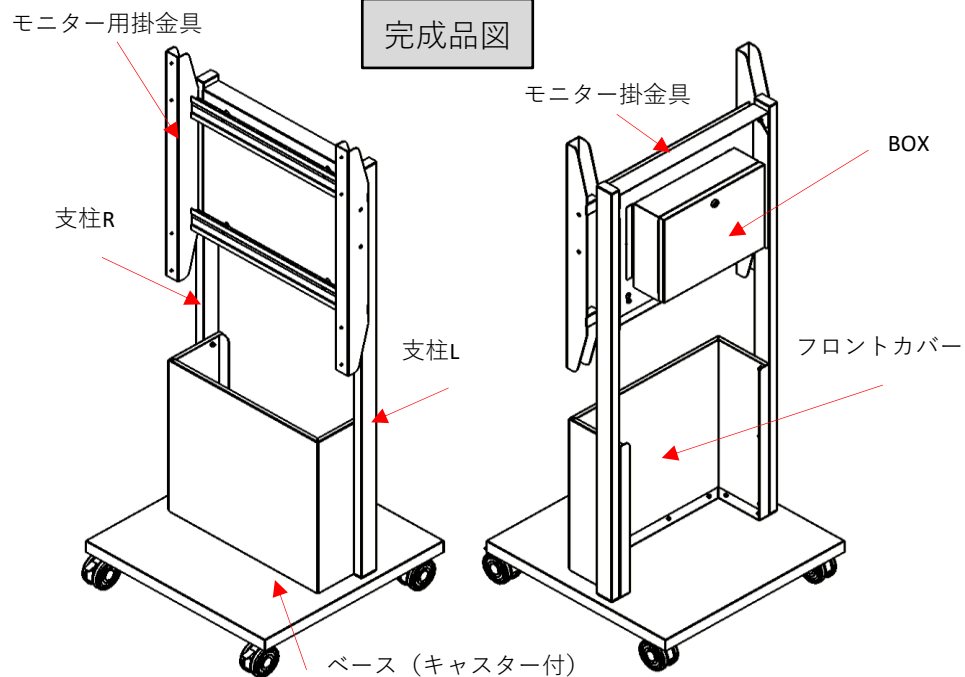

スタンド寸法

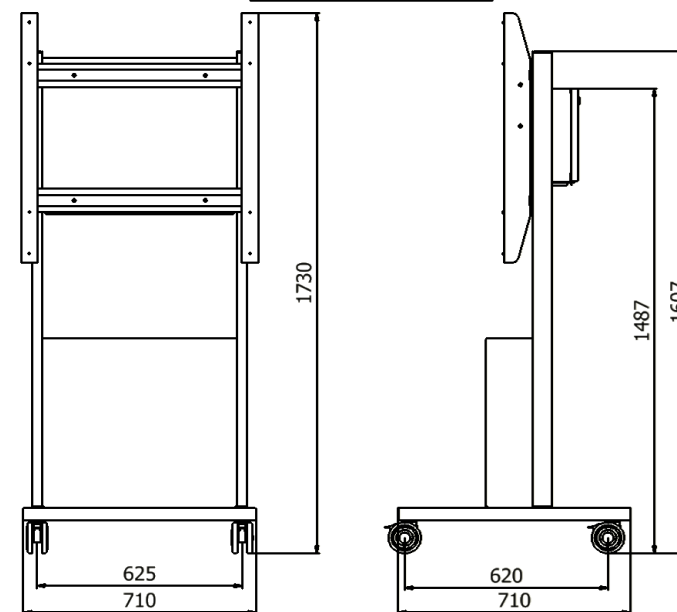


製品重量：約60Kg（スタンド・BOX含めて）

スタンド組立方法

ステップ 1


- ・ ベースの上にフロントカバーを図のように置き、M6×20mmのネジで**仮締め**を行う。

フロントカバー

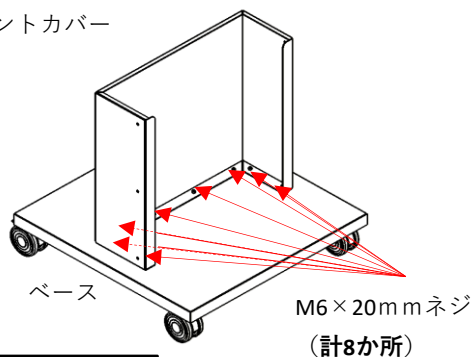

ステップ 4

- ・ モニター掛金具の穴にM6×20mmのネジで**仮締め**する。

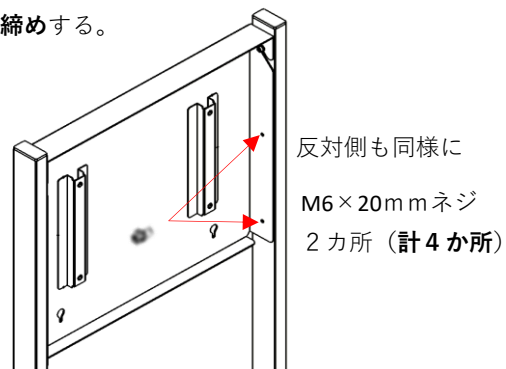


締め方の定義

- 仮締め：指で回しても動かない程度に軽く固定した状態。
- 本締め：工具などで力を加えてもネジが回転しない状態。


ステップ 2

- ・ フロントカバーに支柱（L・R共通）をM6×20mmのネジで**仮締め**す

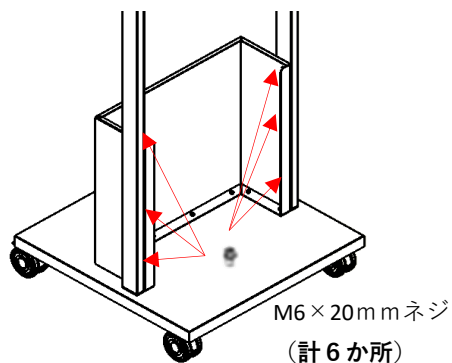


ステップ 5

- ・ 全てのネジを**本締め**してスタンド完成。

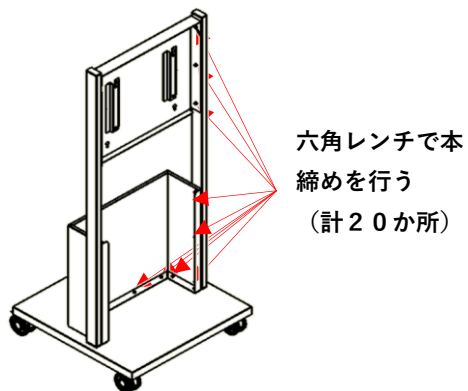

ステップ 3


- ・ M6のネジを支柱に差し込み2回転半回す。（一番上のみ）
- ・ モニター掛金の切り込み部をM6ネジに合わせて差し込む。

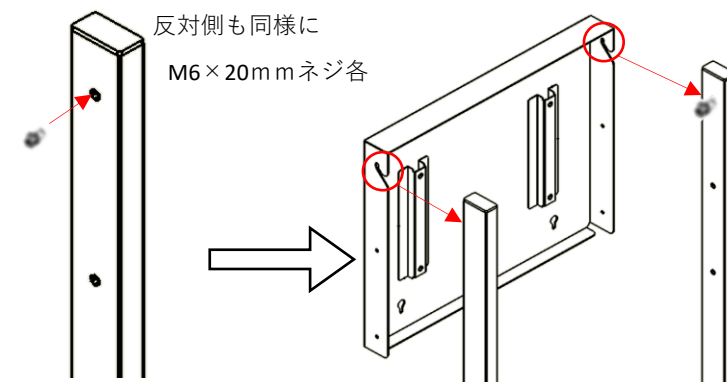

本締めは必ず最後に行うこと（先に行うと部品が付かなくなります。）


ステップ6

・別梱包のBOX扉を付属の鍵で開け矢印方向に扉を開け、中身を取り出す。

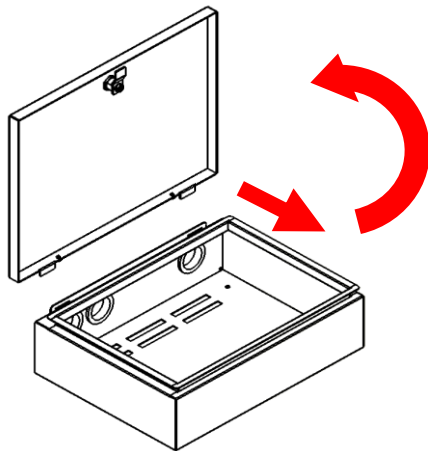


ステップ7

・別梱包のBOXをスタンドにネジで仮締め後、本締めを行う。

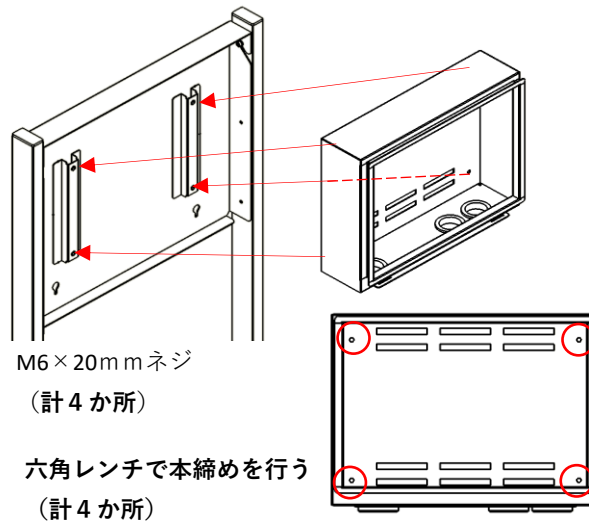

ステップ8

・先に取り出した機器類用台を斜めにしてBOX内に入れる。

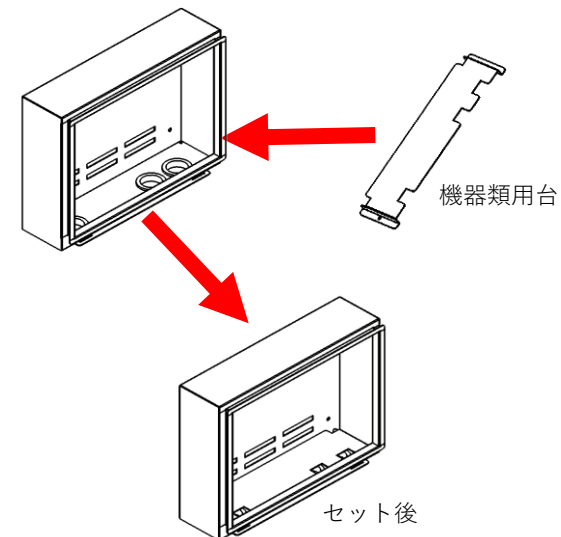

モニター用掛け金具 取り付け方法


本製品は縦・横向きにモニターが取り付けられます。

！
本締めは必ず最後に行うこと（先に行うと部品が付かなくなります。）

ステップ1 モニター縦掛けVer

- ・モニターの画面側を下向きに置く。


注）モニター用掛け金具取り付け前に主電源やHDIMケーブル等の配線関係を取り付けること。

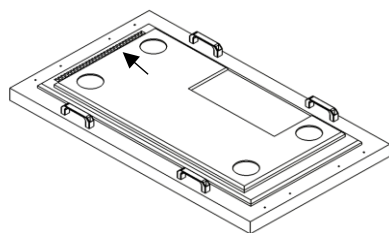

※モニター下に毛布等の柔らかいシートを敷くことを推奨。


ステップ2

- ・モニターに取り付けている把手を外す。
(計4箇所)

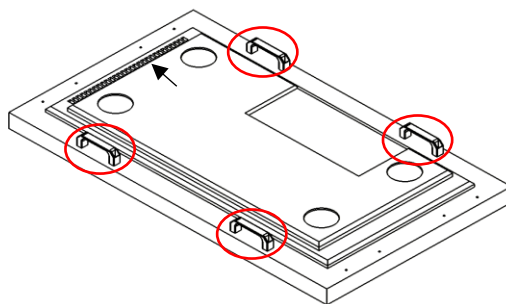

ステップ3

- ・モニター用掛け金具を取り付ける。
モニター用掛け金具の向きに注意。

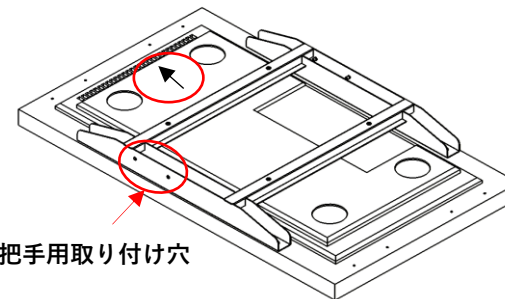


把手用取り付け穴

金具にある把手用取り付け穴とモニター背面にある矢印が近い向きに合わせる

ステップ4


- ・ネジで仮締めする。(計8箇所)

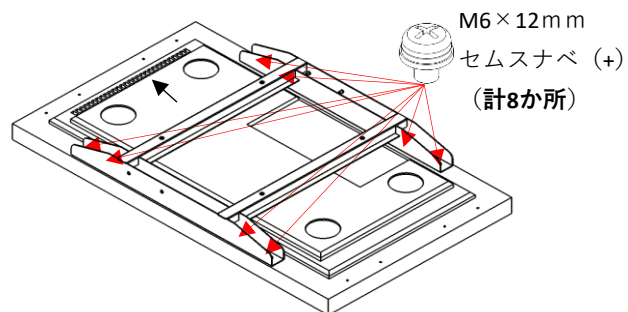

M6×12mm
セムスナベ (+)
(計8か所)

ステップ5

- ・本締め(8箇所)し、把手を取り付けて完了。
(計4箇所)

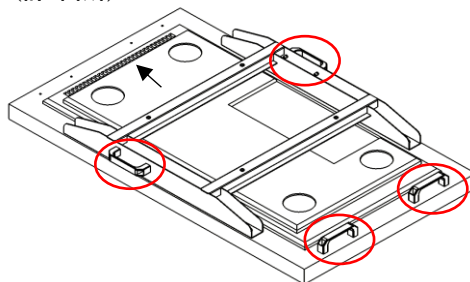


※把手取り付けは元から付いていたネジを使用すること

ステップ1 モニター横掛けVer


- ・モニター画面側を下向きに置く。

注) モニター用掛け金具取り付け前に主電源や
HDIMケーブル等の配線関係を取り付けること。

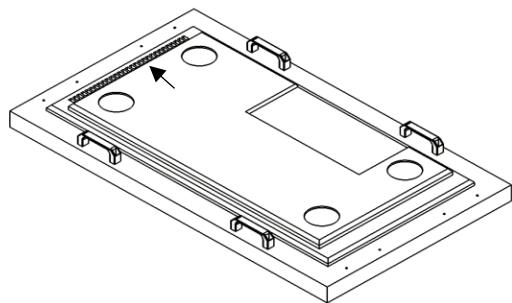


ステップ2

- ・モニターに取り付けている把手を外す。
(計4箇所)

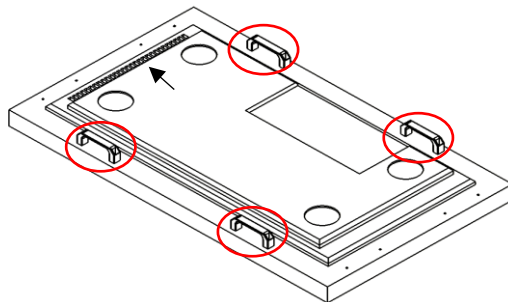

ステップ3


- ・モニター用掛け金具を取り付ける。

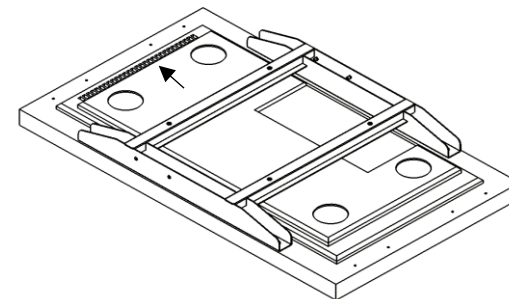

※モニター下に毛布等の柔らかいシートを敷くことを推奨。


ステップ4

- ・ネジで仮締めする。(計8箇所)

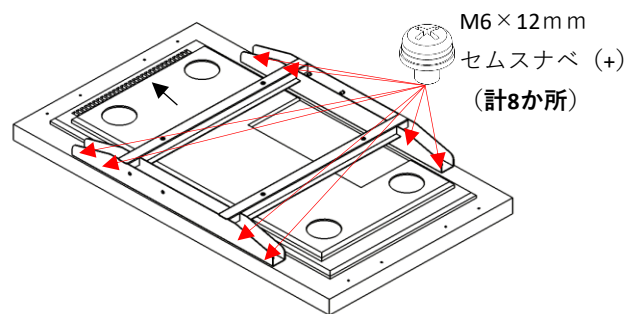


ステップ5

- ・本締め(8箇所)し、把手を取り付けて完了。
(計4箇所)

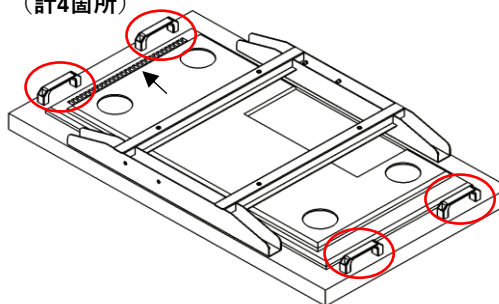


※把手取り付けは元から付いていたネジを使用すること

モニター取り付け向き（縦）

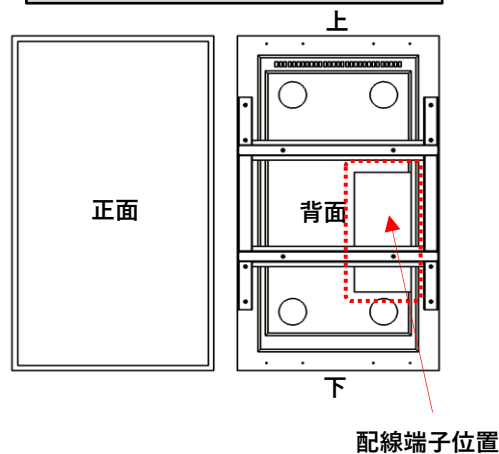

モニター取り付け作業


- ・モニター用掛け金具にネジを取り付ける。（2回転半）

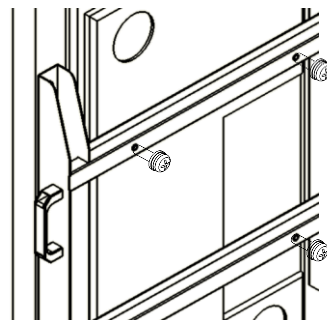

M6×30mm
セムスナベ (+) 計4箇所


モニター縦掛けVer

- ・フロントカバー上部に毛布等の柔らかいシートを敷く。

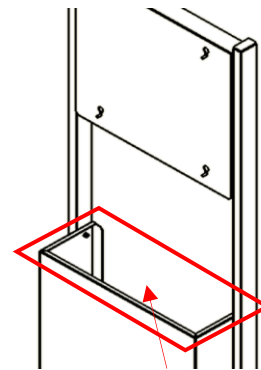

毛布等(厚さ8mm以下)

- ・フロントカバー上部にモニターを置いて、スタンド背面から把手を掴むと掛けやすくなる。

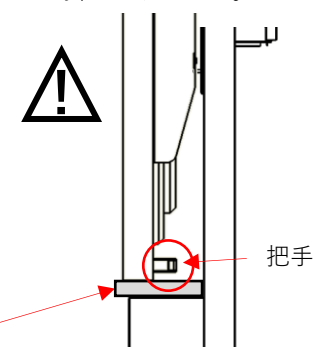


把手




このマークがある作業は非常に危険な作業となりますので注意してください。

- ・モニター掛金具の穴に通す。

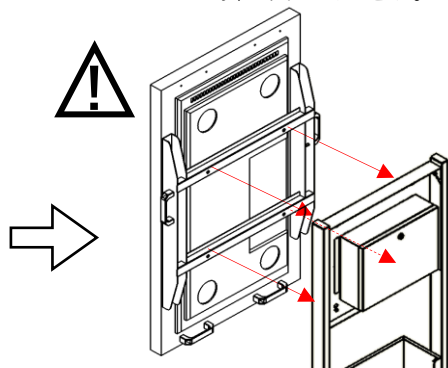

2人がモニター掛け、1人が配線の逃がしを行うため**3人以上**で作業すること。


- ・ネジをドライバーで締めて完成。
- ・作業終了後、モニター用掛け金具の把手は取り外す。

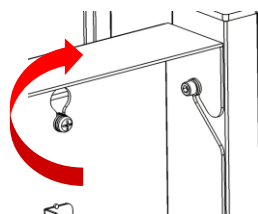

締める計4か所

※モニターを少し持ち上げると締め易い

モニター取り付け向き（横）

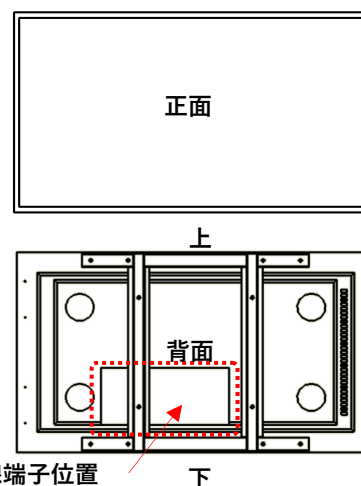


配線端子位置

モニター取り付け作業

モニター横掛けVer

- ・モニター掛金具の穴に通し、ネジを締める。（4箇所）

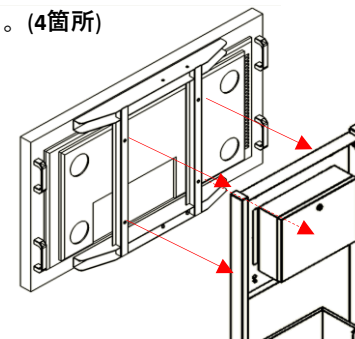

2人がモニター掛け、1人が配線の逃がしを行うため**3人以上**で作業すること。



安全上のご注意

必ずお守りください。

No	注意事項	起こりうる事態
1	ディスプレイを取り付ける際は必ず3人以上で行ってください。	物的破損、人的被害を及ぼす原因となります。
2	本製品は台風や強風時は屋内に退避させてください。	スタンドの転倒による破損やケガなどの原因となります。
3	指定のディスプレイ以外を乗せないでください。	ディスプレイ落下などによる破損やケガなどの原因となります。
4	スタンド本体に乗ったり、他の物を乗せないでください。	ディスプレイ落下などによる破損やケガなどの原因となります。
5	メンテナンス時以外にネジを緩めたり、外したりしないでください。	ディスプレイ落下などによる破損やケガなどの原因となります。
6	本製品の改造・変更は行わないでください。	ディスプレイ落下などによる破損やケガなどの原因となります。
7	使用中にネジの緩みやがたつきが生じた場合は必ず締め直し、直らない場合は使用を中止してください。	ディスプレイ落下などによる破損やケガなどの原因となります。
8	壊れた部品を使用しないでください。	落下によるケガの原因となります。
9	振動の多い場所で取り付けをしないでください。	ディスプレイ落下などによる破損やケガなどの原因となります。
10	本製品を移動させる際は、床面の段差や傾斜に注意しながら周囲を確認し、ゆっくりと移動してください。	転倒などにより本製品の破損やケガの原因となります。
11	本製品を設置後もネジやボルトなどの緩みが無いか定期的に点検を行い、緩みがあった場合は、増し締めを行ってください。	本製品やディスプレイの落下などによる破損・ケガの原因となります。
12	不安定な床面や傾斜面(>2°)などの場所に設置しないでください。	本製品の転倒などによる破損やケガの原因となります。
13	移動時以外は、キャスターをロックしてください。	地震などの揺れで、本製品が自走して破損やケガの原因となります。
14	安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。	ディスプレイ落下などによる破損やケガなどの原因となります。

本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、まことに恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

濱田プレス工藝株式会社

TEL：本社 (072)981-5052 京都工場 (0774)88-6666 東京営業所 (03)5801-5980