



組立の前に必ずお読みください

ダンクル™スクエアステージ 製品組立・取扱説明書

セット内容

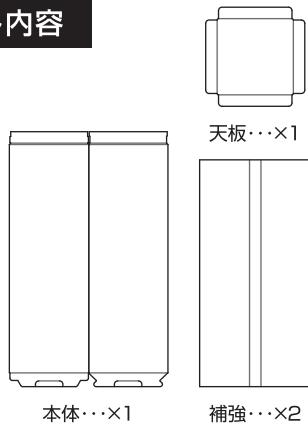


1

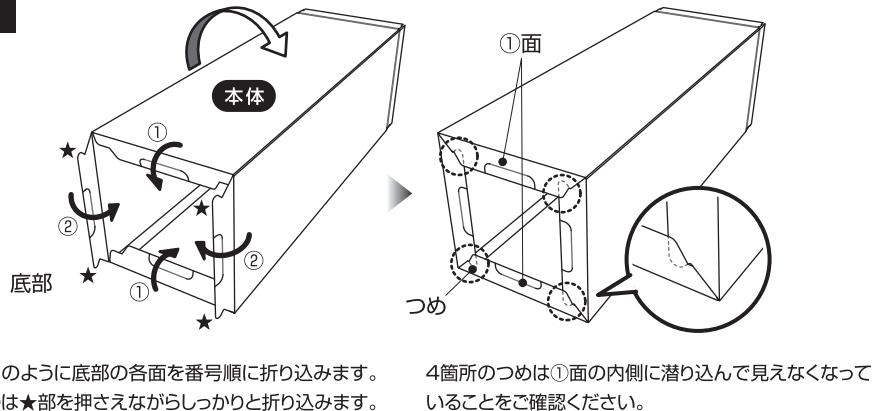

図のように底部の各面を番号順に折り込みます。
②は★部を押さえながらしっかりと折り込みます。


4箇所のつめは①面の内側に潜り込んで見えなくなっていることをご確認ください。

2

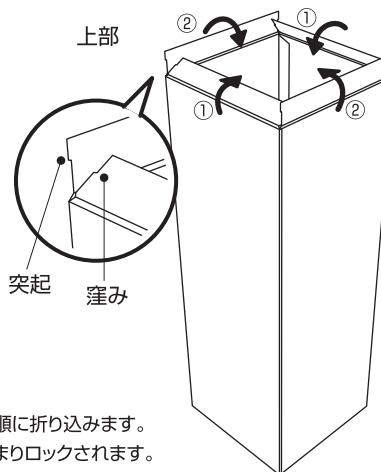


本体上部の各面を番号順に折り込みます。
四隅の突起が窪みにはまりロックされます。

4

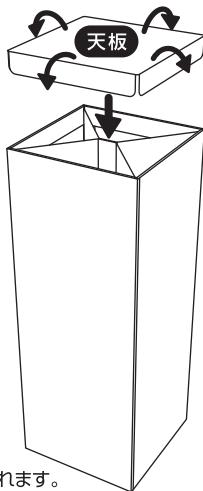

天板の4辺を直角に
折り曲げて本体に入れます。


3

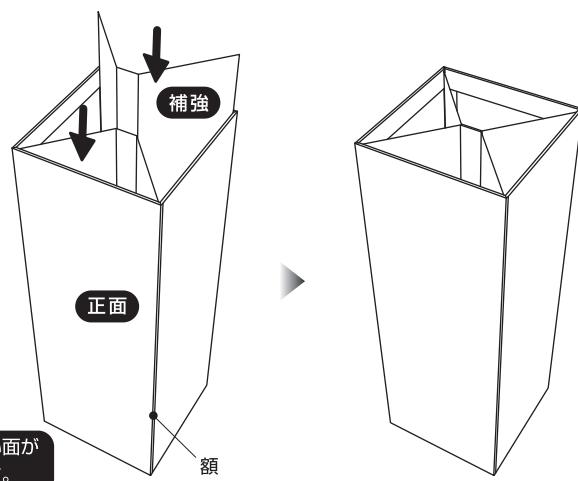

図のように2枚の補強を折り曲げ、
組み上げた本体にいれてください。

その際、本体の正面方向に
ご注意ください。

完成図

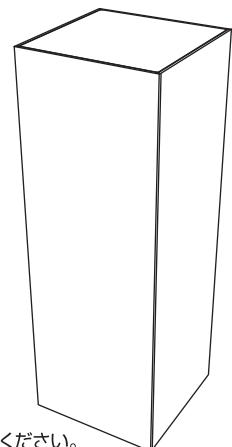

上部 耐荷重
約5Kg以内

什器の完成です。
水平な場所でご使用ください。

製品使用上のお願いとご注意

- 屋内展示用です。屋外や野外での使用は破損等、劣化を早めますのでお避けください。
- 直射日光の当たる場所で使用すると、色落ちや変色する場合があります。
- 高温多湿な環境下での保管は変質、劣化を早めますのでご注意ください。
- 水濡れしないようにご注意ください。
- 完全に組み立てが完了してから、平滑で水平な場所で組立て・設置してご使用ください。
- 組み立ての際、ダンボールの端や角でケガをしないよう十分ご注意ください。
- 本製品の上に重い物を載せた状態での移動はお控えください。
- 本製品の上に乗ったり衝撃を与えると壊れる恐れがあります。
- 記載サイズは、折り曲げ具合等により多少の誤差が生じます。ご了承ください。
- この説明書は製品を安全に正しく使用していくための注意事項を記載しています。記載されている注意事項が守られていない場合、事故などが発生する原因となりますので必ず厳守してください。また、人災・天災・地震などの不可抗力により発生した事故などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- この取扱説明書は必要なときに、いつでも取り出せる場所に保管しておいてください。
- この取扱説明書の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。