

梱包内容



1. 伸縮式支柱 (三脚)



2. スライドフレーム



3. テンションバー 4本

※専用袋付


仕様

- ・本体材質：スチール黒塗装、FRP
- ・本体重量：2.0Kg

組立方法



①伸縮式支柱の三脚を開く。
(三脚を開く際、手、指を挟まないよう
ご注意ください)

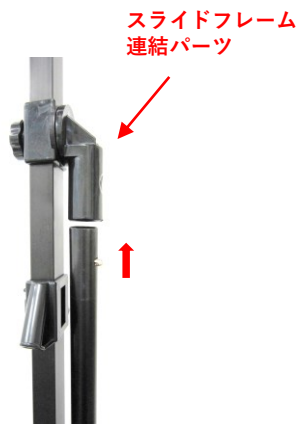

②伸縮式支柱の上部先端をスライド
フレーム連結パーツの穴へカチンと
音がするまで差し込む。

ご注意

バナー(幕)を取り付けた状態でスライドフレームを
回転させることは出来ません。
回転させる際はバナー(幕)を取り外してください。



スライドフレームタテ使い



スライドフレームヨコ使い



③スライドフレームをタテ使いからヨコ使いにする場合、
スライドフレームの中心のネジを緩め、スライドフレームを
90度回転させ、しっかりとネジを締めて固定する。




組立方法

ご注意


1. バナー（幕）はスライドフレームの中心のネジと反対側に取り付けてください。
（下の本体横から見た写真をご参照）
2. ヨコ使いする際、バナー（幕）にテンションを掛け過ぎないでください。
テンションを掛け過ぎるとバナー（幕）上部が前に傾く恐れがあります。
3. 本製品は、屋外でご使用にならないでください。
4. バナー（幕）は丈夫な素材をご使用ください。
5. 必ず水平な場所に設置してください。
6. 強風が吹き込む場所ではご使用しないでください。

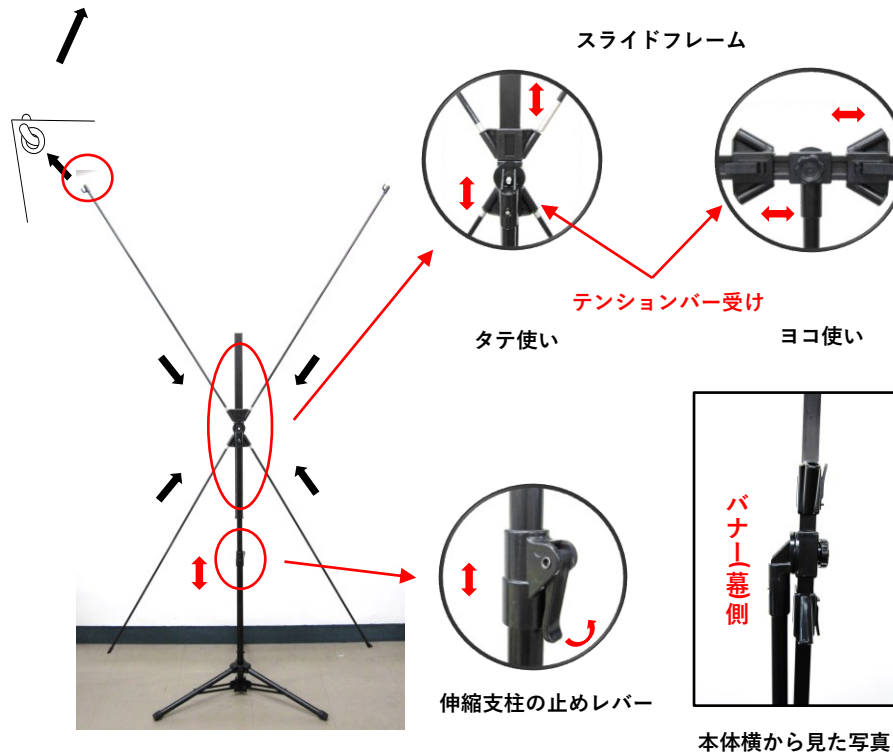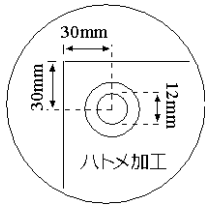

本体横から見た写真

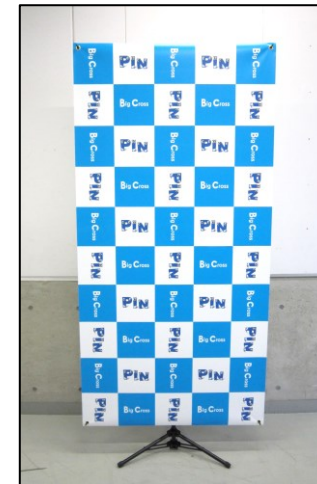

タテ使い

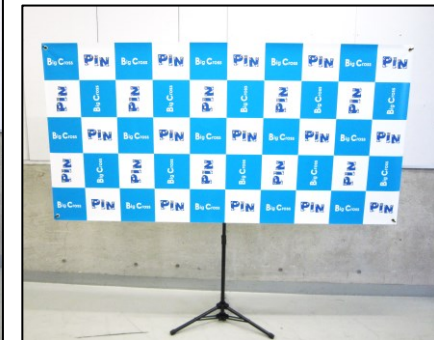

ヨコ使い

④テンションバーをスライドフレームのテンションバー受けの穴に差し込み、ハトメ付バナー（幕）を4本のテンションバーに引っ掛ける。テンションバー受けを上下、または左右に均等にスライドさせ、バナー（幕）を適切な張り具合に調節してロックする。伸縮式支柱の止めレバーを開いて支柱を必要な高さまで伸ばし、止めレバーでロックする。

⑤完成


タテ使いバナー（幕）の表示サイズ

- ①W800~890mm x H1900~2300mm
- ②W900~1100mm x H1800~2300mm


	1800	1900	2000~2300
800	×	○	○
850	×	○	○
900	○	○	○
1000	○	○	○
1100	○	○	○

○使用可能サイズ x 不可

支柱を上まで上げた場合

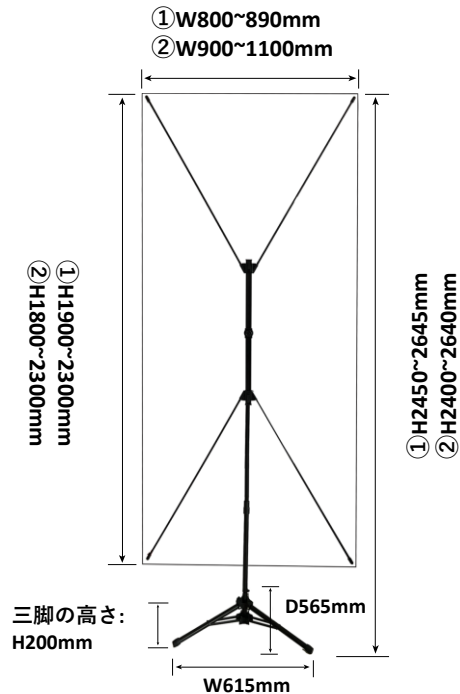

支柱を下に下げた場合

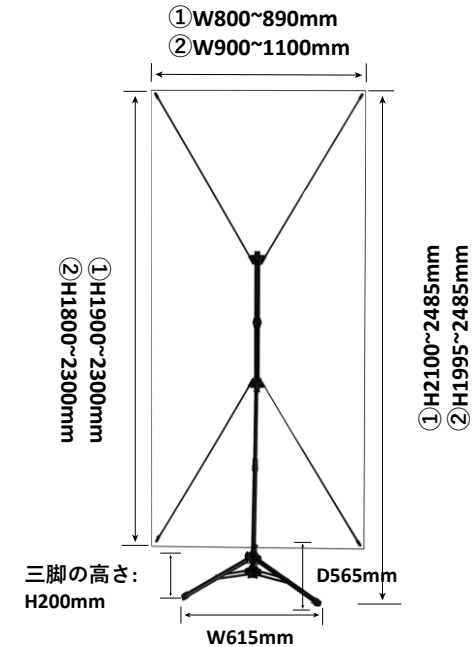

※バナーのサイズによって、張り具合をスライドフレームで調整してください。その際、上下スライド幅を均等にしてください。
※三脚の開き具合によって、本体の高さが変わります。

ヨコ使いバナー（幕）の表示サイズ

- ①H800~890mm x W2000~2300mm
- ②H900~1090mm x W1900~2300mm
- ③H1100mm x W1800~2300mm


	1800	1900	2000~2300
800	×	×	○
850	×	×	○
900	×	○	○
1000	×	○	○
1100	○	○	○

○使用可能サイズ ×不可


ご注意

タテ使いが可能でも、ヨコ使いは不可能なサイズがあります。

支柱を上まで上げた場合

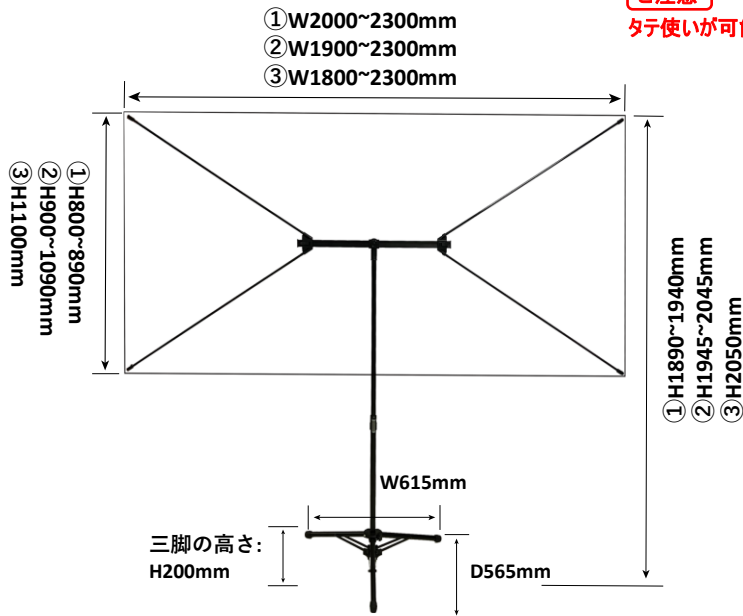

支柱を下まで下げた場合

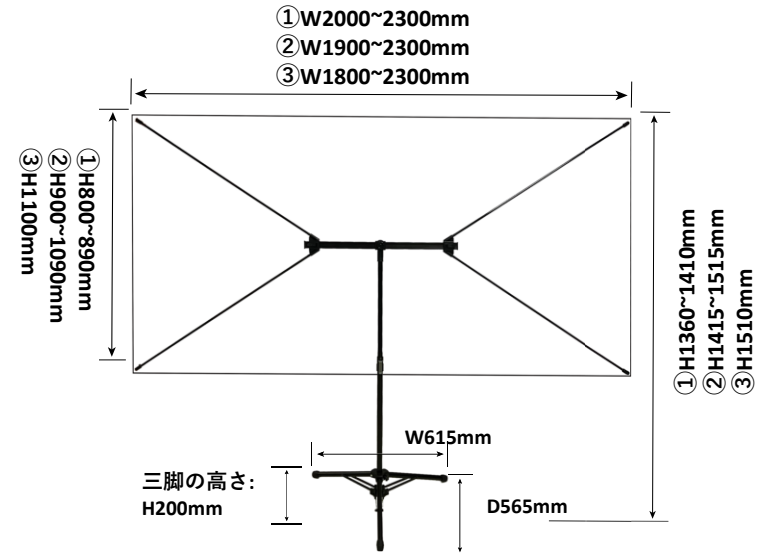

※バナーのサイズによって、張り具合をスライドフレームで調整してください。その際、左右スライド幅を均等にしてください。
※三脚の開き具合によって、本体の高さが変わります。