

バナースクリーン ワイド 取扱説明書


取り付け可能メディアサイズ

延長ジョイントあり：W1960～W3030×H950～H2540mm


延長ジョイントなし：W1360～W2500×H950～H2540mm

セット内容


●縦棒……………2本




●横棒（オス）……………2本



●横棒（メス）……………2本




●延長ジョイント……………2本



●土台……………2個




●ネジ（大）……………4個



●ネジ（小）……………2個

//



●取付工具……………1個
（六角レンチ）

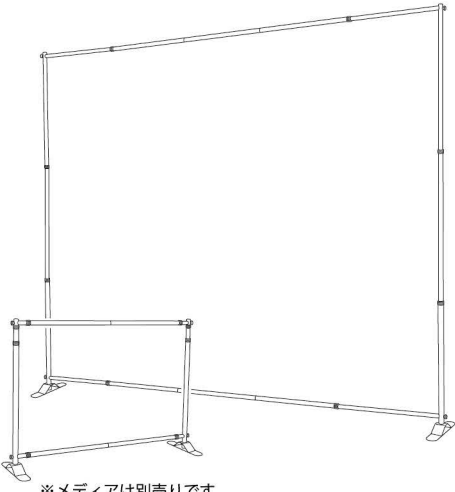

※メディアは別売りです。


組み立て方法

1 縦棒をそれぞれ土台中心の差し込み口に差し、ネジ（小）で固定する。

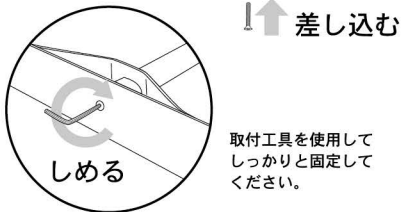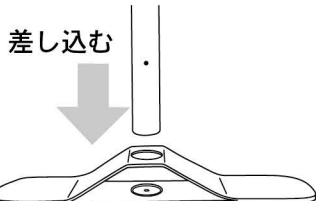


取付工具を使用して
しっかりと固定して
ください。

2 横棒（オス）と横棒（メス）を連結させる。

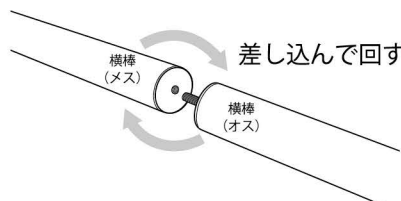


※延長ジョイントを使用する場合は
横棒（オス）と横棒（メス）の間に
入るように連結する。




3 連結させた横棒2本をメディアの横幅に合わせて調節しジョイントをしめて固定する。

メディアの横幅に
合わせて長さを調節


（少しメディアから横棒の先端が
飛び出る程度に調節してください。）

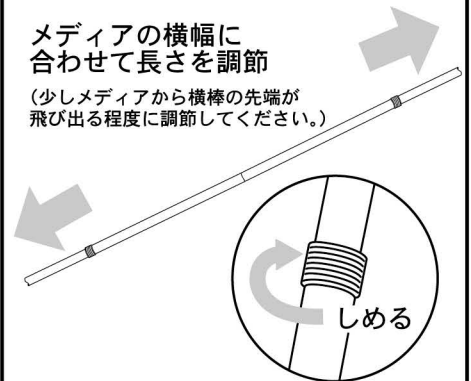

4 長さを調節した横棒2本をメディア上下の棒袋に通す。

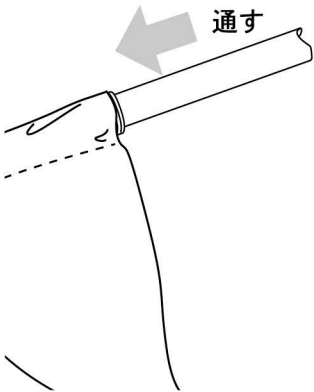


5 メディアを通した横棒と、縦棒をネジ（大）でしっかりと固定する。

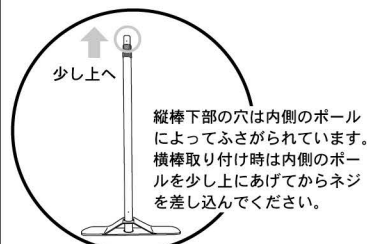

※ネジ（大）は
横棒に対して
水平に差し込
んでください。
歪んでいると
破損の原因に
なります。

真っ直ぐ差し込む

6 縦棒をメディアの高さに合わせ調節し、それぞれのジョイントをしっかりと固定すると完成です。

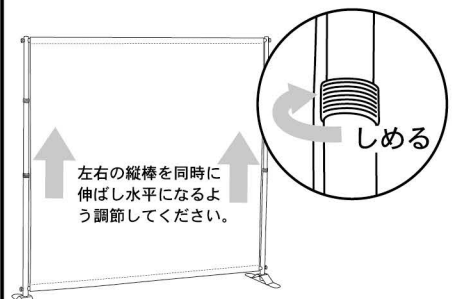

左右の縦棒を同時に
伸ばし水平になるよう
調節してください。

縦棒は3段に伸縮します。上から順に両側を同時に
伸ばしてください。引き出していくと、止まる部分
があります。それ以上無理に引き出そうとすると故
障の原因になる為、絶対にしないでください。

取扱い上の注意

- 組み立て時、軍手の着用を推奨いたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 組み立て後の移動が困難な為、設置場所で2人以上で組み立てを行ってください。
- 生地が厚い素材（綿・厚手木綿など）は、生地の重みで転倒する恐れがございます。
- ポールを伸縮する際には手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 本製品は屋内用です。屋外や風がある場所では転倒・破損の原因になる為、使用しないでください。
- 製品にぶら下がったり、乗ったりしないでください。転倒や怪我、製品の破損の原因になります。

大切に保管してください。

取付工具の六角レンチは器具を解体する際に必要です。無くさないよう、大切に保管をお願いします。

