

アウトドアロールバナー


梱包内容




本体:1台




アンダーフット:2本



支柱:1本



キャップ付トッパー:2本



アンカービス:4本

メディアの取付方法



①トッパー両端キャップをドライバーで外す。



②バーの中央凹み場所にドライバーで開ける。



③引き続き両端もドライバーで開ける。





④メディアをバーの溝に入れる。



⑤ゴムハンマーなどでトッパーを叩き閉める。



⑥トッパー両端キャップを嵌める。

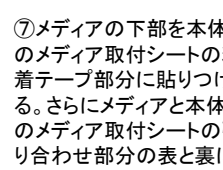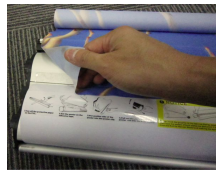

⑦メディアの下部を本体のメディア取付シートの粘着テープ部分に貼りつける。さらにメディアと本体のメディア取付シートの張り合わせ部分の表と裏に付属の透明テープをはり、固定します。




⑧両端キャップを外す。




⑨ロックピンを外し、メディアを本体に戻す。

本体組立方法

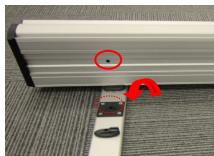


①両フットを地面に置き、本体底の穴をフットの本体留め突起と合体させる。

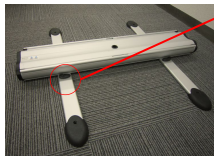


②本体留めピンをまわし、フットと本体を固定する。



③スプリング支柱を繋いで1本にし、本体の穴に差し込む。

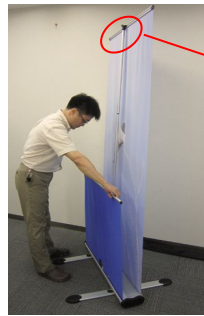


④メディアを引き出し、トッパーの溝の中央に引っ掛ける。

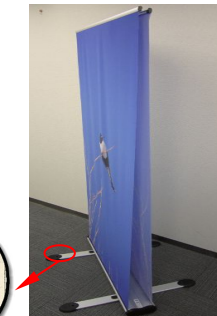

⑤完成。(屋外の雪地、芝生、砂浜などご利用した場合、付属したアンカービスを地面に打ち込んでください。)

製品仕様

- ・本体:アルミシルバー
アルマイト仕上げ
- ・本体重量:8kg
- ・バナー表示サイズ:
W840mm×H1800mm
- ・バナー製作サイズ:
W840mm×H1910mm
- ・推奨バナー:クロス系、
薄手ターポリン、合成紙
両面ラミネート加工
- ・キャリアバッグ付

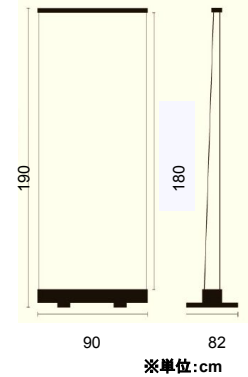

⚠️ ご注意

1. 本商品は屋内屋外兼用仕様です。
2. 組み立て後に支柱を持って、本体を移動させないでください。(破損の恐れがあります。)
3. 必ず水平の場所に設置してください。
4. 強風時の屋外のご使用は避けてください。
5. メディア取付の際には粘着テープとの相性をご確認ください。


アウトドアロールバナー お取り扱いのご注意

本製品にメディア(幕)を取り付ける際の注意点:

必ずメディア(幕)の上部をトップバーに挟みこみ、下部を本体のメディア取付シートに貼り合わせた後、両サイド止めピンを外してください。

メディア(幕)を本体のメディア取付シートに貼り合わせる前或いはトップバーに挟み込む前に止めピンを外すと、本体のメディア取付シート或いはメディア(幕)がすべて本体内に巻き込まれて、本体のメディア取付シート及びメディア(幕)を取り出せなくなる恐れがあります。

トップバーをメディア
に取り付けた状態

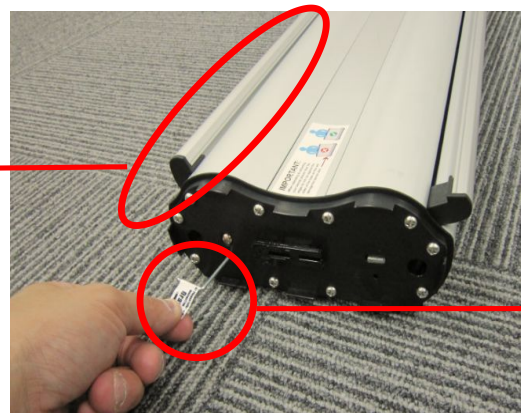

止めピン


アウトドアロールバナー

赤線点線内: 表示サイズ
(W840mmXH1800mm)

黒枠内: 製作サイズ
(W840mmXH1910mm)

メディアの取付方法:

① 印刷したメディア下部(本体巻き込み部分)の端を本体のメディア取付シートの糊部分に貼ります。

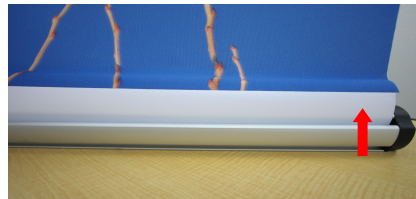

② さらにメディアと本体のメディア取付シートの貼り合せ部分の表と裏に付属の透明テープを貼り、固定します。

