



部品構成図

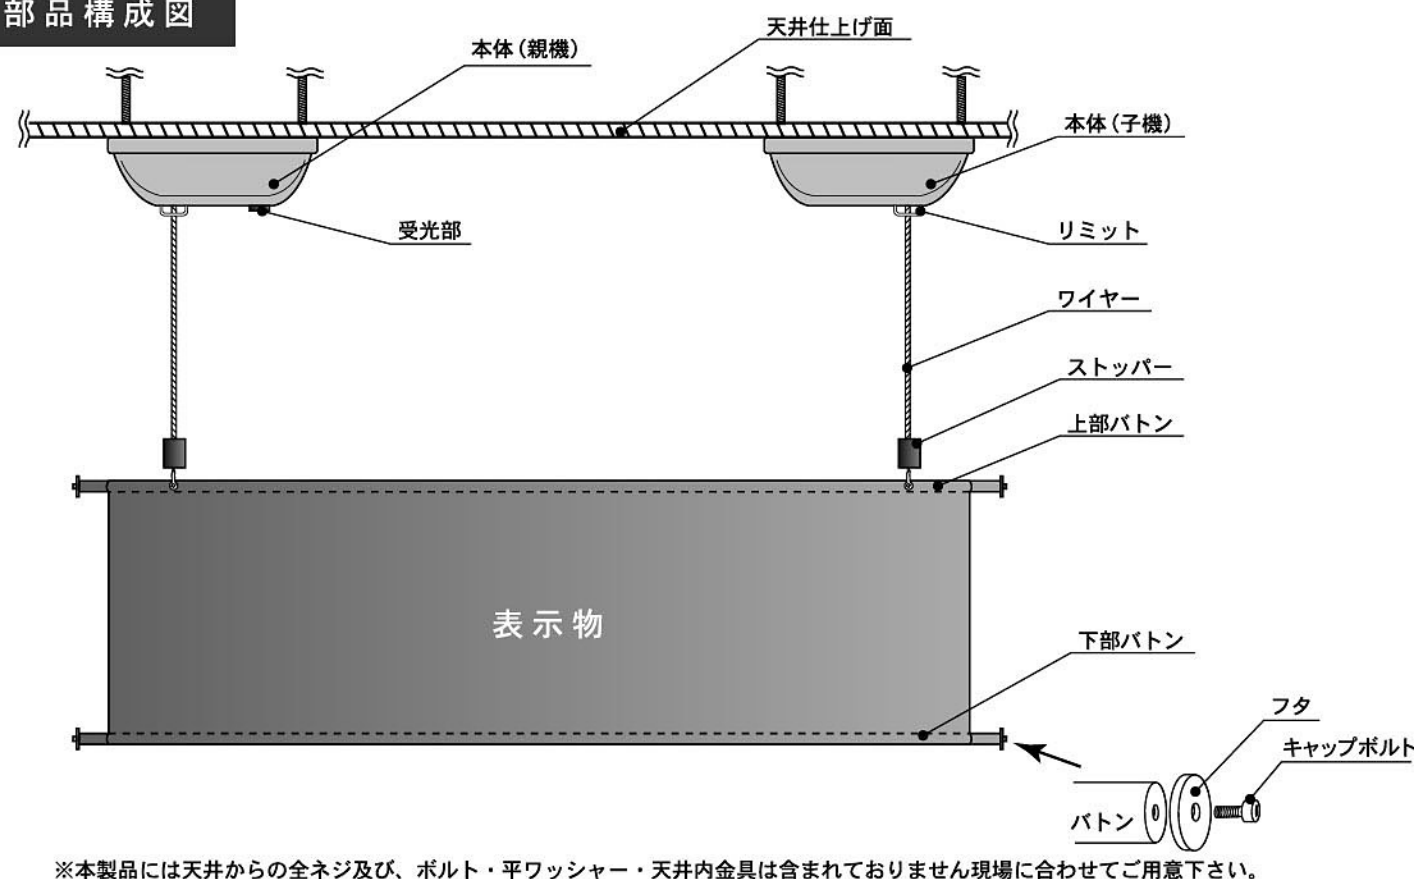

取り付け方法

1 左右の（親機・子機共に）成型カバーを外します

※受光部が配線されていますのでコネクター部を破損させない様に注意して下さい

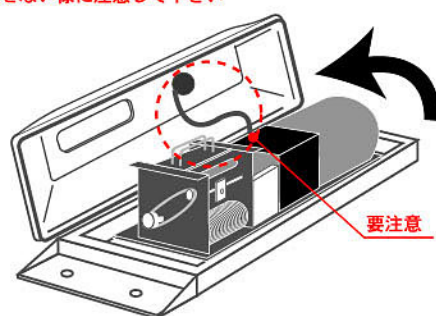


2 モーターの左右を確認します

モーターに左右がある為、あらかじめリモコン操作の場所を決め左右を決めて設置して下さい（左右はモーターに明記してあります）


検品日	年	月	日
モーター	左		右
ワイヤー			m
検品者			

3 本体を取り付けます

①あらかじめ、天井に位置出した全ネジに装置を据え付けます

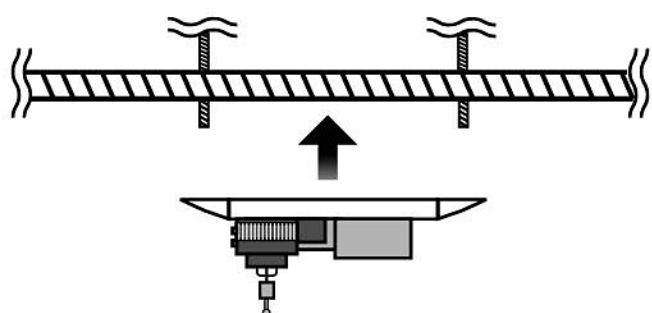


②スプリングワッシャー・ナット（ダブル）で取り付けます

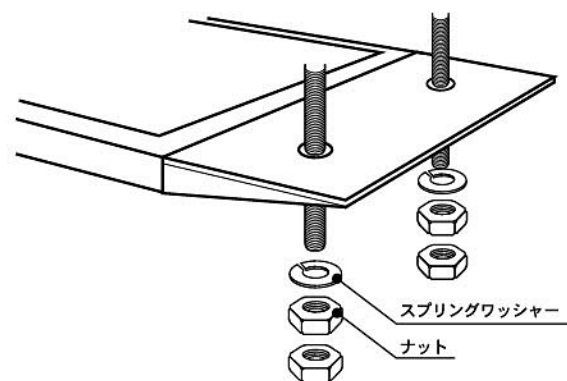


4 設置後、電源（100V）を結線し 渡り線を天井の中から廻し、子機につなぎます

※電源（100V）は親機にしか付いてません

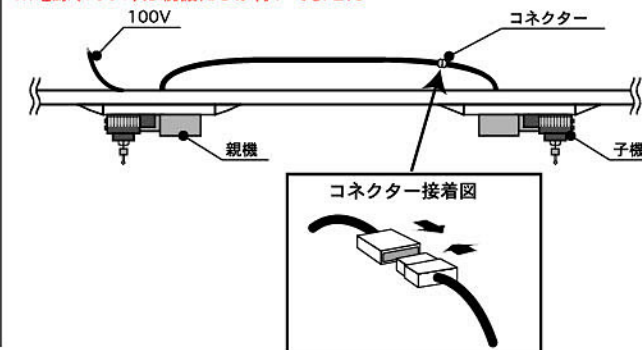

5 電源・渡り線を結線後、受光部の線（コネクター）を 差し込み、カバーを取り付けます

※必ず先にコネクターを取り付けて下さい

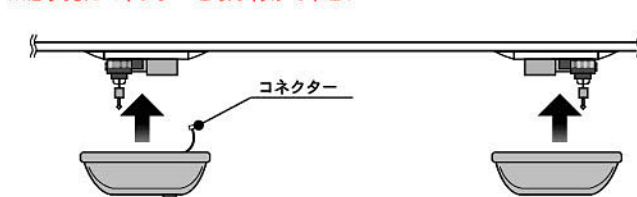

6 ボタンを下記図のようにシャックルでしっかりと 取り付けます

※必ずスナップピンを取り付けて下さい



7 上・下ボタンを取り付け後、作業足場を外す前に必ず 動作確認して下さい

荷重感知停止装置が付いている為、ワイヤーに荷重を加えないと降りてきませんので必ず上下ボタンを両方付けて下さい



注意事項

- ・上昇動作時は、リミットにストッパーがあたると自動停止致します。
- ・ワイヤーに荷重がなくなると自動停止致しますので必ず上・下ボタンを取り付けて下さい。
- ・本体取り付けの際、左右を間違え無い様正しく取り付けして下さい（左右はモーターに明記してあります）
- ・電源はAC100V です（親機にしか付いていません）

安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱い説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守り下さい。

- この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。
- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

- 改造はしないこと。また修理関係者以外の人は絶対に分解したり修理は行わないこと。怪我の恐れがあります。修理は、お買上げの販売店またはギャラクス パナプ事業部にご相談ください。
- 昇降範囲中に人がいないことを確認すること。事故の原因になります。
- 規定耐荷重以上の物を吊さないこと。事故の原因となります。※規定耐荷重 80 kg
- パナ交換後必ず、シャックルピン・キャップボルトの閉め忘れスナップピンの付け忘れを確認すること。事故の原因になります。
- ボタンにぶら下がらないで下さい。事故の原因になります。
- 作業足場を降ろす前に動作確認して下さい。