


# BANAUP Type-E (2連仕様) 取扱説明書


この度は当商品をお買い上げ頂き有難うございます。安全にご使用頂くために、本書をよくお読み頂き、十分にご理解頂いた上でご使用下さい。

## 赤外線リモコン操作方法

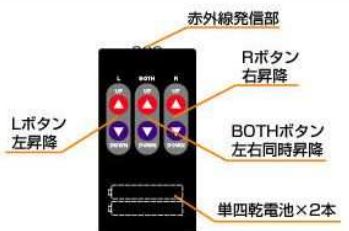

- 赤外線式のリモコンですので、本体受光部に向けて操作して下さい。受光している時のみに赤色LEDが点灯します。(受光部に内蔵)
- 操作ボタンは、押すと「ON」離すと「OFF」となります。
- 乾電池が消耗しましたら、新品と交換して下さい。(ケース裏側のフタを外す)

## 装置の名称

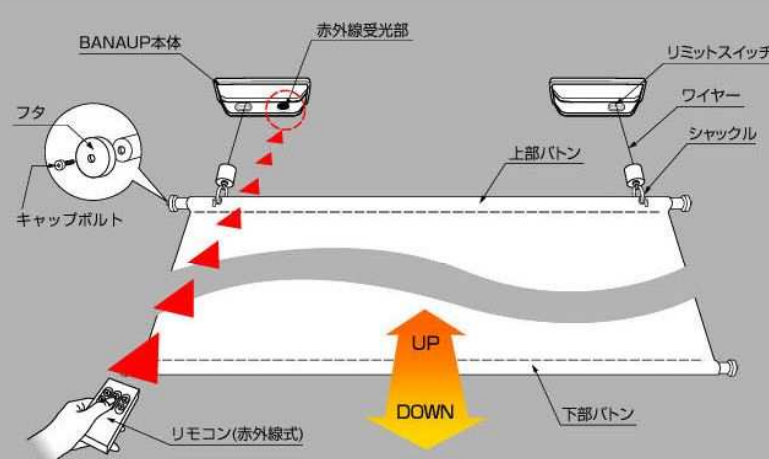

## 装置の基本性能

- 操作性** 個別に巻き上げモーターユニットを有しており、ワイヤーを2機同時または1機ごとに昇降させることができますので、左右の平行調整が可能です。
- 操作性** リモコンはワイヤレスですので、片手で簡単に操作できます。
- 安全性** 最上昇位置自動停止機能付きですので、巻き上げ過ぎによる事故を防ぎます。
- 安全性** ワイヤーに荷重がかかっていない時は、モーターが作動しません。これにより、リール内でのワイヤーの脱輪を防ぎます。
- 耐久性** ワイヤーリール部の陽動装置により、ワイヤーをリール内の左右に振り分けて巻き上げますので、ワイヤーの劣化を抑えます。

## 装置本体の基本仕様

| 品名    | バナアップ タイプE (天井取付別体タイプ)     |
|-------|----------------------------|
| 本体サイズ | W750×H203×D236             |
| 本体重量  | 約25kg×2機                   |
| モーター  | 90W (AC100V) ×2機           |
| 消費電力  | 50Hz: 4A 60Hz: 5A (2機合計)   |
| ワイヤー  | ステンレス製φ3mm×15m巻き           |
| 安全装置1 | 最上昇位置自動停止機能付き (巻き過ぎ防止)     |
| 安全装置2 | 低荷重時自動停止機能付き (ワイヤーの脱輪防止)   |
| 安全装置3 | ワイヤーリール部陽動装置付き (乱巻き防止)     |
| 耐荷重   | 80kg                       |
| 操作方法  | 赤外線式ワイヤレスリモコン (単4乾電池×2本使用) |
| 設置場所  | 屋内天井                       |

- この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。
- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

### 周辺に注意

昇降範囲中に人がいないことを確認すること。事故の原因になります。

### 確実固定

吊り下げ物の落下防止の為、ネジ類・金具類の確実な固定および確認をすること。

### 保守点検

事故防止の為、定期的な保守点検をお勧めします。特にワイヤーの劣化には充分ご注意ください。

### 耐荷重80kg

規定耐荷重以上の物を吊らさないこと。事故の原因となります。※規定耐荷重80kg

### ぶら下がらない

ボタンにぶら下がらないで下さい。事故の原因になります。

### 改造禁止

改造はしないこと。また、修理関係者以外の人は絶対に分解したり修理は行わないこと。

## 使用上のご注意

### 垂直昇降のみ

バナーの交換作業は、装置の真下で行うこと。ワイヤーを斜めに引っ張らないで下さい。故障の原因になります。

### バトンの常設

バナーを掲示しない場合でも、上部ボタンは常設して下さい。

### 弛み厳禁

上部ボタンが地面に接触しない高さで、常にワイヤーに荷重がかかった状態で交換作業を行って下さい。

### 空昇降禁止

ワイヤーのリール内での絡み防止として、低荷重時の降下は自動停止します。ボタン(または荷重物)がない状態で上昇させると、降下しなくなります。

### 下げ過ぎ禁止

ワイヤーの長さは、設置条件に合わせて巻いてあります。上部ボタンが地面に接触する長さ以上巻き出ししないで下さい。逆巻きして故障の原因となります。

### 逆巻き禁止


リモコンの上下と逆に昇降する場合は、ワイヤーが逆巻きになってしまった状態です。使用を停止して下さい。

# BANAUP Type-E (2連仕様) 取扱説明書

## バナーの交換方法


### 1 リモコンでバナーに手が届く高さまで降下させます。

リモコンのBOTHボタン(2機同時)で降下させて下さい。

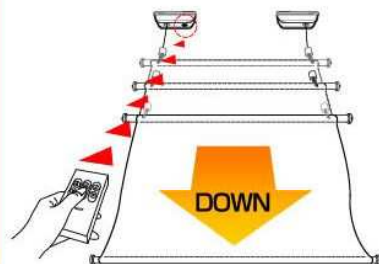


### 2 キャップボルトと片側のフタを外して下さい。

図1の様に、バトンに付いているキャップボルトとフタを外します。

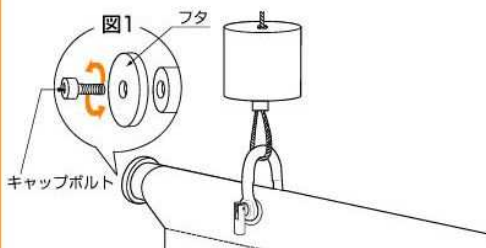


### 3 バトンに付いているシャックルを取り外して下さい。

シャックルピンの先端に付いているスナップピンを引き抜き、シャックルを外します。(図2)

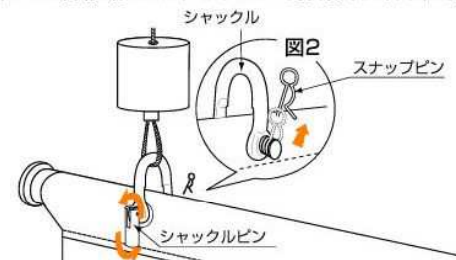


### 4 上下バトンを抜き取り、バナーを交換します。

上下のバトンを図の様に抜き取り、バナー交換後再びキャップボルトとフタをし、しっかりと締め、取り付けして下さい。

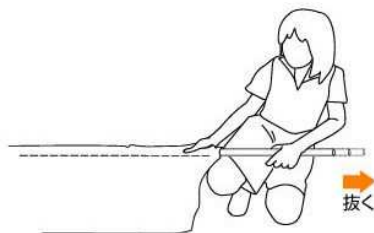


### 5 バトンの取付穴にシャックル合わせます。

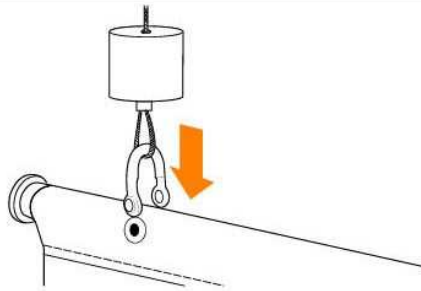


### 6 シャックルピンでシャックルとバトンを固定します。

シャックルピンを回しながら図のように取り付けて下さい。

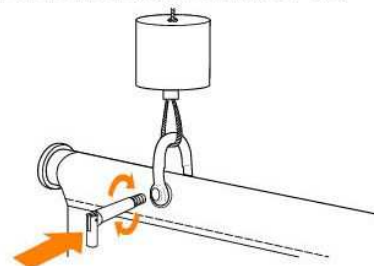


### 7 シャックルピンにスナップピンを取り付けます。

シャックルピンの先にスナップピンを図のように取り付けて下さい。  
※スナップピンはシャックルピンの外れ防止の為に必ず取り付けして下さい。

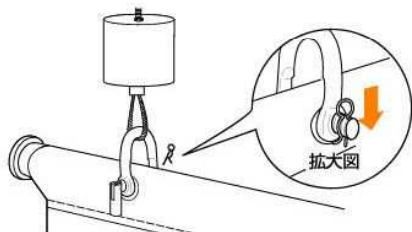


### 8 バナーを上昇させて終了です。※全ての作業が終了し、安全を確認した後にバナーを上昇させて下さい。

リモコンのBOTHボタン(2機同時)で上昇させて下さい。  
左右のバランスはLボタン(左)、またはRボタン(右)で調節して下さい。

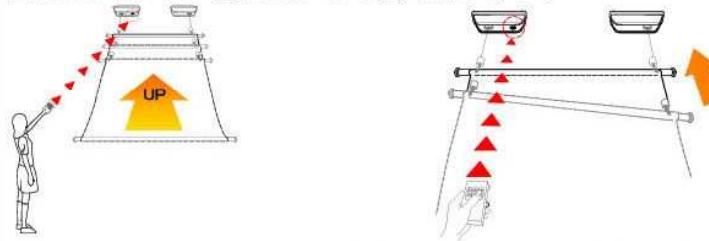

※バナー交換作業の際、バナーを斜めに引っ張るとワイヤーがリミットスイッチに触れ自動停止します。  
自動停止した場合、バナーを垂直の方向まで戻しリモコンで上昇、又は降下ボタンを押して作業を行って下さい。

！ バナーを掲示しない時も必ずバトンを吊り下げて下さい

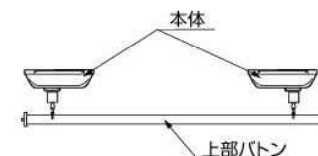

※荷重感知停止装置が付いているため、荷重を加えないと降りてきません。