
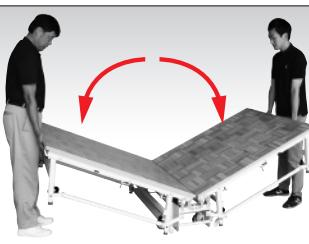
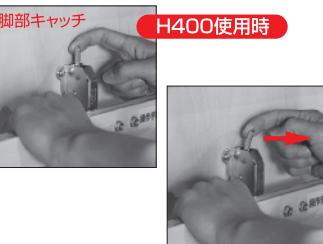
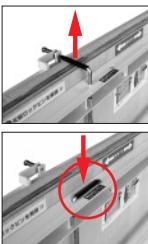


取扱説明書

ポータブルステージ WPS-400/600AL

丁番部、可動部には絶対に手を入れないでください! ケガの原因になります!

ポータブルステージの開き方

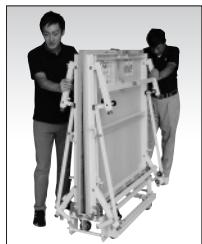

- ①ステージを設置位置に移動してください。移動時は必ず長手方向に押してください。
※人や物にぶつけないよう十分ご注意ください。

- ②天板が開かないように両側から押されたまま天板開止ロックピンを持ち上げて解除しロックピンを所定の位置に収めてください。
③脚部キャッチの解除レバーを手前に引き天板と脚部金具を外してください。



- ①H600用の脚部をセットします。ノブボルトを緩めてください。次にロックピンを引き、スライド脚をH600まで引いてロックピンを差し込んでください。
ロック確認後、ノブボルトを締めつけてください。

- ②H400使用時と同様に天板開止ロックピンと脚部キャッチを順番に解除し、写真のように天板フレーム部分を持って少し天板を開きます。

※天板を開く時は、必ず脚部キャッチの解除レバーを解除して操作してください。
脚部の変形・破損する原因になります。



- ③両手でしっかりと天板を支え2人で同時に天板をゆっくり開きます。
H600での組立完成です。







- ④床レベルに合わせて、アジャスターにて調整してください。



- ⑤組立完成。連結してご使用の場合は、ステージの配置にご注意ください。

ポータブルステージのたたみ方

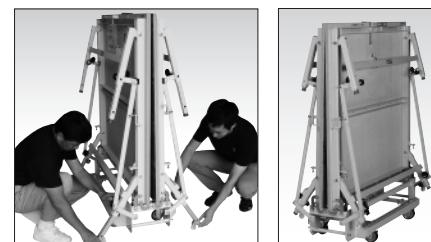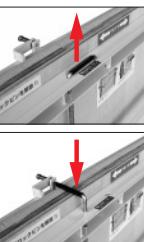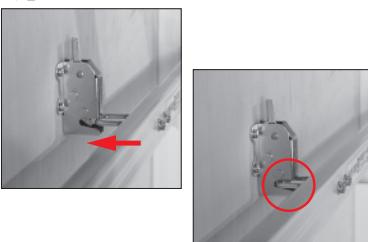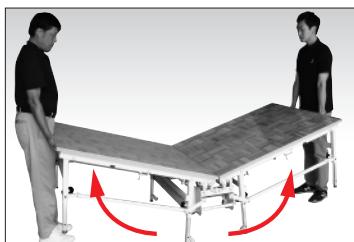

- ①天板を同時に2人でゆっくり持ち上げてください。

- ②脚部金具を天板の脚部キャッチに強く差込みロックを確認してください。

- ③天板開止ロックピンを天板に掛けます。
折りたたみ完了です。

- ④H600からの収納時は、必ずスライド脚を組立手順の逆の方法で収納してください。
収納完了。

■使用上の注意事項

この内容を守らないと、故障や転倒・けがの原因になります。
説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



警告

- 必ず、2人~4人で操作してください。
- 収納状態での移動時の前に天板開き止めロックピンと脚部キャッチのロックを確認してください。
- 収納状態での移動は必ず長手方向(矢印)に行ってください。
倒れて、けがをするおそれがあります。
- 丁番部、可動部には絶対に手を入れないでください。
指を挟み大けがの原因になります。
- ステージの積み重ね使用は絶対しないでください。



注意

- 収納状態での移動時には、段差や溝などの障害物に注意してください。
脚部の破損・変形等の原因になります。
- 天板を開く時は、必ず脚部キャッチの解除レバーを解除して操作してください。
脚部の変形・破損する原因になります。
- 傾斜した場所・段差のあるところでは、組立・設置しないでください。
- 安全荷重をこえて使用しないでください。フレームの変形・破損の原因になります。
- 収納場所は平らで、湿気のない場所に保管してください。
- 天板面に水等を零したときは、速やかに拭き取ってください。表面のフクレはがれの原因になります。
- 屋外での使用は絶対しないでください。天板の変形、変色などの原因になります。
- 絶対に分解・改造はしないでください。
- 脚部およびフレームの変形・溶接部の亀裂などが生じた場合、直ちに使用を中止して弊社までご連絡ください。

■お手入れ方法

- 天板の汚れは乾いたタオルまたは、かたく絞ったタオルで拭き取ってください。シミや変色の原因になります。ツヤなどが気になる場合は、一般で市販されているフローリング用ワックスをご使用ください。
- 1カ月に1回~2回 可動部およびキャスター部にたまつたゴミやホコリ等は定期的に取り除いてください。
- 6ヶ月に1回~2回 ボルト類にゆるみや、欠落がないか点検・整備してください。