




① 最初に、ポール下部についている L 字ボルトと丸ワッシャーを、外します。




② 角型ベースの裏側から①で外した丸ワッシャーと L 字ボルトを差し込み、ポールの下部を合わせ、L 字ボルトを回して固定します。

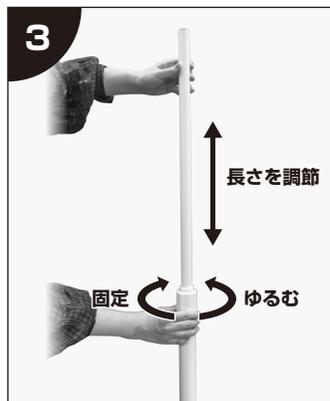


③ ポール先端のカバーキャップを反時計回りに回しゆるめ、中のポールを引き伸ばします。お好きな高さに調整し、カバーキャップを時計回りに回し固定します。



④ ポール上部の六角穴ビスと丸ワッシャーを一度外します。取り付けトレイ背面の穴にポールを通した後、ポールの上部に先程取り外した六角穴ビスと丸ワッシャーを、六角スパナで固定します。

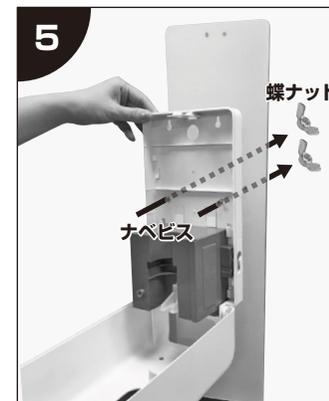

⑤ オートディスペンサー本体の前面カバーを解除クリップで開け、タンクノズルをいったん取り外します。2 箇所の穴に前面からナベビスを通し、取り付けトレイとオートディスペンサー本体を、背面より蝶ナットで固定します。

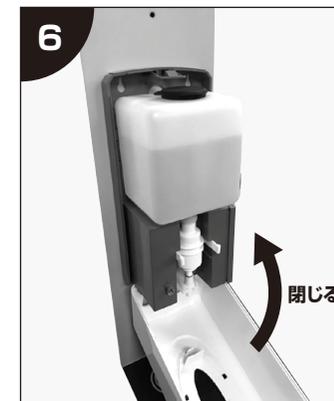

⑥ ⑤で取り外したタンクノズルにアルコール液を補充し、オートディスペンサー本体にセットします。電池式でご使用いただく場合、電池ボックスに単 2 電池 4 本をセット後、前面カバーを閉じてください。



⑦ この字プレートの前面から皿ビスを通し、背面から蝶ナットを軽く締めます。その際、温度計を引っ掛けられる様に少し飛び出した状態にします。



⑧ 温度計を電池式でご使用いただく場合、単 3 電池 3 本をセットします。
※コンセント式でご使用の際は、電池を抜いた状態でご使用下さい。



⑨ 温度計背面の上下の引掛け部分に、⑦でセットした皿ビス部分を下の穴から上の穴にスライドさせながら引っ掛け、蝶ナットをきちんと締めて固定します。



⑩ 温度計を取りつけた⑨のこの字プレートを、ナベビスと蝶ナットで取り付けトレイに固定します。



⑪ コンセント式でご使用の場合は、温度計およびディスペンサー本体に付属の USB ケーブル (USB 用 AC アダプター※別売) を各本体右側面の差込口にセットします。
※電池式との併用はしないでください。



⑫ オートディスペンサーの電源と、温度計側面のスイッチを ON にします。

商品についてのお問合せ先