

取扱説明書

開封方法



開封時は、ドライバーでネジを外し蓋を開けて下さい。

※ 同封のドライバーはリバーシブルドライバーです。
軸部分を抜いてひっくり返すことで⊕⊖が変更できます。

弊社では品質には万全を期しておりますが、万一汚れや破損などの不良・注文と異なる商品がお手元に届きました場合、お手数ですが**商品到着から7日以内**にご購入先へご連絡下さい。

「エア－看板」商品詳細

商品名	エア－看板 基本型	エア－看板 スリム型
		
全体の高さ	2m・2.4m・3m・4m	2m・2.4m
出力面の素材	ポリエステル	
本体素材	合成樹脂	
本体詳細	■本体/出力物(韓国製) ■定格電圧/消費電圧/定格周波数 AC100V, 90W, 50/60Hz ① 送風機(韓国製) ② LED投光器 ③ LEDスイッチ ④ ジッパー ※ 仕様は安全面・操作性を考慮し随時変更しております。 仕様等予告なく変更する場合がございます。予めご理解の程宜しくお願い致します。	



※ お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ 本製品は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を用いることを意図していません。小さなお子様が本製品(電源コードを含む)で遊ばないように注意してください。

設置方法

1. 商品を梱包箱から取り出し、設置場所に配置します。
(コードは約 6m あります。電源コンセントが 1 つ必要です。)

平らな場所をお選びください。ゴミやほこりがないか確認の上設置してください。

土や芝生の上はお勧めできません。

底部分の送風穴から土や芝生など吸い込み、故障の原因となります。



2. 土台の蓋に付いているネジをドライバーで外し、蓋を開けます。

同封のドライバーはリバーシブルドライバーです。


軸部分を抜いてひっくり返すことで ⊕ ⊖ が変更できます。



3. コンセントを取り出し、サイドにあるジッパーを開じます。

LEDライトのスイッチは土台の中にあります。

ご使用の際にはジッパーを開じる前に中のスイッチをONにしてください。

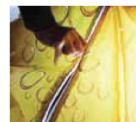

4. コンセントをさします。

送風機が作動し、バルーンが膨らんで完成です。



「エアーアーチ」商品詳細

商品名 エアーアーチ



全体の高さ HPにて商品別別途表記

出力面の素材 ポリエステル

本体素材 合成樹脂

本体詳細 ■本体・出力物(韓国製)

	Model BKAA-02/04	Model BKAA-01
■定格電圧	AC100V	AC100V
■消費電圧	77W	135W
■定格周波数	50/60Hz	50/60Hz

※仕様は安全面・操作性を考慮し随時変更しております。
仕様等予告なく変更する場合がございます。予めご理解の程宜しくお願い致します。

※お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※本製品は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を用いることを意図していません。
小さなお子様(電源コードを含む)で遊ばないように注意してください。

設置方法


- 商品を梱包箱から取り出し、設置場所に配置します。
土台2個とバルーンは別梱包になっています。
平らな場所をお選びください。ゴミやほこりがないか確認の上設置してください。
土や芝生の上はお勧めできません。
底部分の送風穴から土や芝生などを吸い込み、故障の原因となります。
- バルーンを取り出し、各土台にジッパーで取り付けます。
設置したい位置に、それぞれ土台の幅を合わせて配置します。
- コンセントをさすと、送風機が動き、立ち上がり完成です。



「エアープップ」商品詳細

商品名	エアープップ
全体の高さ	Mサイズ 直径40 x 120cm Lサイズ 直径60 x 200cm
出力面の素材	ポリエステル撥水加工(外部バルーン)
本体素材	塩化ビニール素材(内部チューブ本体) アクリル板(底板)

設置方法

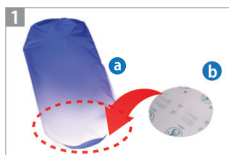

① aのサイドジッパーを開けて
bを入れ、底部分に敷く



② cのチューブを本体に入れ、
まんべんなく広げる



③ 底の穴から空気投入口を
引っ張り出して空気を入れる



④ 十分に空気を入れて膨らんだら
空気投入口を押込み底部分を平らにする



⑤ バルーンを立てて空気が
十分に入っているか再確認



⑥ ジッパーを閉じて完成

<セット内容>

- ① 固定アクリル板
- ② 内部チューブ本体
- ③ 外部バルーン
- ④ フットポンプ



フットポンプは簡易用の付属品です。
実際に空気を入れる際には市販の電気エアポンプのご使用等をお勧め致します。

エアープップは製品の特性上、徐々に空気が抜けてまいります。
空気の抜けが気になったらフットポンプで再度空気を注入してください。



「エアー抽選機」商品詳細

商品名	エアー抽選機
全体の高さ	土台直径57cm・球体直径100cm×高さ153cm
出力面の素材	ポリエステル撥水加工・ウレタン(透明/バルーン部分)
本体素材	合板
本体詳細	■本体/出力物(韓国製) ■定格電圧/消費電圧/定格周波数 AC100V, 203W, 50/60Hz ※仕様は安全面・操作性を考慮し随時変更しております。 ※仕様等予告なく変更する場合がございます。予めご理解の程宜しくお願い致します。

※ お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ 本製品は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を用いることを意図していません。
小さなお子様の本製品(電源コードを含む)で遊ばないように注意してください。

透明バルーン部分は鋭利物での接触はもちろん、引っかける・引っ張るなどにより

破損する事がありますので、特にご注意ください。

また、使用後の破損時は修理サービスは行っておりません。

取替バルーンのご購入・取替えをお願い致します。

※ 土台部分は重いので、移動の際には二人で持って動かしてください。

設置方法

1. 商品の入った袋を梱包箱から取り出し、設置場所に置きます。
袋から商品を取り出します。
(コードは約6mあります。電源コンセントが1つ必要です。)

平らな場所をお選びください。ゴミやほこりがないか確認の上設置してください。

土や芝生の上はお勧めできません。

底部分の送風穴から土や芝生など吸い込み、故障の原因となります。



2. コンセントを挿した後、土台とバルーンをつなぐジッパーを開け、
中のスイッチを入れて、ジッパーを閉めます



3. バルーンが膨らんだら、お持ちの抽選くじを抽選口から入れてください。



4. 抽選くじが回りだせば、完成です。



「ミニスカイダンサー」商品詳細

商品名 | ミニスカイダンサー



全体の高さ | 商品別別途表記

出力面の素材 | ポリエステル

本体素材 | スチール
プラスチック(直線パイプ部分)

本体詳細 | ■本体/出力物(韓国製)
■定格電圧/消費電圧/定格周波数 AC100V, 74W, 50/60Hz

※仕様は安全面・操作性を考慮し随時変更しております。


仕様等予告なく変更する場合がございます。予めご理解の程宜しくお願い致します。

※スカイダンサーの場合は、動きが激しく他の商品よりもバルーン部分の消耗が早くなります。

設置方法

1. 商品を梱包箱から取り出し、設置場所に配置します。


バルーンが動く商品ですので、周囲に障害物がなく十分に広さのある所に設置してください。平らな場所をお選びください。

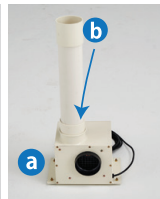

2. 土台 **a** にパイプ **b** を付けます。

3. バルーンの下部にあるゴムを、土台のパイプ上部から被せます。その際、土台のパイプ接続部までしっかり引っ掛かるまで十分に下ろして使用してください。

※バルーン内部に補助ゴム **a** がある製品の場合は、補助ゴム部分もパイプに通し、パイプ上部の凹凸部分へゴムを引っ掛け、固定してご使用ください。

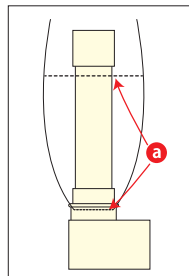

4. コンセントをさし、電源を入ると送風機が作動します。

※電源を抜いた後、パイプやバルーンは外さずに、バルーンをパイプ内に収納し保管してください。ただし、接続部内部の送風口にほこりやゴミが溜まる場合がございます。定期的にパイプを外してお手入れをお願いいたします。

※雨天時のご使用は製品の不具合や故障の原因となりますのでお控え下さい



故障が疑われる場合のチェック項目

故障が疑われる場合は、まず下記項目をチェックしてみてください。

1. 電源を入れてもモーターも照明も作動しない場合

電線が断線している部分はないか、確認してください。

2. 照明がつかない場合

浸水および湿気による故障ではない場合、配線またはスイッチの中が断線している場合があります。断線しているところがないか確認してください。

3. モーターは回っているが、看板が自立しない。照明はつくのに、モーターが作動しない。

- ① 本体の底の部分や土台内部の送風口周辺に紙やビニール・ほこりなどゴミがつまってないか確認してください。必ずコンセントを抜いた状態でチェックしてください。
- ② つまっている場合は除去してください。

※ 各電器部品の使用年数をご確認ください。送風機の使用目安は約2年です。

※ お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ 本製品は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を用いることを意図していません。小さなお子様が本製品(電源コードを含む)で遊ばないように注意してください。

使用上のご注意

合成樹脂を使用した本体に関するご案内

本体の表面はキズが発生しやすい素材となっております。

商品の性質上、製造・輸送時にできたキズ・汚れ・色ムラ等が多少ございます。

こちらは製造工程上避けられないため、返品・交換保証の対象外でございます。予めご了承下さいませ。

注意事項

- ① 製品使用時、土台下の空気取り込み箇所に異物が入ると、故障の原因になり正常に作動しない恐れがあります。設置の際は、予めゴミやほこり等詰まりの原因になりそうな異物が無いか確認の上ご使用をお願いします。また、雨天時は電気機器部分への浸水などが故障の原因になりますので、使用をお控えください。
- ② 1日約10～12時間を目安にご利用ください。
- ③ 土台内部、送風機、吸入口へゴミやほこりが溜まると、故障の原因となります。
定期的に本体の底と内部のほこりなどの掃除を必ず行ってください。
- ④ ジッパー開閉時、無理に強く引っ張ると歯が欠ける事がございます。スライダーの根本がしっかり差し込まれている事を確認し、開閉時、少しでも引っかかりがある際には無理に引っ張らないでください。

	・衝撃注意 本製品に落下などの強い衝撃や振動を与えないでください。		・ほこり詰まり注意 本製品の下部にある空気吸入口にごみやほこりなどが詰まらないよう注意してください。
	・配線等の作業時は必ず電源をお切りください。 ・必ず規格に基づいた配線・設定を行ってください。 ・使用中に送風機の中に手を入れないでください。 ・使用中に機器を持ち上げないでください。		・LEDや送風機の電気機器部分は異常が発生した際、表面が高温になることがあります。手や身体が接触しないようご注意ください。 ・電気機器部分に熱が生じている際は、すぐにバルーンを中にしまわずに、十分に熱がとれてからしまってください。 ・送風機内部へものが触れたり、はさまらないようご注意ください。

禁止・注意事項



本製品の誤った設置及び使用は、故障や火災の原因になることがあります。
必ず取扱説明書の内容をよくお読み頂き、ご使用ください。



強風



雨天時



寄りかかり禁止



鋭利物注意



火気厳禁

- 雨や雪の日、風が強い日にはご使用いただけません。
- 設置をする場所は傾斜のない、平らな場所に設置してください。
すべりやすい面、やわらかい面、凸凹のある不安定な場所には設置しないでください。
極端に温度が高い場所や温度が低い場所には設置しないでください。(使用温度0℃～40℃)
- もたれかかったり、ものを立てかけると倒れたり破損の原因となります。
- 先の鋭い刃物を接触させたり火気を近づけないでください。
- 強風時はバルーンのチチ加工部分に紐などを通ししっかりと外部に固定させてください。
- 使用後は必ず電源を抜いて収納してください。

※ お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


※ 本製品は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を用いることを意図していません。
小さなお子様か本製品(電源コードを含む)で遊ばないよう注意してください。

※ LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取替えはできません。販売店までご相談ください。



※ 電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者若しくはその代理店又は同等の有資格者によって行わなければならない。

異常発生時は必ず電源をお切りください。

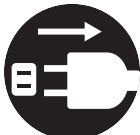

プラグを抜く

- 電源を入れても送風機が回らない場合や
バルーンが立ち上がらない場合は
直ちにプラグをコンセントから抜いてください。

電源を入れるとすぐ送風機が動きます。
正常に作動しない場合、必ずプラグを抜いて異物が詰まっていないか等、
ご確認ください。

不具合が発生した際には直ちに電源を止める必要があります。
なるべく目の届く範囲でご使用ください。

- 万一、安全停止した際は電源を切り、
原因を取り除いてから再稼働してください。

送風機は異常に高温になった場合に、安全のために自動的に停止します。
停止した際には、必ず電源プラグを抜いて熱が完全に冷めた後、ゴミやほ
こりを掃除して頂いてから、再度電源プラグを挿して再稼働してください。



平らな場所



水ぬれ禁止

安全のため設置場所を必ずご確認ください。

- 平らな場所をお選びください。
- ゴミやほこりなど異物がないか確認の上
設置してください。

土や芝生の上等、異物が吸い込まれる恐れが高い場所での使用は
お勧めできません。

- 水まわり、水気のある場所での使用は
お控えください。