



i-LooK シリーズ取扱説明書 <幕取り外し編>

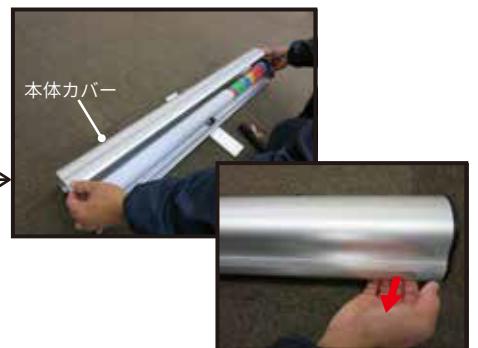

<準備するもの>

- ・本体(スクリーンセット済)
- ・ロックピン

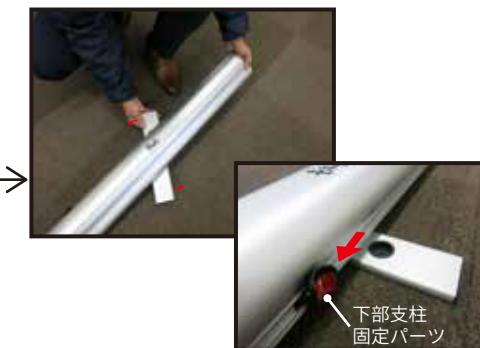

本体の底についている下部ブラケット(足)を90度回転します。下部支柱固定パーツがブラケットの位置にある場合は少しずらします。




本体のカバーを開けます。本体の両サイドに手を入れ引き上げて下さい。固い場合は少し手前に引いてから引き上げると開け易いです。



中に収納されている幕を少し引き出します。一人が本体を押さえ、もう一人が幕を全部引き出して下さい。

本体を抑えていた人は右手でロール部を持ち、巻戻ってしまうのを止めながら本体左側の穴にロックピンを通してバネが戻るのを固定します。

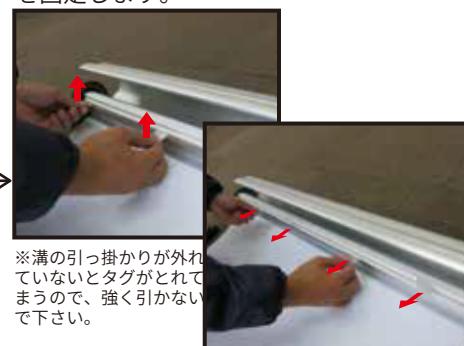

ロックピンはカバーの穴とロール部の穴の位置が一致したときに通ります。一致するまでロール部をゆっくり回して合わせて下さい。



ロックできれば両者手を放して大丈夫です。タグを少し持ち上げて溝の引っ掛かりを○の位置にメディアクリップのタグが見えて全て外してからゆっくり手前に引きます。いれば正しい位置です。

バナークリップが溝から外れたら、幕を本体から離します。

