

i-Look シリーズ取扱説明書 <幕取り付け編>



<準備するもの>

- ・ 本体
- ・ パナークリップ
- ・ ロックピン
- ・ 幕
- ・ 上部メディアバー




本体のカバーを開けます。本体の両サイドに手を入れ引き上げて下さい。固い場合は少し手前に引いてから引き上げると開け易いです。




ロール部にバネの力がかかっていない場合
奥側に25周回してバネを巻き、本体左側の穴にロックピンを通して固定します。

※バネの力がかった状態ならこの工程は省いて下さい。前回幕を外した際にバネの巻きを戻してしまっている場合のみこの工程を行って下さい。どちらか分からない場合は、本体左側のロックピンを抜いて、全て巻き戻してからこの作業を行って下さい。ロックピンがついていなければバネの力はかかっていません。

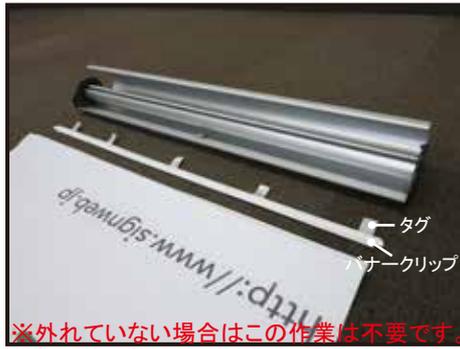

※外れていない場合はこの作業は不要です。

取り付け用幕を用意し下部にパナークリップを取り付けます。幕は表が上、クリップはタグがついている面が下になるように置きます。

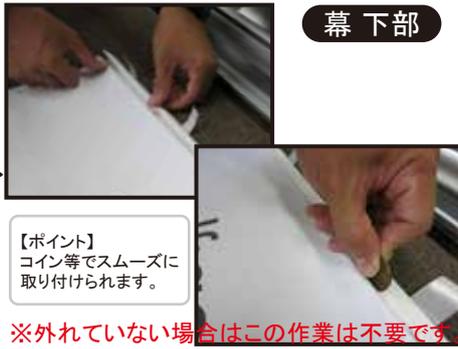

幕 下部

【ポイント】
コイン等でスムーズに取り付けられます。

※外れていない場合はこの作業は不要です。

パナークリップに幕の下部を挟んで軽く留めたら、コイン等でしっかり押し込んで下さい。




幕 上部


【ポイント】
写真のようにメディアクリップを開き、開く側を下にして置くことで幕を差し込み易くなります。

※外れていない場合はこの作業は不要です。

上部メディアバーを開き、スリット部に幕の上部を通して下さい。まっすぐ入ったらメディアバーを閉じて固定して下さい。

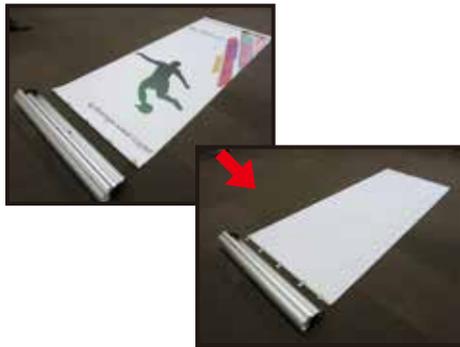

下部パナークリップと上部メディアバーの取り付けが完了したら、幕を裏返します。

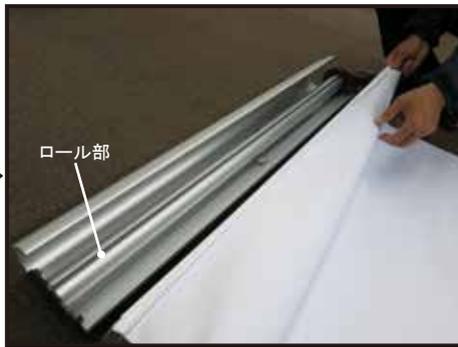

ロール部

下部にパナークリップが付いた幕を本体ロール部の溝に差し込みます。クリップのタグ面が下、タグの根元が奥に入る向きで入れます。



しっかり押し込んだら、幕を上引っ張ってパナークリップがしっかりひっかかっていることを確認して下さい。



右手でロール部を押さえ、ゆっくりロックピンを抜きます。ロックピンを抜くとバネの力が働きますが、右手でしっかり阻止します。



バネの力を利用して幕を少しずつ巻いていきます。このとき幕が真っすぐに巻けているか確認して下さい。



幕が左右均等に巻き終わったら、本体カバーを閉めて完了です。