

くるりん 組立説明書

キャリングケースからロール本体を取り出し、3節のポールとメディア取り付け用トッパーを取り出します。



本体横に差し込んであるロックピンはスクリーンを取り付ける前に絶対に外さないで下さい。故障の原因になります。

スクリーン取り付け用トッパーを開き、スクリーン横からスライドさせて下さい。



トッパーを閉じて固定して下さい。

本体内にあるスクリーン取り付け幕を外に出し、スクリーンと位置を合わせて下さい。



テープの離型紙を外し、スクリーンを接着して下さい。

手でスクリーンを押さえ、本体横のロックピンを抜いて、スクリーンを本体へゆっくりと収納して下さい。



本体横に差し込んであるロックピンはスクリーンを取り付ける前に絶対に外さないで下さい。故障の原因になります。


3節のポールを伸ばし、長尺にして下さい。接続ゴムはあまり引っ張り過ぎないで下さい。切断もしくはポールから外れる場合がございます。



本体下部の足を90度回転させて下さい。3節のポールを本体後ろの穴に差し込んで下さい。スクリーンを本体から引き出し、トッパーのセンター切り込み位置にポールをセットして下さい。



完成

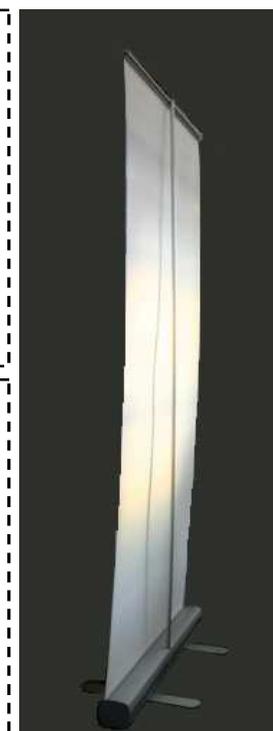

www.signweb.co.jp

注意!!

- ・室内専用です。また足場の悪い所では使用しないで下さい。
- ・風の強い場所では使用できません。尚、上記、場所などで、ご使用になられた場合の破損による返品・返金・保証はできません。
- ・組立の際は周りを充分注意して組立図をよく見て組立てて下さい。
- ・人通りの多い場所での使用も充分注意してご使用下さい。
- ・スクリーンには自重が重い物は、ご使用をお避け下さい。ご使用しますと転倒等の可能性があります。