

TEARA MONO(テアラ モノ) 取扱説明書

この玄関 T E A R A は水道工事不要で手洗い場を設置できます。
毎日使用しないときは、上水 / 排水のメンテナンスをお願いいたします。

■準備

- 洗面器、センサー水栓、水中モーター以外に、水が付着してない事を確認してください。
※TEARA は完全防水ではありません。不必要な水濡れは避けてください。
※不要な部分に水濡れがあった場合は拭き取ってください。サビや故障の原因になります。
- コンセントケーブル先端の電源プラグを、コンセント（100V）へ差し込みます。
※コンセントケーブルは、底部の穴よりを出してください。
※扉に挟んだままなどのケーブルに負荷が掛かる使用はケーブルの破損や火災の原因に繋がります。
- 電源ボタンを入れてそのまま5秒～10秒待ちます。
※制御部 LED ランプ（緑）が点灯することを確認してください。
※初期動作でモーターが動き、水が出ることがあります。水濡れにご注意ください。
※手を出していないのに水が出るなど誤作動する場合は、電源を再投入して10秒以上お待ちください。
それでも繰り返す場合は、上部の照明等の角度を変えるか、設置場所を移動してください。
洗面器に反射した照明にセンサーが過敏に反応している可能性があります。

■使い方

- ①給水タンクに水を入れます。水道水を推奨します。
 - * ②でモーターを入れますので、満タンにしないでください。最大水量を守ってください。
 - * 移動時は、キャップを締めてください。
 - * 指定のタンクのみをお使いください。
 - * 給排水時は、中のホース・水中モーターを抜いてからタンクを取り出してください。
タンク中に入れたまま取り出すとモーター部等の破損の恐れがあります。
- ②ホース先端のモーターを、給水タンク内へ入れます。
- ③排水ホースを、排水タンク内へ入れます。
 - * 使用中に給水タンクから以外の水やその他の物を流さないでください。
排水タンクが溢れて水漏れに繋がります。
- ④電源をONにしてください。制御部のグリーンのランプが点きます。5秒から10秒お待ちください。
 - * この時に手洗い器には手や物を置かないでください。手洗い器は通常使用時の状態にしてください。
特に蛇口先端周辺（センサー部）を塞ぐと誤作動します。（その場合は電源を再投入）
 - * その際にモーターがテスト稼働する事があります。蛇口から数回水が出ますのでご注意ください。
- ⑤センサー水栓先端のセンサー部へ、手を差し出すと水が出ます。そのままご使用ください。
- ⑥使用終了時には、必ず電源をOFFにしてください。（1日1回は必ず電源をOFFにしてください）

■故障かな？と思ったら


モーター音だけがして、水が出てこない。
…水位が低くなってます。水を給水してください。空回し運転は故障の原因となります。
必ず、同時に排水タンクも空にしてください。給水だけ行くと水が溢れます。

水が出てこない。少ない。もしくは中のスイッチボックスのランプが消えている。
…コンセントが刺さってない。もしくは抜け掛けている。⇒しっかりと差し込んでください。
…センサー部（センサー水栓先端）に汚れはありませんか？⇒清掃してください。

■外観イメージ



■各部名称

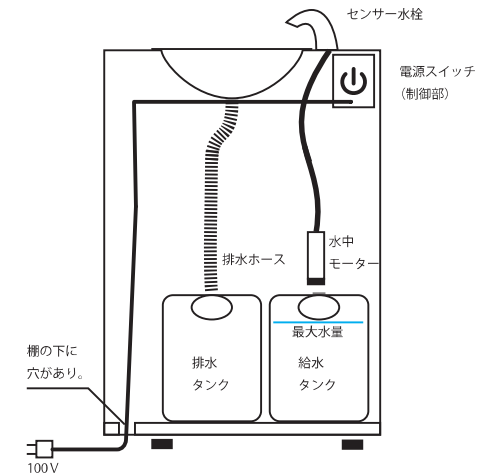

■日々のメンテナンス（点検項目）

タンク

- ・タンクは衛生的に使用し、常に清潔に使用してください。
- ・特に夏の使用は菌の繁殖を抑えるため、使用前に洗浄し適切にご使用ください。
- ・タンクは毎日水で洗浄し、使用しないときは内部、外部ともに乾燥させておくことを推奨します。

洗面ボウル・カウンター

- ・スポンジに中性洗剤を付けて洗い、濡れた布巾などで拭き取ります。
※水を直接掛けしないでください。
※カウンターや側面など、キズが付きやすいのでご注意ください。
※洗面ボウルは陶器製です。水あか等を固着させないためにもこまめな清掃を心掛けてください。
※洗浄前に、傷付かないか目立たない所で試すようにしてください。

排水口

- ・定期的に歯ブラシなどで汚れを取って洗浄してください。

× 使えない洗剤・道具

ナイロン、金属たわし、メラミンスポンジ、ネット付スポンジ、溶剤（シンナー、ベンジン、除光液）、クレンザー、トイレット用洗剤、塩素系、酸素系、酸性、アルカリ性洗剤、漂白剤、

点検項目

扉の丁番	キャスター・アジャスター	電源コード	水栓金具
・ガタツキ／異音	・ガタツキはありませんか？	・コードの痛み、挟み込み はありませんか？	・ガタツキはありませんか？
・ネジが取れていませんか？	・動きが悪い所はありませんか？	電源プラグ	・センサー部の汚れありませんか？ →清掃してください。
タンク		・ホコリの付着はありませんか？ →清掃してください。	
・ヒビ、割れなどはありませんか？			

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みの上、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

	警告	取り扱いを誤ると死亡や重傷を負う危険が生じると想定される内容です。
	注意	取り扱いを誤ると障害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

警告

- 本製品に、水を掛けたり、濡れた手で触れないでください。
- 電気器具は、分解・修理・改造しないでください。
- 制御部スイッチボックスは、本用途以外に使用しないでください。
- 電源プラグは、差し込み口にチリ・ホコリが付いたまま使わないでください。
乾いた布で拭き、確実に差し込んでください。
- 雷が発生しているときは、電源プラグ・コンセントに触れないでください。
安全を確認の上、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源コードを傷つけるようなことはしないでください。傷付いた場合は使用を中止してください。
・無理に曲げる。・重い物をのせる。・扉などへの挟み込み。等、コードに負荷が掛かる行為。
- 電源コードは、束ねたまま使わないでください。
- AC100V以外の電源は使わないでください。
- 本製品は日本国内のみ使用可能です。
- 電源プラグは、プラグ本体を持って真っすぐ抜き差ししてください。

注意

- 本製品は簡易の手洗いの用途の為に設計開発しております。それ以外の用途には使わないでください。
洗顔・飲用などの禁止。また、洗面ボウル内に水を溜めたりしないでください。
- 水平な場所でご使用ください。傾斜のある場所では使えません。
- 排水・給水器具に無理な力を加えないでください。
- 排水・給水器具の分解・修理・改造をしないでください。
- 定期的に点検してください。(点検項目参照)
- 洗面ボウル(手洗い器)・カウンターには硬い物を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ヒビや破損を発見した場合は使用を中止してください。
- 長期間使わないときは、電源プラグを抜いてください。衛生面を考慮しタンクも空にして乾燥させてください。
- 重心が高いため、移動は2名以上で行い。転倒に注意してください。
- 扉を開める時に、指を挟まないよう気を付けてください。
- 扉は、開けたままにしないでください。
- 扉には力を掛けないでください。変形・破損します。
- 吐水口へ直接水を掛けないでください。
- タンクは水専用です。熱湯やその他の物は入れないようにしてください。
- タンクに破損や亀裂を発見した際は、使用を中止して新しいものと交換してください。
消耗品は、販売店か当社へご相談ください。
- 高齢の方や小さなお子様を使う時には、付き添ってご使用ください。
- 転倒時にぶつからない様に設置場所にご留意ください。
- 食品や飲料その他化粧品等が付いたら、すぐに拭きとってください。
- 扉を開閉する時には、周りをよく確認してから動かしてください。
- 洗面ボウルに、熱湯を注がないでください。
- 洗面ボウル、センサー水栓、水中モーター以外が濡れたら、すぐに拭いてください。
- ストーブや、熱を出す物(自動販売機等)などを近づけないでください。
- 金属製品を放置しないでください。サビが取れなくなります。
- タバコを置かないでください。
- 直射日光が長時間当たる場所では使用しないでください。
- 扉内には、弊社指定の物以外は入れないでください。

仕様

サイズ	MONO	：W470×D380×H980mm	重量：約 12kg
電源	100	V 駆動	
付属品	本体・給水用タンク、排水用タンク (各10ℓ)		

TEARA MONO 保証書

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料修理をさせていただく事を約束するものです。
ご注文の日から保証期間内に、故障が発生した場合は、商品と本書をお手元にご用意の上
下記連絡先(E-Mail)に、ご依頼し本書内容をご提示ください。

型番：TEARA MONO (テアラ モノ)

保証期間 ご注文日より本体1年間。

«無料修理規定»

- ・取扱説明書・本体注意ラベルなどにの注意書きに従った正常な使用状態で、
保証期間中に故障した場合には、当社が無料修理いたします。
出張修理は承っておりません。お預かり修理となります。
- ・保証期間内であっても、次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書の提示がない場合。
(ロ) 本書にお客様名・ご注文の年月日の記入がない場合、
または字句を書き換えられた場合。
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ニ) お買上後の輸送、移動、落下等による故障・破損。
(ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧・周波数)及び、
地震・雷・風水害その他天災地変や異常環境など外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 一般電源以外(車両、船舶に搭載)で使用された場合の故障・損傷。
(ト) 有償修理になった場合は、送料などもご負担いただきます。
- ・本書は日本国内においてのみ有効です。

お客様 〒 TEL	ご注文日 年 月 日より
型番：TEARA MONO	製造番号 MN-06020

〈製品修理のご用命・製品のお問い合わせ〉 * 型番、製造番号をお知らせください。