


Banner Up 【1】


メディアサイズ

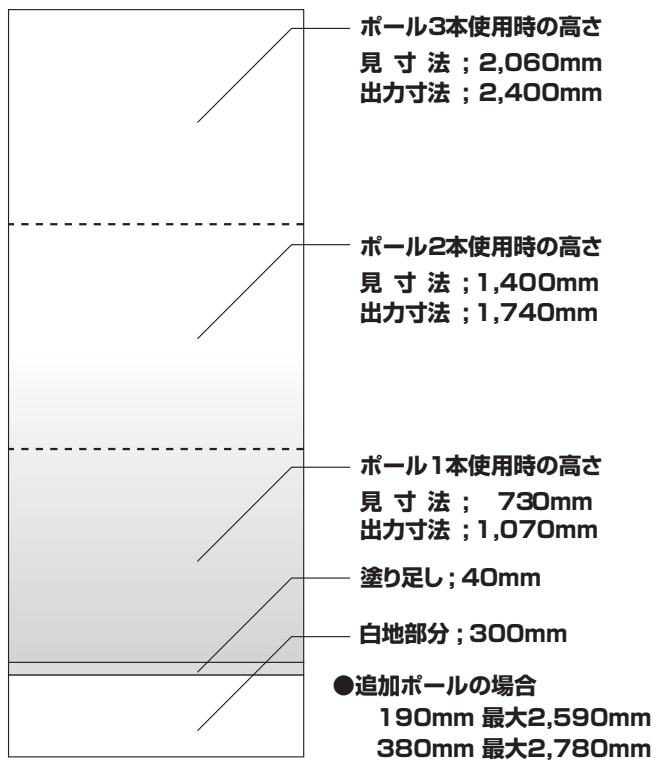


メディアの取付方法




粘着性を高めメディアをしっかり付けるために、粘着させる表面の汚れ・水気をしっかりきれいにふき取って下さい。

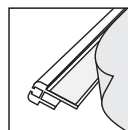

トップレールにメディアの裏側を水平に貼り付けます。
マキシムセキュリティは、安全性を高める際、使用します。

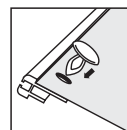

ボトムレールにメディアの裏側を水平に貼り付けます。

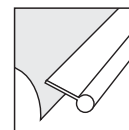

※塗布したあと、接着剤がバナーの表面にしみ込むにつれてより接続が高まります。

正常の室内温度の場合

20分時間後には50% 24時間後には90%

72時間後には100%の強度になります。

高温(例えば66度/1時間)なるとより早く粘着力が高まります。

※ラミネートをされた場合、印字面は外側に丸めて下さい。

本体への取付方法



メディアを取り付けたボトムレールを本体に滑らせながら差し込みます。



差し込みましたら、サイドのストッパーピンを引き抜いて下さい。

※本体への出し入れは、ゆっくり行って下さい。

※参考写真 ②はメディアを丸めた状態にて行っておりますが、スペースの確保が可能であれば、メディアを伸ばした状態での作業を推奨します。(巻き込む恐れがありますので、充分気をつけて下さい。)

※メディア差し替えも同様の作業になります。



【テンション調整】

全ての本体は、配達前に張力の調整は出来てますが、テンションがさらに必要な場合は本体をしっかり押さえつけ、張力を強める場合は、調節ネジを時計回りに、緩める場合は、調節ネジを反時計回りに

押し回して下さい。鍵がかかる位置まで必ずずらして下さい。もし、張力が全てなくなってしまうましたら、ネジを20から50回くらい(目安)時計回りに回して下さい。

Banner Up [2]


組立方法

(Banner Up 88 / Banner Up 100)



- ① Banner Up 本体をバックから取り出します。
- ② 安定性を高めるため、本体についている四本の脚を引き出します。
- ③ ボールを二本出し(先が細くなってないものが最初)、本体に据え付けます。
- ④ 三本目のボールをトップバーに引っ掛け上に最後まで伸ばし、二本目のボールに差し込んで下さい。

(Banner Up 120 / Banner Up 150)

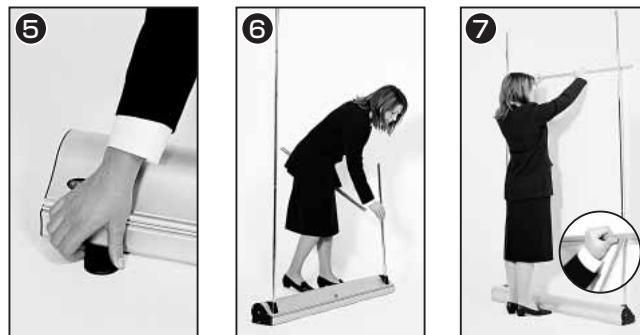

- ① Banner Up 本体をバックから取り出します。
- ⑤ 安定性を高めるため、本体についている四本の脚を引き出します。
- ⑥ ボールを六本出し(先が細くなってないものが最初)、本体に据え付けます。
- ⑦ メディアを最後まで伸ばして、ボールの先端部分にトップバーを引っかけます。

ライトの取付方法



- ① トップバーの溝にスポットライトをスライドさせながら入れます。
- ② 必要に合わせて位置を決めて下さい。複数使う場合もあります。

トップレールコネクターの取付方法



- ① Banner Up 本体を複数台並べて下さい。トップバーの溝に、トップレールコネク터를差し込んで下さい。
- ② Banner Up 本体を連結して下さい。

	※3 88	100	120	※4 150
ワイドサイズ	880	1,000	1,200	1,500
※1 全体サイズ	2,120	2,120	2,120	2,120
※2 画面サイズ	2,060	2,060	2,060	2,060
本体重さ	5kg	6kg	7kg	8kg
ケースサイズ	140×110×890	140×110×1,010	140×110×1,210	140×110×1,510
商品 No,	81115	81116	81117	81118
	(mm)			

※1 通常時で、什器にセットした実際使用時の高さです。 ※2 通常時で、什器にセットした実際使用時の見える高さです。
 ※3 ハードケース (No.81120) は88のみになります。 ※4 150については注文販売になります。

Banner Up 【3】

//////// ソフトケースタイプ //////////



ソフトケースは、持ち運びに便利です。

※収納の際は、丁寧に奥までしっかり入れて下さい。
※什器の向きが違ってても収納出来ます。

//////// ハードケースタイプ //////////

(Banner Up 88 のみ)





ハードケースは、そのまま発送可能です。

※収納の際は、丁寧に奥までしっかり入れてください。
※什器の向きは上記の写真を参照して下さい。



ストッパーピンは事前に
セットされてます。
出力紙セット後、引き抜
いて下さい。

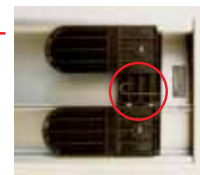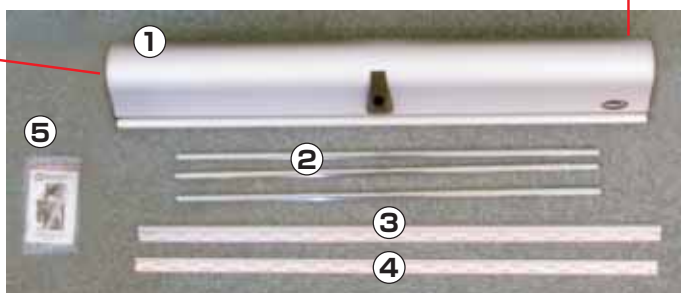

ストッパーピンの
ストックは、左右の
脚の底面にセット
されてます。

⑤



取り扱い説明書



ストッパーピン

②



ボール

③



クイックチェンジバー
(トップレール)

④



クイックチェンジバー
(ボトムレール)



トップレールコネクタ
(連結用パーツ)



マキシムセキュリティ
(生地用パーツ)

【付属品一覧】

- 1: BANNER UP 本体1台
- 2: ボール3本 (120/150は6本)
- 3: トップレール1本
- 4: ボトムレール1本

- 5: 取り扱い説明書
- ストッパーピン1本
- トップレールコネクタ1本
- マキシムセキュリティ6個