

# ユニバーサルディスペンサー スタンド 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

## ご使用上のご注意

トレイが濡れている場合は拭いてください。また、トレイの上に物を置かないでください。センサーが反応しません。

●初めてご使用される場合は、正常に稼働するまでに10分ほどお時間がかかります。●消毒液を入れて初めてのご使用時はノズル部分に空気が残っているため、液体が噴霧されない場合がございます。その際は液体が出るまで、何度かセンサーサー下に手をかざしてください。●液体アルコールおよび単3電池4本は別売りです。●オートディスペンサーは単3電池4本で約4000回噴霧できます。●本製品は液体専用機です。ジェルタイプ・フォームタイプのアルコールは使用できません。●室内にてご使用ください。強風の吹く場所、接地面が平らではない場所でのご使用は転倒、破損の原因となりますのでお避けください。●高温多湿な場所でのご使用は、本体の故障の原因になりますのでお避けください。●ACアダプターでのご使用はおやめください。

## 安全上のご注意

●必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。  
●ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

（○）禁止 してはいけない内容    （！）指示 実行しなければならない内容

## 危険

人の死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合が高い危険が想定される内容



- 火気に絶対に近づけない。  
本製品はエタノールを含む消毒液を使用します。
- 消毒直後の手を火気に絶対に近づけない。  
やけど・引火・火災などの原因になります。
- 本製品を高温になる場所、直射日光の当たる場所、換気のできない場所で使用・放置・保管をしない。  
破裂・引火・火災などの原因になります。
- 消毒液は絶対に飲まない。  
健康被害の恐れがあります。



- 消毒液の補充は通気性の良い場所、常時換気が行える場所で行う。  
破裂・引火・火災などの原因になります。

△ 警告	
（○） 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>絶対に分解・修理・改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。</li><li>本体を水につけたり、水をかけたりしない。 感電・ショートのおそれがあります。</li><li>乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。 誤飲・けがの可能性があります。</li><li>センサー部をのぞきこまない、顔を近づけない。 センサーが反応し消毒液が吐出される場合があります。</li></ul>

！ 指示	
（！） 指示	<ul style="list-style-type: none"><li>消毒液を補充する場合は、こぼれないように注意する。</li><li>違う種類の消毒液に入れ替える場合は、タンクを一度洗ってから補充する。</li><li>消毒液の取扱いは消毒液の説明に従い必ず守る。</li><li>異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。 発火・感電・けがの原因になります。</li></ul>

△ 注意	
（○） 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。</li><li>防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所での保管・使用はしない。 故障の原因になります。</li><li>本体を直接炎に当てたり、炎の近くに置かない。 本体に溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。 本体が変形し、故障の原因になります。</li></ul>

（！） 指示	<ul style="list-style-type: none"><li>濡れた手で電源ボタンを押したり、電池を出し入れしない。タンクがセットされている状態で本体を逆さまにしない。</li><li>タンクの1000ml線以上に消毒液を補充しない。 液がこぼれる可能性があります。</li></ul>
（！） 指示	<ul style="list-style-type: none"><li>平らで安定した場所に設置する。</li><li>移動するときは電源をオフにする。</li><li>長時間使用しない場合は、電源をオフにする。</li></ul>

△ 電池について	
（○） 指示	<ul style="list-style-type: none"><li>ショートさせない、分解・加熱をしない。火中に投じない。</li><li>電池の液が皮膚や衣服に付着したら、綺麗な水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。</li><li>電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。</li><li>電池の極性（+・-）を正しく入れる。</li><li>電池を使い切ったときや長時間使用しないときは、電池を取り出す。</li><li>電池を破棄するときは、自治体の指示に従う。</li><li>使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいた時は使用を中止する。</li></ul>

## 故障かな？と思ったら


### ■電源が入らない

- 電池の極性（+・-）を確認してください。
- 電池を交換してください。
- アルカリ乾電池を使用してください。※充電池やマンガン電池は使えません。

### ■センサーの反応が悪い

- 電池が入っているか確認してください。
- センサーが手を感じていません。手の位置を再度調整してセンサー部にかざしてください(センサーから3~4cm程度)

- トレイに消毒液が溜まっている場合は拭いてください。センサーが正常に反応しません。
- トレイにタオルやティッシュを置かないでください。センサーが正常に反応しません。
- ノズル部分のバーが下の状態でボトルが設置されているか確認してください。

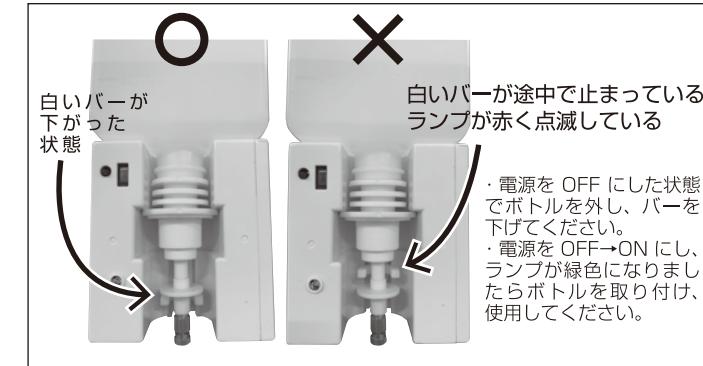

商品についてのお問合せ先 .....  
**(株)友屋** TEL.075-256-1585(土・日・祝を除く9:00~17:00)  
〒604-0831 京都市中京区二条通高倉西入松屋町54