


組立手順は簡単2ステップ。工具も要領も必要ありません。

パネルの穴にベースピンを差し込み、上部からジョイントを落とし込むだけの簡単組立。設営・撤収にかかる時間を大幅に短縮できます。


Step 0 | パーツを差し込む穴の種類と位置の確認

パーツを差し込む穴は、「角穴」と「丸穴」の二種類あります。この穴はパネルの上下にそれぞれあります。これらの位置をまず確認してください。

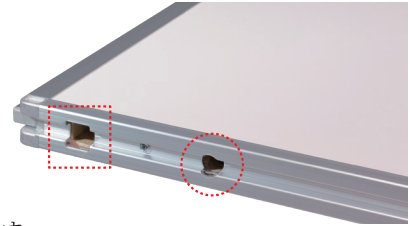


Step 1 | ベースパイプにベースピンを差し込みます

ベースパイプにパネルを差し込みます。次にベースピンに接続するパネルを差し込みます。

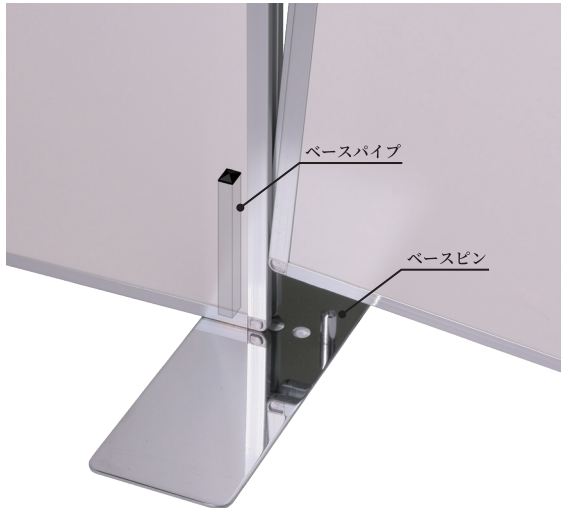

Step 2

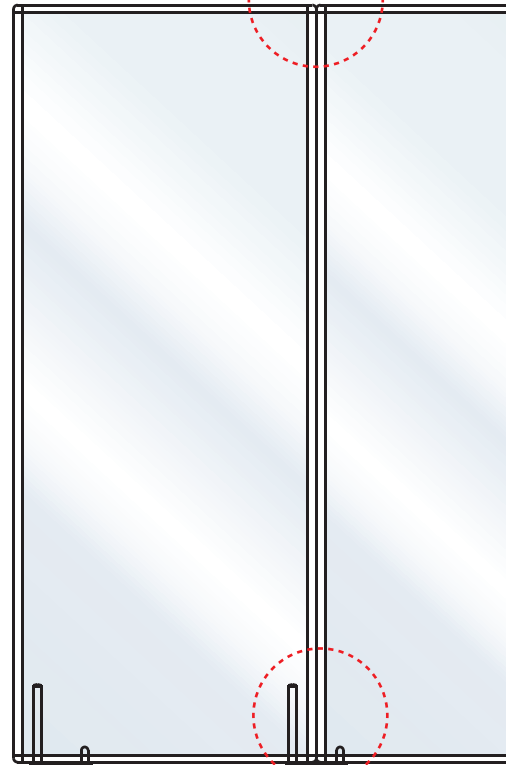


Step 2 | ジョイントを上から差し込みます

ジョイントパーツを上から落とし込むだけで、パネルの連結・固定ができます。



Step 1

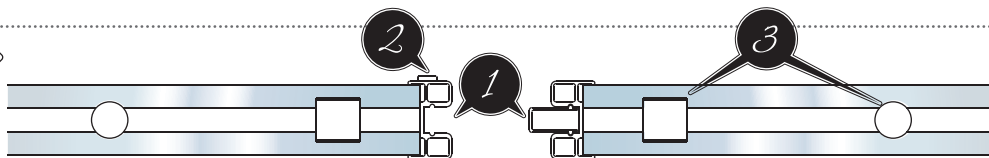

Point 1


パネルの側面に凸凹があり、直線連結する場合にパネルとパネルにズレが生じない構造になっています。連結する際にも、間にパーツを取り付ける必要がありませんので、設営・撤収がスピーディに行えます。

Point 2

パネルコーナーに使用しているダイキャストに凸凹があり、パネルを積み重ねてもズレないので、積み上げ収納も安心です。

Point 3

設営はベースの丸ピンと角ピンをパネルの丸穴・角穴に差し込むだけ。上部の固定やスライドドア用のレールも同じ穴を利用してパーツを落とし込むだけの簡単設営です。

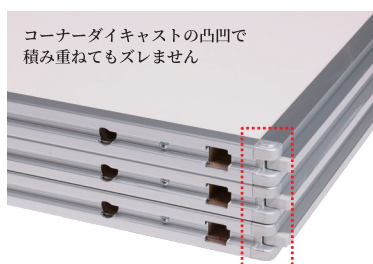

パネル設営動画公開中
SUN 公式
YouTube チャンネル

