


# Image change instruction


## 2

### Replace


1. プロファイルにメディアを差し込み、プロファイルを閉じてください。上からしっかり押して圧着させます。

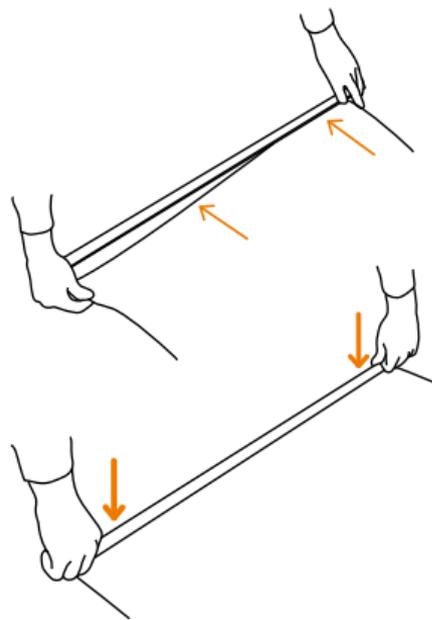

2. メディアを上に向けて画像をマウントします。ジョイントシートの粘着テープに貼り付けます。メディアの位置を「ガイドライン」に合わせてください。

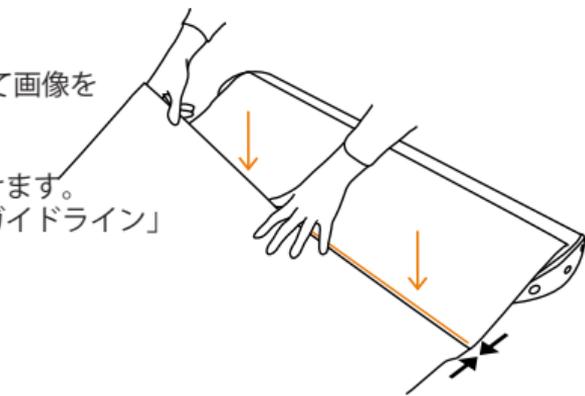

3. **重要：**バックアップとしてジョイントに薄いパッキングテープを貼ります。

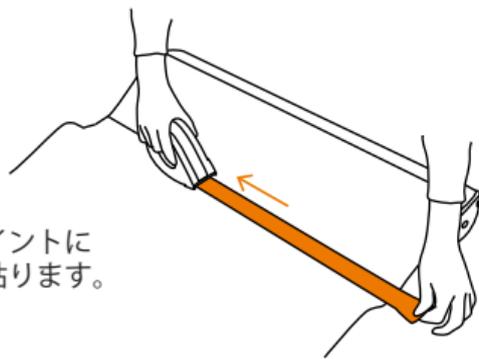

4. メディアをしっかり抑えながら、ロックピンを取り外します。ピンを取った後に急に手を離すとメディアは巻き込まれます。お取り扱いにご注意ください。

