



K3PRO-AUTO-S 組み立て図

- 1 本体をアルミスタンドに差し込みます。

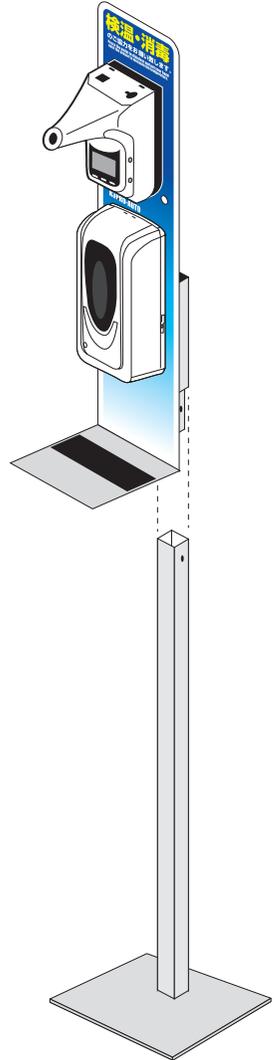

- 2 本体上部抜け防止に横から付属ピンを差し込みます。付属のステンレストレーも下図のようにマグネットシートで付けます。

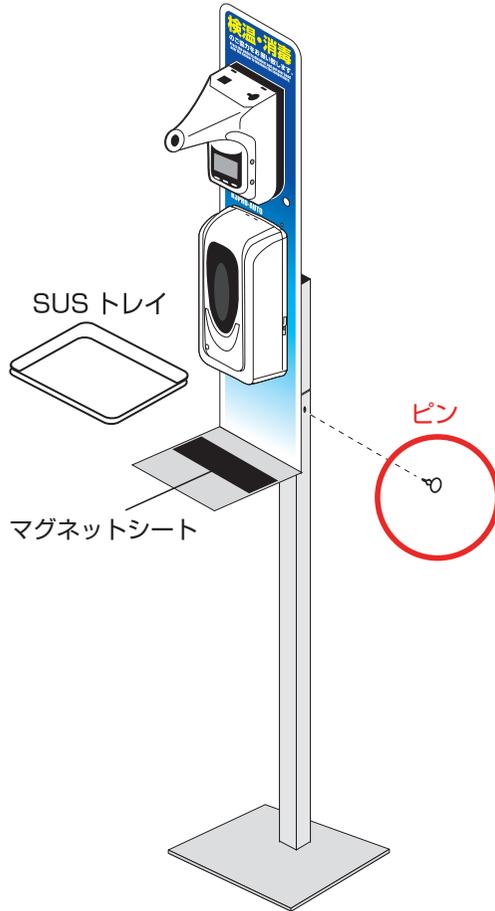


- 3 乾電池でご使用の場合これで完成です。

(乾電池の入れ方は別紙をご覧ください。)

※乾電池は付属いたしません。

検温器スイッチをONにして下さい。

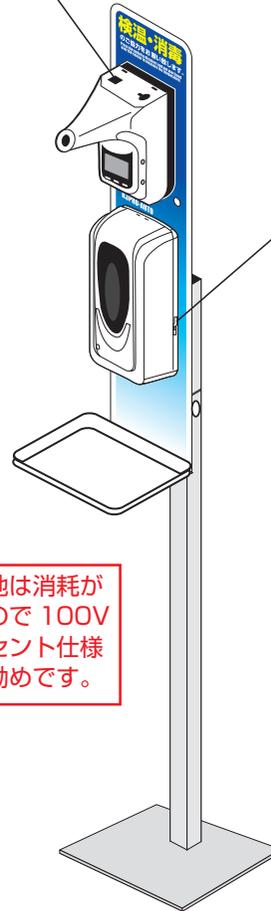


- 4 100V コンセントより電気を供給する場合

付属の専用コードを検温器・自動ディスペンサー本体を差し込み AC アダプターを介して 100V コンセントに差し込みます。

※コード線は付属のコードステッカーで留めて下さい。

検温器スイッチをONにして下さい。

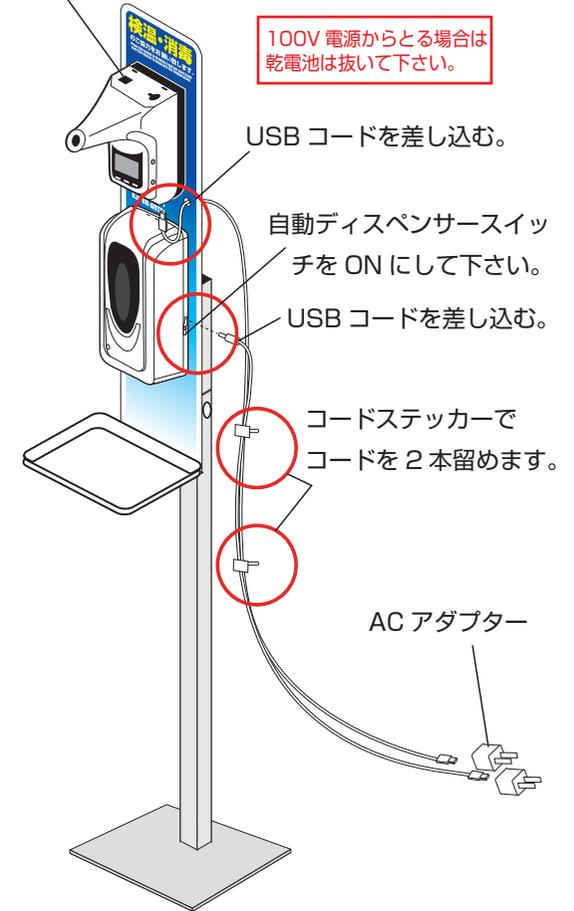

(※乾電池は付属しません)

不明な点は 0120-41-3129 までお電話ください (平日 9:00~18:00)