




Expand QuickScreen3 グラフィック取り付け方法

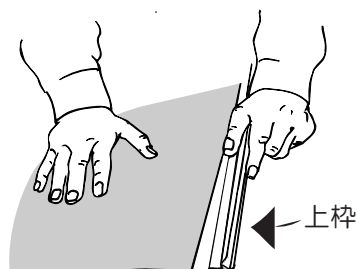


1. 上枠のプロファイルを開き、グラフィックを差し込みます。

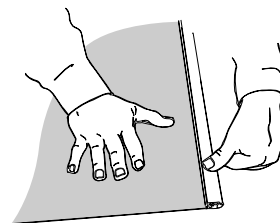

2. グラフィックをしっかりと上枠へ押し込みます。
端の方から中央に向かって閉じていきます。

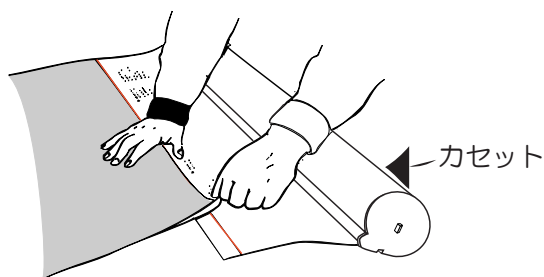


3. 保護用のフィルムをはがしてください。
印刷面を上にして、赤い線に合わせて、グラフィックをつけます。

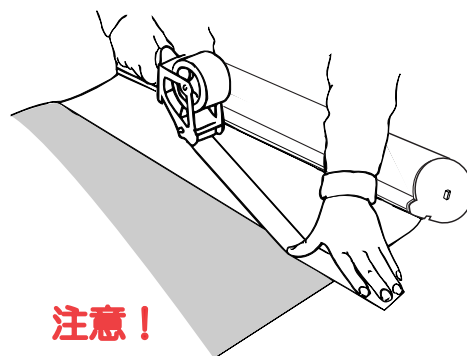


注意！

4. つなぎめは梱包用テープを貼ってください。

注意！ グラフィックをつける前にはスプリングのロック用ピンは絶対に抜かないでください。

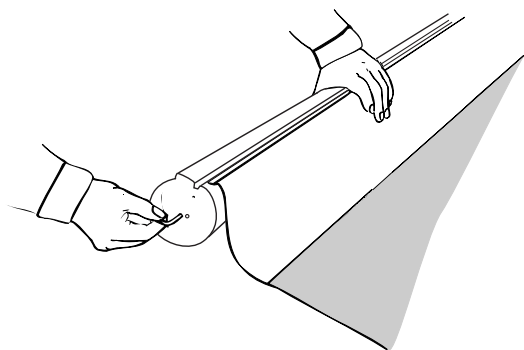

5. グラフィック部分を左手でしっかりと抑え、右手でロック用のピンを抜きます。

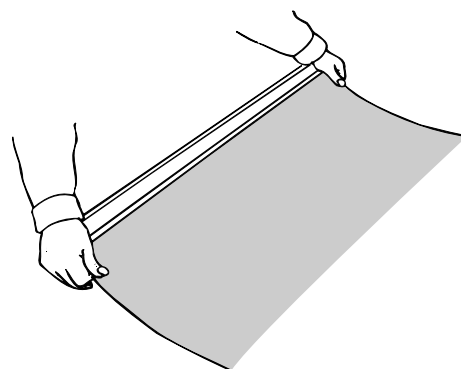

6. ゆっくりと丁寧にグラフィックをカセットへ収納させます。