


喫煙所用レストシート Smoking Park

組立説明書



- 商品の組立てにつきましては、必ずこの組立説明書に従ってください。
- この説明書は大切に保管いただき、永くお役立てください。


構成及び各部名称

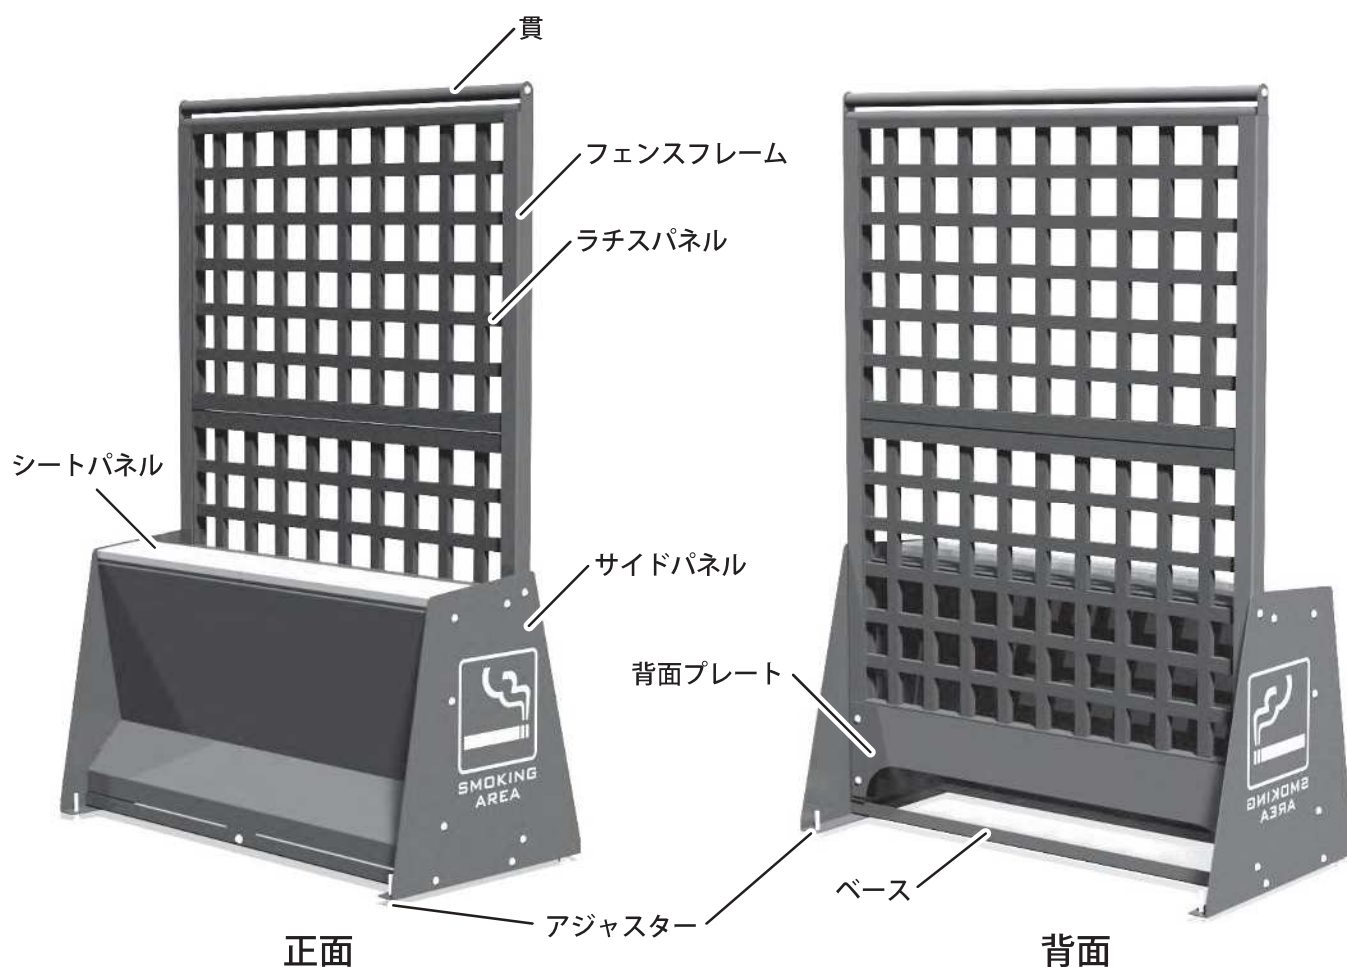

組立て作業上のご注意


- 商品の組立てにつきましては、必ずこの組立説明書に従ってください。
- 組立て作業時、製品にものをぶつけたり、傷を付けたりしないように注意してください。
- 組立て完了後、ネジ・ボルト類の緩み、脱落がないように再度点検してください。
- 製品の転倒による破損・怪我等の防止の為、付属のアンカーにて本体の固定を必ず行って下さい。

部品リスト

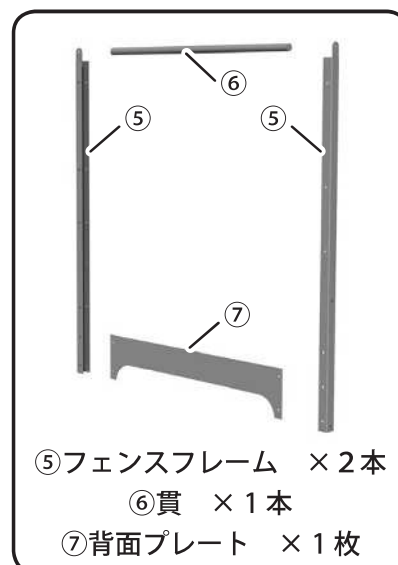

【ラチスパネル⇄フェンスフレーム固定用】

トラス小ネジ・・・ M6 × 40L SUS 8 本
化粧ナット・・・・・・ M6 SUS 8 個

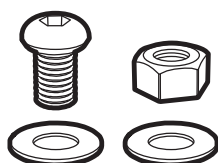


【背面プレート⇄フェンスフレーム固定用】 【ベース⇄サイドパネル⇄シートパネル固定用】

六角穴付ボタンボルト・・・ M8 × 20L SUS 17 本
平ワッシャー・・・・・・ M8 SUS 34 枚
六角ナット・・・・・・ M8 SUS 17 個



【フェンスフレーム⇄貫固定用】 【サイドパネル⇄フェンスパネル固定用】

六角穴付ボタンボルト・・・ M8 × 15L SUS 6 本
平ワッシャー・・・・・・ M8 SUS 6 枚



【本体アンカー固定用】

オールアンカー・・・・・・ M10 × 60L SUS 4 本

付属工具



六角レンチ・・・ 5 mm



スパナ・・・ 13 mm



その他必要な工具

振動ドリル・・・・・・ オールアンカー用下穴をあける時に使用
振動ドリルビット・・・・・・ Φ 10.5
ドライバー・・・・・・ No.3 トラス小ネジ取付用
スパナ・メガネレンチ等・・・・ 17 mm
ハンマー
ゴムハンマーもしくはプラスチックハンマー

組立て手順

1. ラチスパネルとフェンスフレームの組立て

ラチスパネルとフェンスフレームを、トラス小ネジ：M6 × 40L と化粧ナット M6 で仮止めします。
化粧ナットはラチスパネルに空いている穴に、ゴムハンマーやプラスチックハンマーで、叩き込んで下さい。
(ラチスパネルを傷つけないように注意して下さい。)

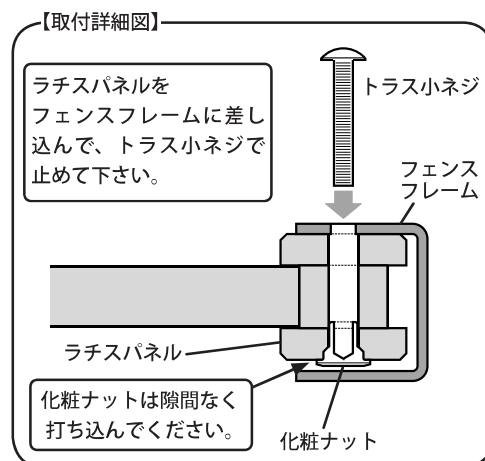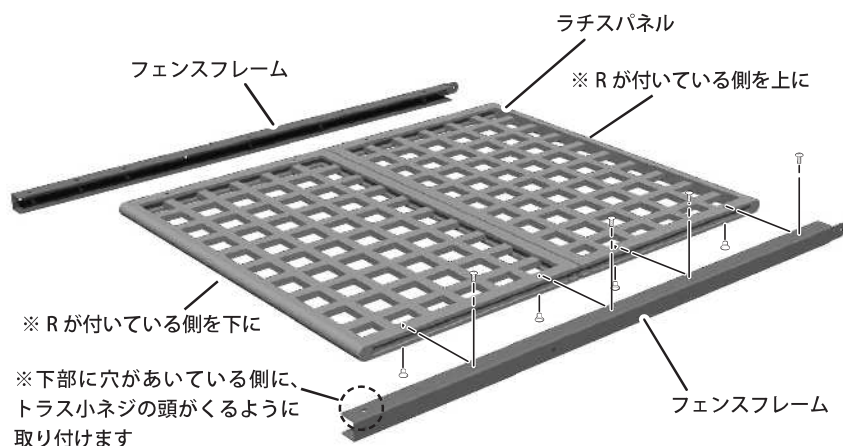


トラス小ネジ・・・ M6 × 40L SUS 8 本
化粧ナット・・・・・・ M6 SUS 8 個

※手で取付ける程度の仮止めにして下さい。

2. 貫・背面プレートの取り付け

手順1で組み立てたものに、貫を六角穴付ボタンボルト：M8 × 15L（平ワッシャー 1）で仮止めします。
同様に、背面プレートを六角穴付ボタンボルト：M8 × 20L（平ワッシャー 2、六角ナット 1）で仮止めします。

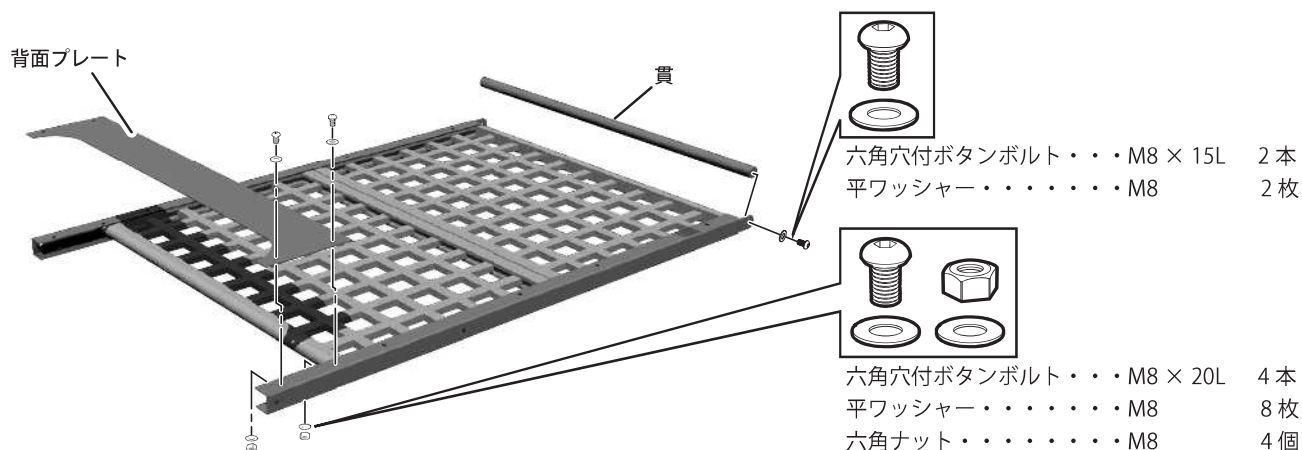


六角穴付ボタンボルト・・・M8 × 15L 2 本
平ワッシャー・・・・・・M8 2 枚

六角穴付ボタンボルト・・・M8 × 20L 4 本
平ワッシャー・・・・・・M8 8 枚
六角ナット・・・・・・M8 4 個

※手で取付ける程度の仮止めにして下さい。

3. 手順 1 ～ 2 で組立たもののボルトの本締め

仮止めしたボルト全てを、付属の工具と用意して頂いたドライバーを使ってしっかりと本締めします。
※締め忘れや部品の欠落がないようにしてください。



六角レンチ・・・5 mm




スパナ・・・13 mm

組立て手順

4. ベースとサイドパネルの組立て


ベースとサイドパネルを、六角穴付ボタンボルト：M8 × 20L（平ワッシャー 2、六角ナット 1）で仮止めします。
この時、ベース及びサイドパネルの前後方向に注意して下さい。（下図参照）

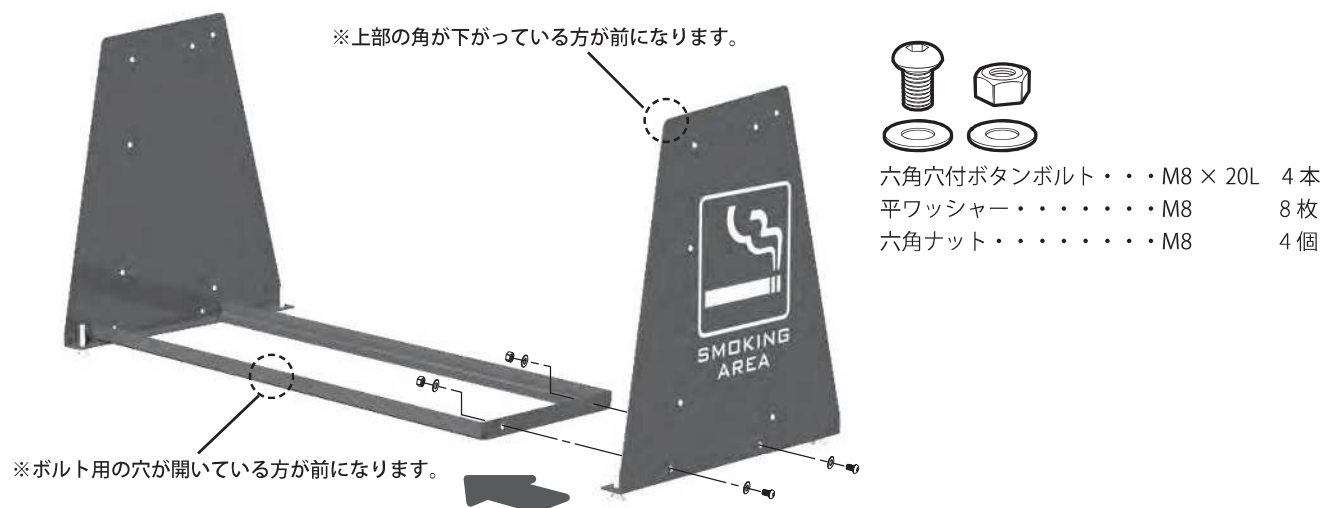

※手で取付ける程度の仮止めにして下さい。

5. シートパネルの取り付け

手順 1 で組み立てたものに、シートパネルを六角穴付ボタンボルト：M8 × 20L（平ワッシャー 2、六角ナット 1）で仮止めします。


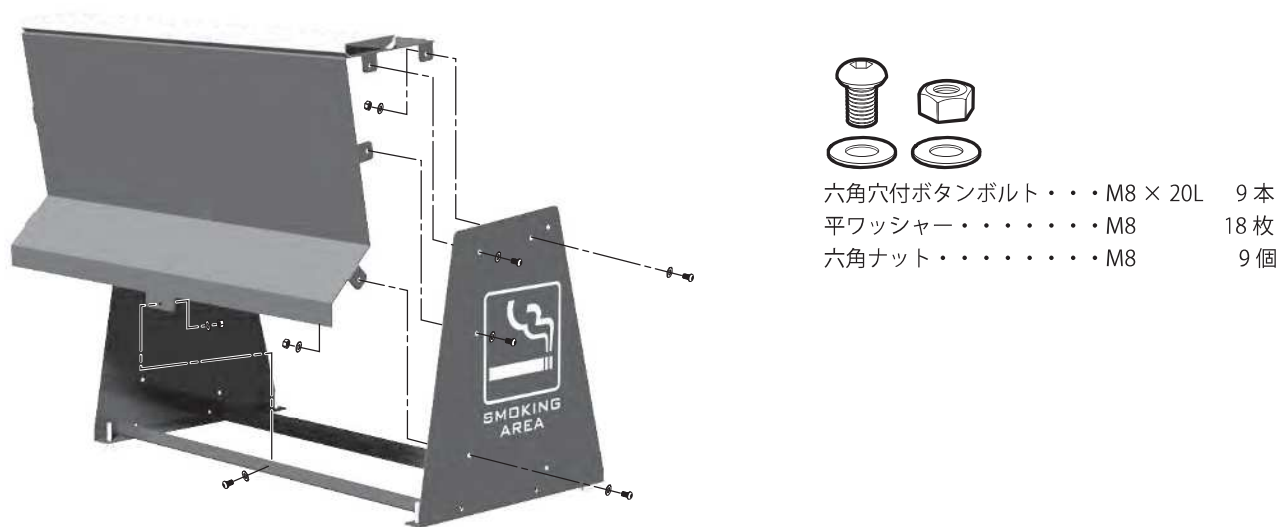


※手で取付ける程度の仮止めにして下さい。

6. フェンスパネルの取り付け

仮組みした本体後ろ側に、フェンスパネルを六角穴付ボタンボルト：M8 × 15L（平ワッシャー 1）で仮止めます。この時、フェンスパネルの前後方向に注意してください。（下図参照）

※プレートが付いている方が後ろ面になるように取付けます。

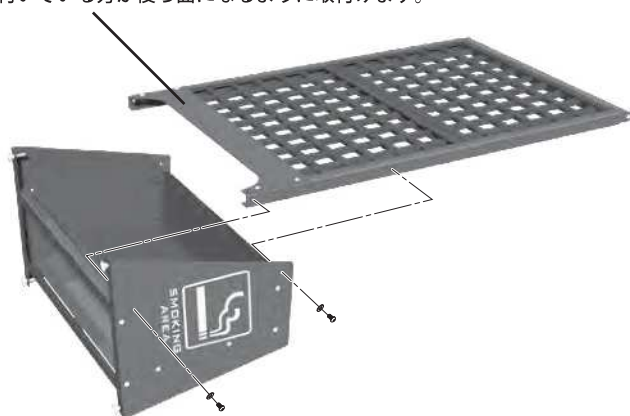

六角穴付ボタンボルト・・・M8 × 15L 4本
平ワッシャー・・・・・・・・M8 4枚

※後ろ面が上になるように倒して作業をすると、組立てが楽にできます。
※手で取付ける程度の仮止めにして下さい。

7. 手順 4 ～ 6 で組立たもののボルトの本締め

仮止めたボルト全てを、付属の工具を使ってしっかりと本締めします。
※締め忘れや部品の欠落がないようにしてください。



六角レンチ・・・5 mm




スパナ・・・13 mm

8. アンカー固定

完成したレストシート本体はアジャスターでレベル調整を行い、転倒防止の為に付属のアンカーにて必ず固定してください。

- ①設置場所を決めて、アンカー位置に印付けます。
- ②印の位置に振動ドリルでΦ 10.5 ミリ、深さ 50 ミリの穴をあけます。
- ③本体を設置し、固定金具の位置を合わせ、下穴にアンカーを差し込んだらピンをハンマーで打ち込んでアンカーを固定します。
- ④アンカーのナット（M10）を工具で締めこんだら完成です。




オールアンカー・・・M10 × 60L SUS 4本

振動ドリル

振動ドリルビット・・・・・・・・Φ 10.5

スパナ・メガネレンチ等・・・17 mm

ハンマー

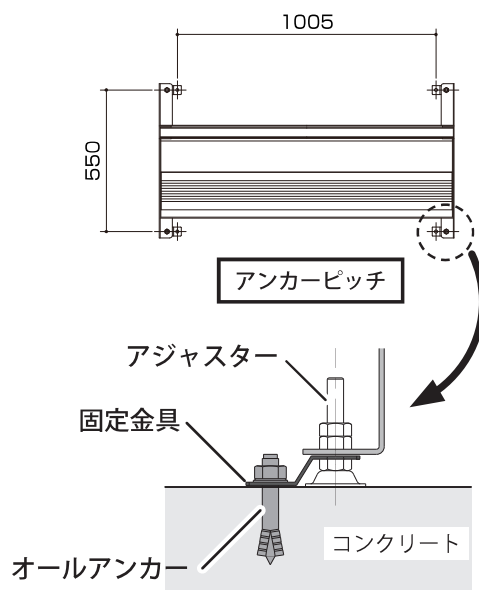

※置き式の場合、コンクリート平板を置くことで安定します。強風時は、転倒する恐れがありますので、あらかじめ倒しておくなどの対応をしてください。