

Big-Banner Stand

アルファ-エコ

取扱説明書 Ver. 2.2

必ず組立前に本書をお読み下さい

■ セット内容



① ベースタンク



② ベースバー
※トップバーよりも短いです



③ ベースカバー



④ ベースキャップ




⑤ アジャスタースタンドポール



⑥ スタンドスプリング



⑦ トップバー
※ベースバーよりも長いです




⑧ バナーバーセット



⑨ バナーキャップ



⑩ バナーズプリング




⑪ バナーフック

■ 組立方法


1. ① ベースタンクに注水して下さい。

② ベースバーを使って2つの① ベースタンクを連結してから
③ ベースカバーを取り付け、④ ベースキャップを締めます。

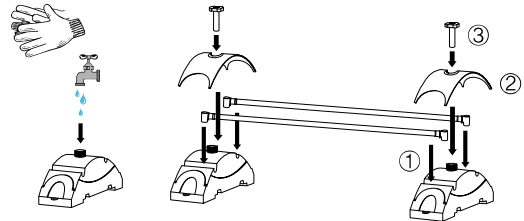


※ ケガの予防のため、作業前に手袋をはめて下さい
※ 寒冷期に屋外でご利用になる場合はタンク内の凍結防止のため凍結防止剤等（ベースタンクを溶かさないうもの）を入れて下さい

2. ④ ベースキャップ上部の穴に⑤ アジャスター
スタンドポールを差し込み、その先端に
⑥ スタンドスプリングを1本ずつ取り付けてから
⑦ トップバーを取り付けます。

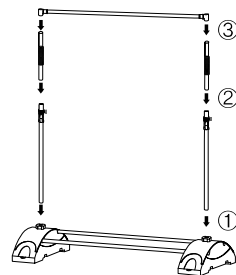


3. バナー上下の袋縫製部分に⑧ バナーバーを通します。

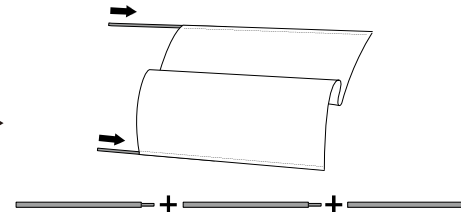


※ バナー上下の袋縫製加工は「バナーの作り方」を参照して下さい
※ 上図のようにバナーバーにはオスとメスがありますのでご注意ください
※ W2000mmのバナーは上下2本ずつ、W3000mmは3本ずつ使用します

4. ⑦ トップバーに⑪ バナーフックを取り付け
そこに⑧ バナーバーを吊り下げます。
⑧ バナーバーの両端4箇所に⑨ バナーキャップ
を取り付けます。

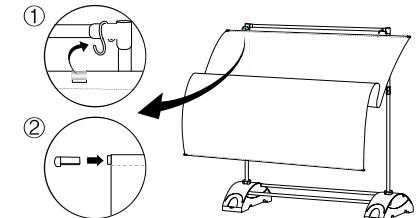


※ バナーフック吊り下げ用に必要なバナーの切りがきや
穴あけ加工は「バナーの作り方」を参照して下さい

5. 「バナーが適度に張った状態」になるように⑤ アジャスター
スタンドポールの長さを調整して下さい。

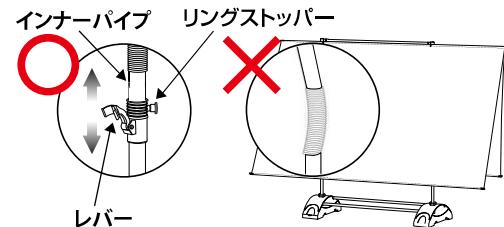

※ アジャスタースタンドポールのレバーを引き上げ、インナーパイプの
長さを最適な長さに調整し、レバーを下げて固定します
※ レバーを下げた後は、必ずリングストッパーを併用し、しっかりと
固定して下さい

6. ⑩ バナーズプリングの片側を① ベースタンクに引っ掛け
もう片側を⑧ バナーバーに引っ掛けます。
バナーの張り具合を確認し、必要であれば
⑤ アジャスタースタンドポールを再調整して下さい。

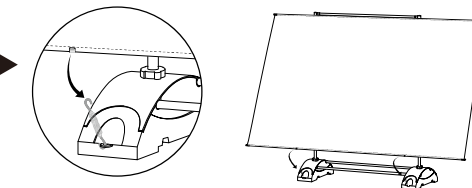

注意事項（必ずお読み下さい）

- ・本製品は屋外対応ですが、強風を含む荒天候時には屋外でご利用頂くことはできません
- ・屋外に設置する場合は、壁や建物の前でのご使用に限定し、窓やガラスの付近には設置しないでください
- ・凹凸の無い水平面以外には設置ができません
- ・本製品および取付けたバナーに人や物が接触するような場所ではご利用頂くことができません
- ・ご使用前に必ず各部を点検し、破損や緩み、ガタつきなどが無いことを確認してください
- ・組立後に本製品を吊り上げて移動させたり、ベースタンクを引かずして移動させないでください
- ・バナー素材には展張や雨風、紫外線等に耐えられる強度や耐候性が無いものはご利用頂けません
- ・樹脂を溶かすような化学薬品等をベースタンクに入れないでください
- ・バナーの張り過ぎ（過度なテンション）は安定性を欠く原因となりますのでご注意ください
- ・トップバーにぶら下がったり、ベースバーやベースタンクに乗ったりしないでください

重要事項 （よくお読み下さい）

- ・組立および設置時には周囲を十分に確認し、人や物にぶつからないようご注意ください
- ・転倒や破損等による怪我や事故等につきましては一切責任を負いかねます
- ・万一、納入時における製品不具合が発生した場合には製品のみ代替提供いたします
- ・予告なく仕様の変更や規格の改廃を行うことがございますこと、予めご了承ください

必ず2人以上で組立作業を行ってください

Big-Banner Stand





アルファ-エコ

バナーの作り方 Ver. 2.2


必ずバナー製作前に本書をお読み下さい

バナーの作り方 (必ずお読み下さい)




バナーの上下にはバナーバーを通すための袋縫製加工が必要です。また、バナー上部にはバナーフック、下部にはバナーズプリングを引っ掛けるため、バナーを一部カット（切りがき）するか、または直径10mm程度の穴あけ加工が必要です。

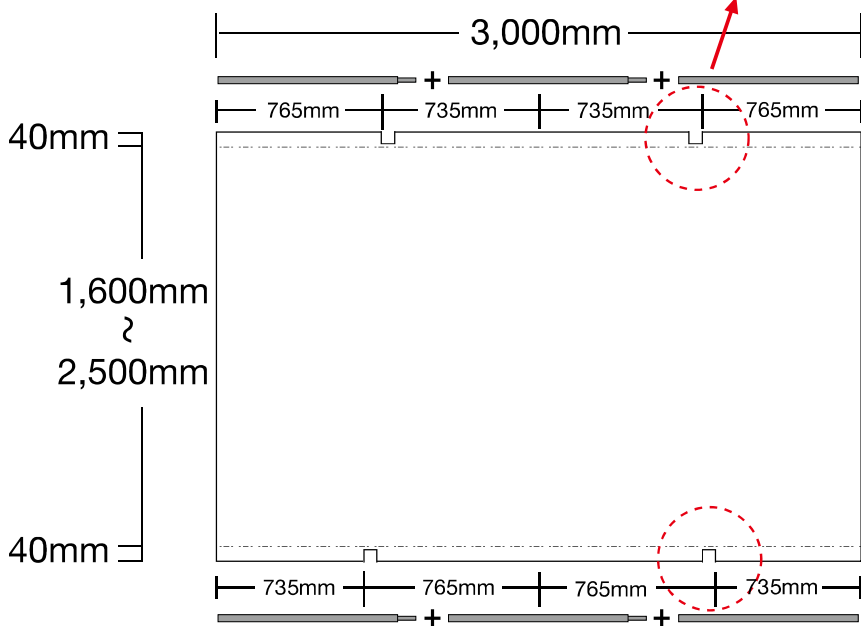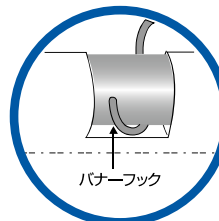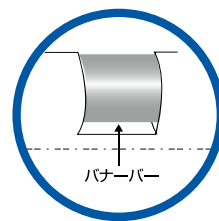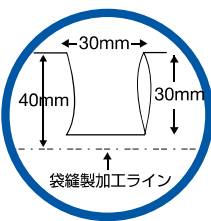

袋縫製加工

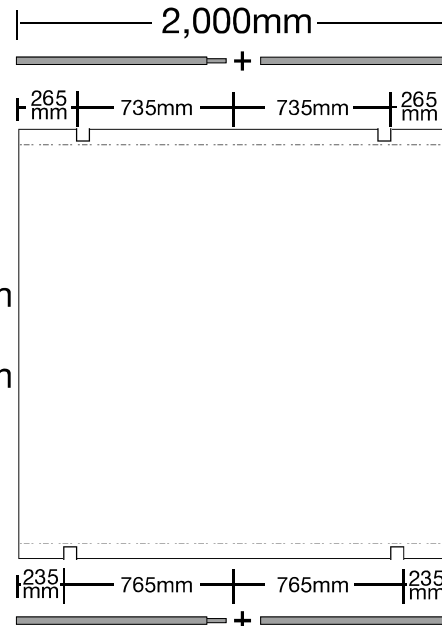

袋縫製加工

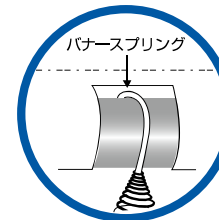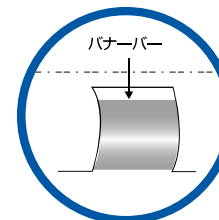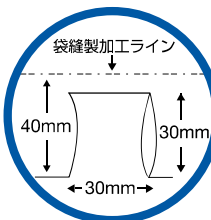

注意事項 (必ずお読み下さい)

- ※ バナーにシワが入らないようにバナーバーを通しバナーフックとバナーズプリングをバナーバーに引っ掛けて下さい (バナーに直接引っ掛けないで下さい)
- ※ 使用するバナーの素材によっては袋縫製のサイズを大きくする必要がありますので、バナーの製作前にバナーバーを使ってサイズを確認して下さい

重要事項 (よくお読み下さい)

- ・ 組立および設置時には周囲を十分に確認し、人や物にぶつからないようご注意ください
- ・ 転倒や破損等による怪我や事故等につきましては一切責任を負いかねます
- ・ 万一、納入時における製品不具合が発生した場合には製品のみ代替提供いたします
- ・ 予告なく仕様の変更や規格の改廃を行う場合がございますこと、予めご了承ください

必ず 2人以上で組立作業を行ってください