

フィルムパーテーション 取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



- 設置場所があきらかに水平でない、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。
- 風が強い場所での設置は推奨致しません。

注意




- 組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、完全に固定する。
- 乱暴に扱うや落下等で破損する恐れがありますので、ご注意下さい。

必ず実行



セット内容

セット内容がすべて揃っているかご確認下さい。

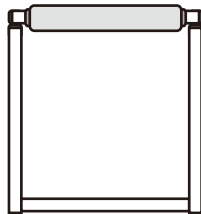

本体パーツ 1台



フィルムストッパー 1本



ステンレスクリップ 2個

取扱説明書と同梱



六角レンチ 1本




900サイズ
ボルト 2本



トールタイプ
ボルト 4本

※トールタイプは、脚部ベースが
支え付仕様になっています。
(片脚2箇所ずつのボルト取り付け)
又 通常品でキャスター付
仕様です。

脚部の取付方法

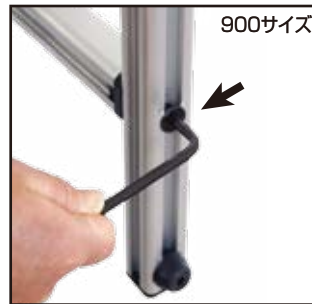

900サイズ


取り扱い説明書に同梱の
ベース部取付用ボルトで、
本体パーツと脚部ベースを
取り付けます。
ボルトを手で絞め込んだ後、
付属のレンチでしっかりと
接続して下さい。



トールタイプ





※トールタイプは、予めキャスターが
脚部に取付されております。
(4輪中2輪がストッパー付き)

フィルムの留め方

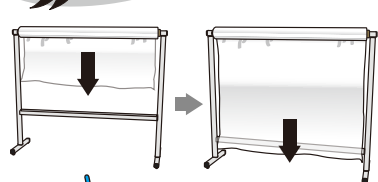

脚部を取付後、
下記の手順でフィルムをセットして下さい。

フィルムのたるみをなくす為に
下段ポールを一周巻くように
フィルムをセットすると簡単です。

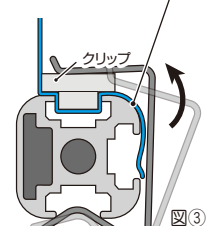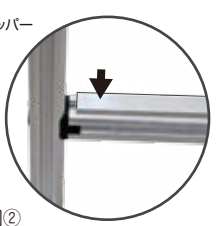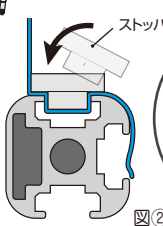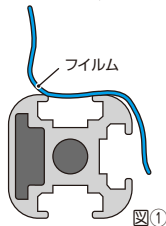


① 上段パイプのフィルムを引き
出し、下段パイプの溝に被さる
ようにセットする。(図①)

② フィルムストッパーの出っ張り
部分をパイプの溝に落とし込む
ようセットする。(図②)

③ ステンレスクリップでフィルム
ストッパーを留める(図③)
※フィルムのたるみをなくすよう引っ張って
調節する。

隙間の調整方法

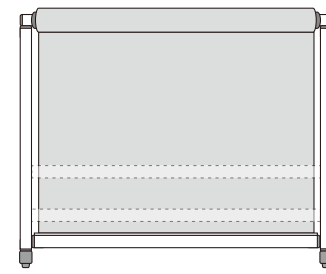

隙間サイズを
調節できる穴加工


※900サイズは3段階、
トールタイプは2段階
となります。




手を通すなどの隙間が
ご必要の際には、
縦パイプの左右のネジを
付属のレンチで緩め取り、
ご希望の穴位置に再度
ボルトを締め込んで取り
付けてください。

※下段パイプの位置は、出荷時には隙間の無い
一番下の穴位置にセットした状態です。


900サイズ 3段階調整

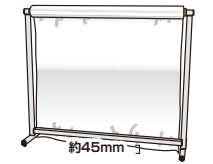

約45mm

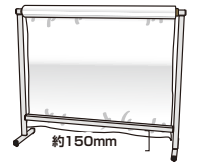


約150mm

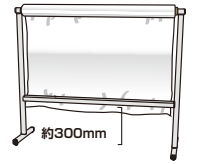


約300mm

トールタイプ 2段階調整

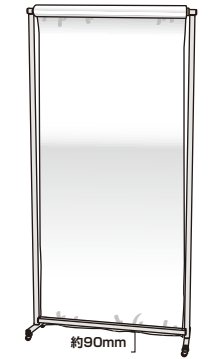

約90mm

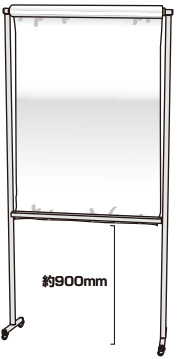

約900mm

フィルムの交換方法



低頭ボルト

① 縦パイプのてっぺんにある
左右のボルトを付属の
レンチで緩め取る。



② 空になったフィルムの紙管を
上段パイプから抜き取り、
新しいフィルムの紙管を
同じように上段パイプに
差し込む。



② 元の位置に上段パイプを
セットし、外したボルトを
再度レンチを使ってしっかり
締込んで固定します。

※本体を寝かせた状態でセット
する場合は、2名で作業する
事をお勧めします。

交換用オプション



クリップの紛失やフィルムを使い切った際の
交換用オプションもございます。

■交換用ステンレス製クリップ



ステンレス製クリップ
(2個セット)

■交換用フィルム



フィルム

●ポリフィルム30μ W950mm幅100m巻

※製品についてのお願い
本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により
予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。