

8 お客様への安全上のご注意

《お客様へ》 本取扱説明書は必ず保管してください。
ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告	取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容
●	本製品は「UV-C」LEDを使用しております。直接人体に照射したり、LEDを直視しないでください。人体に影響を及ぼす可能性があります。
●	本製品を改造したり分解しないでください。改造や分解は故障・誤作動・感電・火災の原因となります。
●	煙やにおいなどの異常を感じた場合、すぐに照明の電源を切り、本製品を取り外してください。
●	本製品にアルカリ系洗剤、ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール殺虫剤、磨き粉をかけないでください。
注意	取り扱いを誤った場合、人が傷害を負うか、または物理的損害を負う危険性が想定される内容
●	本製品のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。消灯直後は本製品が高温となっていますので、しばらく(20~30分程度)時間を置いてから行ってください。
●	本製品を清掃する際は、やわらかい乾いた布か水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
●	本製品に強い衝撃を与えないでください。破損、故障の原因となります。
●	本製品には寿命があります。使用開始後定格寿命以上経過すると、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。はやめの点検・交換をおすすめします。
●	5年に1回は、工事業者などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、発煙、発火、感電、落下などに至る場合があります。

9 保証規定

- 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償交換または無償修理をさせていただきます。
 - 保証は弊社が指定する適切な環境下で、正しい配線方法、取付け方法、電源接続方法に従って行われた場合に限りです。
 - 故障した部材および部品のみを保証の対象とさせていただきます。
 - 保証を受けられる場合は、納品書の控え、保証書の提出をお願いします。
- 保証期間は、購入日から換算して1年間になります。
- 弊社が行う保証は製品のみです。取替えにより発生する店舗休業補償、利益損失充填などは、いかなる場合も保証いたしかねますので、予めご了承下さい。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - 本取扱説明書で不適当と判断される使用環境(気化した油が蔓延している環境、塩害を受けやすい環境、腐食性ガスの発生する環境、製品周辺に仕様範囲を超える熱が滞留する環境、密閉器具で使用する環境、振動および衝撃の影響を激しく受ける場所、仕様範囲を超えるサウナ等の湿度や温度が高い場所、仕様範囲を超える冷凍庫などの温度が低い場所、粉塵が多い場所、水中での使用、引火する危険のある場所)に施工した場合による破損および損傷
 - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
 - いたずらや故意・不注意による破損および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、台風、その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の不適合電源による破損および損傷
 - 消耗部品が損耗し、取替えを要する場合
 - 保証書の提出がない場合
- 保証は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

【UV-LED除菌装置】ショッピングかご用

取扱説明書 保管用

UV-LED除菌装置「かご用」を御買上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に、取扱説明書の注意事項、設置方法をよく読み、正しくご使用ください。

本製品のご使用にあたってのお願い

本製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。また、いつでも参照できるように大切に保管してください。

1 安全上のご注意

この取扱説明書では、誤った取扱いをした場合に生じることが想定される危険の度合いを以下の通り、「警告」「注意」として、区分、説明しています。これらの警告・注意事項は必ず守ってください。

《施工者様へ》取付けの際は、本体表示並びに、取扱説明書に従って設置を行ってください。

警告	取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容
●	取付工事の際は必ず電源を切ってください。感電・火災の原因となります。
●	決められた入力電圧(AC100V)を必ず守ってください。破損・火災の原因となります。
●	アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全の場合、感電の原因となります。
●	本製品は「UV-C」LEDを使用しております。直接人体に照射したり、LEDを直視しないでください。人体に影響を及ぼす可能性があります。
●	設置工事の際は機器が動いたりしないように床面としっかり固定してください。破損、火災の原因となります。
●	本製品は屋内用製品です。雨水や水滴のかかる場所、強い風の吹き抜ける場所、振動の激しい場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、湿度の高い場所、粉塵の多い場所、塩害を受けやすい場所では使用しないでください。製品破損や落下、感電、絶縁不良、錆、火災などの原因となります。
●	周囲温度が20~50℃の環境で使用するように設計していますが、周囲温度が常時50℃を超えるような環境では使用しないでください。本製品を改造しないでください。火災、感電、落下の恐れがあります。
注意	取り扱いを誤った場合、人が傷害を負うか、または物理的損害を負う危険性が想定される内容
●	本製品取付けに際して、十分な注意をはらって行ってください。
●	本製品は屋内専用です。屋外や湿気、水気のあるところでは使用しないでください。故障、感電の恐れがあります。
●	濡れた手で本製品を取扱わないでください。故障・感電の原因となります。
●	本製品の天面に重いものを置かないでください。破損、故障の原因となります。
●	本製品に強い衝撃を与えないでください。破損、落下の原因となります。
●	周囲温度が常時50℃を超える場所では使用しないでください。火災、感電、点灯不良の原因となる事があります。
●	本製品は「UV-C」LEDを使用しております。人体に照射したり、LEDを直視しないでください。人体に影響を及ぼす可能性があります。

2 故障の対処方法

本製品をご使用中に異常が生じた場合、直ちに停止し下記の表にて故障要因を確認してください。


症状が改善しない場合はお求めになった販売店にご相談ください。

状態	考えられる要因	対処方法
赤ランプが点灯	緊急停止ボタンを作動した可能性がある	緊急停止ボタンを右に回し解除を行う
黄ランプが点灯	スタートボタンの長押し時間不足	スタートボタンを約2秒長押しする
	買い物かご台車が所定位置に配置されていない	買い物かご台車の配置検知用のリミットスイッチが動作するところに配置する
	扉がしっかりとしまっていない	ドア安全スイッチが反応するようしっかりと扉を締めロックする
緑、黄、赤ランプが全て消灯	ACプラグが接続されていない	ACプラグを接続してください
	主電源が「OFF」になっている	主電源を「ON」にする
	本体内部の配線用遮断器が「OFF」になっている	配線用遮断器を「ON」にする ※製品上部を開けるため、作業の際は必ずコンセントからプラグを外してから作業を行ってください。


【UV-LED除菌装置】ショッピングかご用

B50B-15S / B50B-30S

3 各部のなまえ

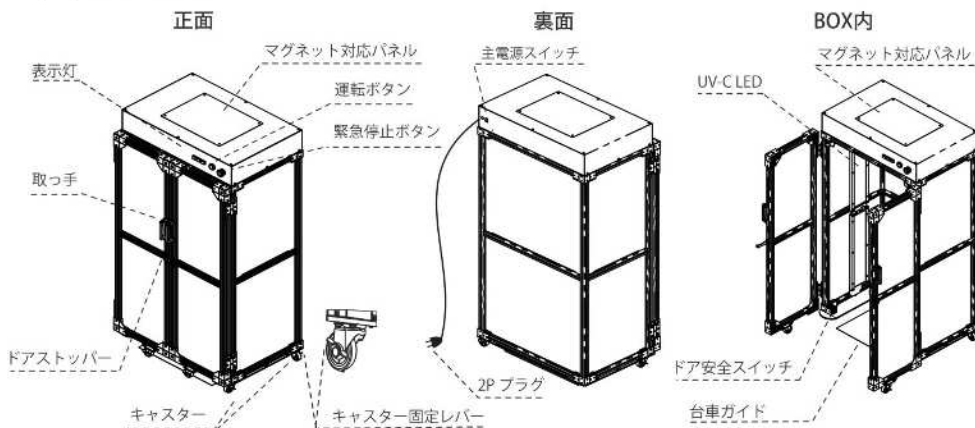

4 寸法

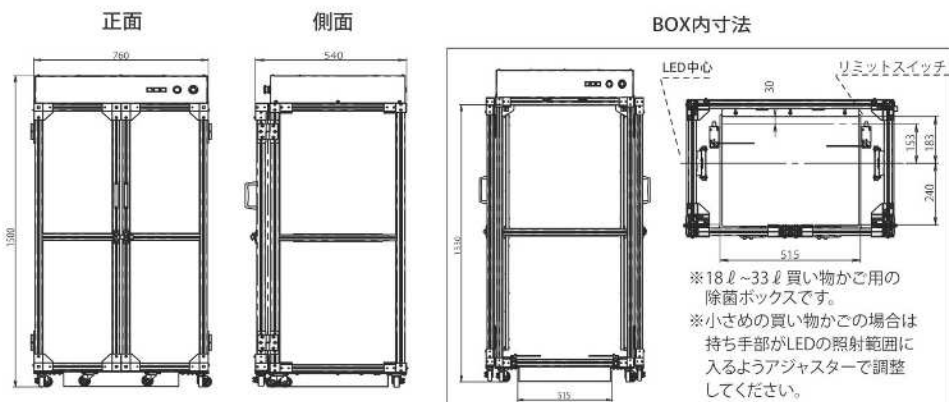


【買い物かごサイズ】

18ℓ~33ℓ 買い物かご
 横幅(W): 400~510
 奥行(D): 305~365
 高さ(H): 215~250



【台車サイズ】

18ℓ~33ℓ 用台車
 横幅(W): 400~510
 奥行(D): 310~365
 高さ(H): 290~310

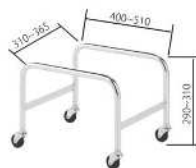

【買い物かご+台車サイズ】

・買い物かご50個まで
 ・高さ: 1300mmまで



※買い物かごの形状・サイズにより対応出来ない場合がございます。

【UV-LED除菌装置】ショッピングかご用

B50B-15S / B50B-30S

5 設置方法

- ①設置場所のスペース(幅1000mm×奥行700mm)を確保してください。
- ②設置位置を決めたら全てのキャスターのストッパーをロック状態にして下さい。製品が動かないように固定して下さい。
- ③製品内にアジャスターがついてます。現在ご使用の買い物かごサイズに合わせて収納位置の調整を行ってください。
※買い物かごの中心がLED照射範囲の中心になるようアジャスターで調整してください。
- ④入力電圧は100V専用です。コンセントにプラグを挿してご使用ください。
※ケーブル長: 5m
- ⑤主電源スイッチを「ON」にしてください。(長時間ご使用しない場合は主電源を「OFF」にしてください。)
- ⑥管理者以外が誤って使用しないように注意喚起表示を行ってください。
※人や動物が製品内に入ったりにしないよう十分に気を付けて管理を行ってください。

6 使用方法

- ①主電源を「ON」にしてください。
- ②買い物かごを除菌ボックス内に入れてください。製品内にリミットスイッチとドア安全スイッチが設置されており。リミットスイッチが反応するように奥まで挿入し、扉をしっかりと締めてください。
※リミットスイッチ/ドア安全スイッチが反応しないと正常に動作しません。
- ③買い物かごが所定の位置に配置されている事を確認したら「スタートボタン」を「運転ランプ」が点灯するまで長押し(約2秒)してください。
- ④「運転ランプ(緑色ランプ)」が点灯したら除菌動作中です。
※除菌時間は「B50B-15S: 15秒 B50B-30S: 30秒」
- ⑤「運転ランプ」が消灯したら除菌完了です。買い物かごを取り出して下さい。
※除菌動作中は扉を開けたり、中をのぞかないでください。
※異常が発生した場合は直ちに非常停止ボタンを押し、停止させてください。

7 ランプ表示 / ボタン操作方法

ボタン操作

