

3連スライドバナー取付設置説明書

取付け、ご使用になる前に必ずお読みください。


【Set内容・取付前確認事項】

	①	①上部ローラー（上下アイボルト）	1 本
	②	②中間部ローラー（上のみアイボルト）	1 本
	③	③下部ローラー（2本組）	1 本
	④	④サイドテンション（ゴム紐）	4 本
	⑤	⑤ピアノ線（鉄心）	6 本
	⑥	⑥バナージョイントバー	3 本
※4本		◆Set内容に含まれていないもの	
本体set重量 約2～3kg		・バナー（3枚）、取付用金具、紐（ワイヤー等）	
		※取付けるバナーは上下袋加工し、幅、長さともに3枚すべて同じサイズをご用意ください。	

■取付推奨人数：2名（1名でも取付は出来ます） ■取付所要時間：約20分程度（サイズ、仕様、設置環境に依る）

- 取付けの際はバナーを広げるので、なるべく広いスペースを取って作業を行ってください。
- バナーを3枚つなげる、取付ける際にバナーが床についてしまうと汚れ、折れになってしまうおそれがあるので床面に汚れ防止のシート、紙等を敷いていただく、床面を綺麗にさせていただく等、事前にご準備ください。
- 取付けは、H(長さ)寸法 上下からそれぞれ150mm以上の位置にアイプレートもしくは固定金具の設置を推奨します。W(幅)寸法は、バナーW寸法+左右それぞれ100mm以上みてください。
- バナー取付壁面等にビスやクギ、フック等の出っ張りがないか事前に確認してください。
スライドさせる際に、バナーが破れてしまったり、キズがついてしまう事があります。
テンションのかけ過ぎもバナーが壁等にこすれてしまう原因にもなりますので調整してください。

1) バナーにピアノ線、バナージョイントバーの装着

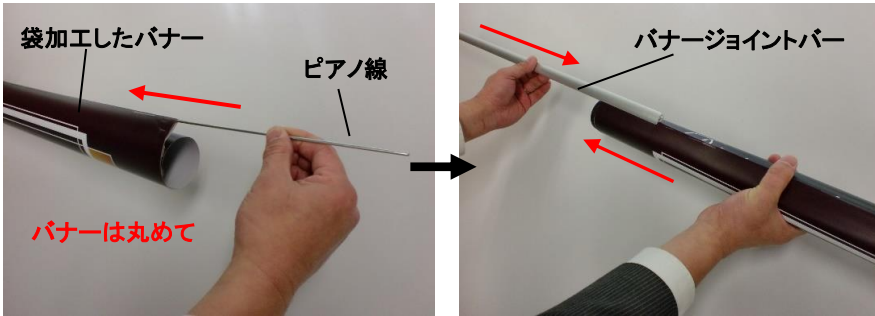	装着するバナー1枚目の上部袋加工部分に⑤ピアノ線を入れる。
	バナーのピアノ線を入れた部分を⑥バナージョイントバーに差し込む。 ※バナーは丸めた状態の方が入れやすくなります。

2) バナーの連結

	ジョイントバーに差し込む際に、バナーがひっかかってしまう、きつい場合は戻しながらゆっくり差し込んでください。無理に差し込んでしまうとバナーが破れてしまいます。
	バナー2枚目下部の袋加工部分に同じようにピアノ線を入れて、1枚目のバナーと連結させる。 ※1枚目バナーがずれないようにバナージョイントバーをしっかり持って差し込んでください。

※バナーが差し込みづらい際は市販のシリコンスプレーを吹き付けると差し込みやすくなります。

3) 3枚のバナーを連結して用意




同様の手順で3枚目バナーも連結させます。
※バナーは3枚とも上下**同じ方向**になるようにセットしてください。

バナーは下方方向にスライドするので、
①→②→③→①…の順に切り替わります。

※バナーの素材、厚さによっては差し込みが
しづらい場合があります。
無理に引っ張ったりせず、ゆっくり抜き差しを
行ないながら差し込んでください。

4) 上部ローラーのセット

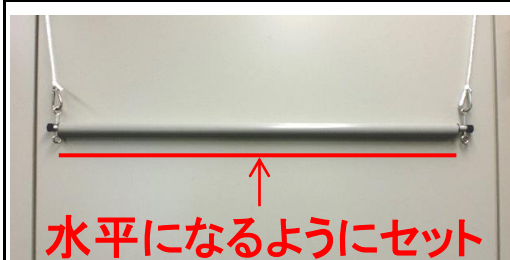

傾いてしまっているとうまく回りません

※1箇所ずつ紐(短め)で調整し固定すると
使用によるズレがなく、水平状態を
維持しやすくなります。





伸縮性の少ない紐やワイヤー等を
①上部ローラーの左右のアイボルト(上部)に
通して固定。

※必ず**水平**になるようにセットしてください。

※固定用の紐、金具は付属しておりません
設置場所に対応した部材をご用意ください。
(壁面にはアイプレート、固定には強風時等に
着脱可能なカラビナフック等を推奨)





5) サイドテンションの装着

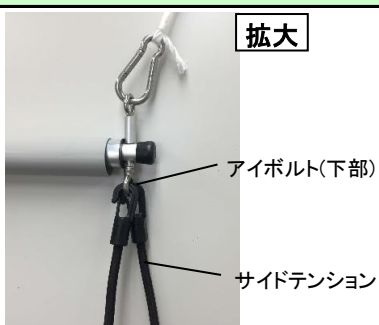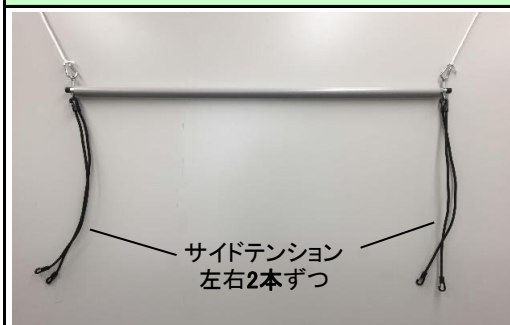

設置した上部ローラーの左右のアイボルト
(下部、短い方)に④サイドテンションを
それぞれ2本ずつ取り付ける。

※強度を保つため、サイドテンションは必ず左右
2本ずつ取付けてください。

6) 上部ローラーに事前にセットしたバナーを通して、バナーを3枚連結させる

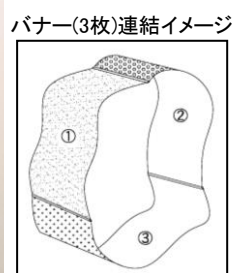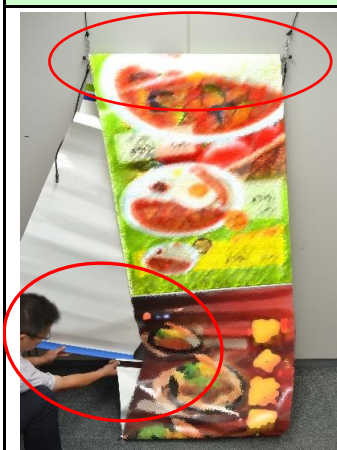

上部ローラーに、つなげておいたバナーを
上からかけるように通す。
通した際にバナーの1枚目の下部(ピアノ線)と
3枚目の上部(ジョイントバー)を連結させ、
バナーを輪の形にする。

※バナーを連結する際は汚れ、織り目や傷、
破れたりしないよう十分注意してください。

7) 下部ローラーをセット



輪にしたバナー下部分に
③下部ローラー(2本1組)を入れる。

※下部ローラーを入れる際には向きに
注意してください。
アイボルトが必ず**前側(手前)**にくるように
入れてください。



8) 中間部ローラーの取付け～下部バナーを引き上げ



②中間部ローラーをサイドテンションの
片側に取付ける。

↓ ↓

下部ローラーのパイプの**間**から
バナーの両端を持って引き上げる。
※下部ローラーごと持ち上げてください。

9) 中間部ローラーをセット




中間部ローラー

引き上げたバナーの間に、先ほど片側にだけ
着けた中間部ローラーを通し、もう片方の
サイドテンションに取付ける。
※2人でやるとスムーズです。

【違うバナーの交換(1枚)について】

設置後、違うバナーと交換する際は、手順を逆にして
中間部ローラーをサイドテンションから外してバナー

10) 下部ローラーの固定

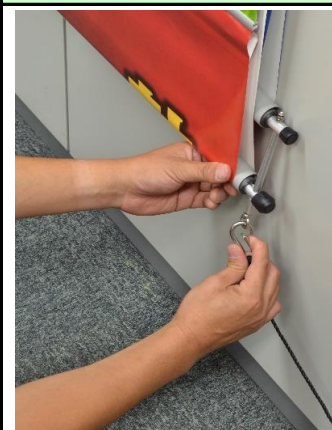

下部ローラー



カラビナフック

上部と同じく伸縮性の少ない紐、ワイヤー等を
左右のアイボルトに取り付け、固定をする。

紐やワイヤーはテンションがかかる状態に
してください。
多少テンションがないと正常に作動しません。

※紐等で引っ張りすぎるとうまく回ら
なくなったり、故障の原因にもなります。
適度に余裕を持って取付けてください。

※固定には強風時、着脱可能な カラビナフック等を推奨

テンションのかけ過ぎに注意！

11) 完成～スライド確認



上下がしっかり固定ができているかを確認して**完成**です。

両手でバナーをゆっくり下方向にスライドさせて、バナーが正常に切り替わることを確認してください。

※上部ローラーの取付けが**水平**になっていない、テンションをかけ過ぎてしまっている場合は正常に回らない事があります。
その際は調整してください。

<設置、使用上のご注意>

- ・ 強風時(風速10m/s以上)の際は使用しないでください(取り外して保管してください)
- ・ ビル風や海風等の強風が吹く場所での取付けの際には十分ご注意ください
- ・ サイドテンション(ゴム紐)が左右各2本でバナーが回りづらい場合は左右1本ずつにしてください
- ・ バナー交換等の際にピアノ線等の部材を紛失しないようご注意ください

<Set内容に含まれていないもの>

※ご用意いただくもの

- ・ バナー 3枚(上下袋加工し、幅、長さともに同じもの)
- ・ 取付用金具 アイプレート、カラビナフック等
- ・ ヒモ、ワイヤー、チェーン等(伸縮性の少ないもの)
- ・ 重石(ウェイト)等 下部ローラー固定用



アイプレート
もしくは固定金具



カラビナフック



ヒモ等(伸縮性少)



重石(ウェイト)

【間違った設置例】



下部ローラーを前後間違えてバナーを通してしまうと、バナーが全面でなくなり、後ろのバナーが見えてしまうだけでなく、故障の原因となります。