


9 「日付設定」を行う

①「日付設定」を選択するとカレンダーが表示されます(※2)。カレンダーから今日の年月日を選択し、「OK」をタッチします。

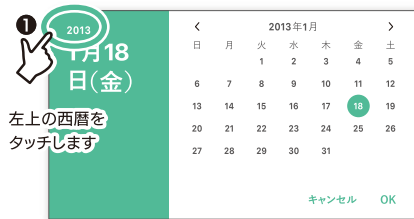

※2 [SHELF] 23.1インチはドラム式のカレンダーになっています。スクロールして年月日を選択してください。


重要

②日付設定の項目が設定した年月日になっていることを確認します。



10 「時刻設定」を行う

①「時刻設定」を選択すると時計が表示されます(※3)。「時」を設定します。

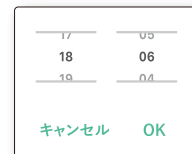

※3 [SHELF] 23.1インチはドラム式の時計になっています。スクロールして時間を選択してください。



Point!
1～12時までは外側の数字を、13～00時は内側の数字を選択します。選択は緑色の丸をタッチしたままホイール上をスライドさせることで変更できます。

②「時」を選択すると自動で「分」の選択画面になります。
 (“時”の設定に戻す場合は、横の00:00表示の時間をタッチしてください)
 “分”を設定してOKをタッチします。



緑色の丸をホイール上でスライドさせて現在時刻の“分”を選択します。

③時刻設定の項目が設定した時間になっていることを確認します。

重要



11 元の画面に戻る

画面の右下の「戻る」ボタンよりランチャーメニュー画面に戻ります。
 ひとつ前のOS設定画面に戻る場合は左上「≡」メニューから「⬆ 設定のホーム」を選択します。



【取扱説明書 別紙補足 ※必ず保管してください】

正確な時間が
必要なときは

日時設定が必要です!

\ 自動でON/OFFさせたい /
タイマー機能
(スリープ機能)
(Wake-Up機能)
を使う

機能について詳しくは 取扱説明書 P.16へ

\ タッチ履歴のデータが欲しい /
タッチ履歴
(ログデータ)
を収集する

履歴に正確な日時の記録が必要な場合

機能について詳しくは 取扱説明書 P.6、49へ



ログデータのイメージ

上記の機能を使用する場合、事前にJizainfo本体の**日時設定**をする必要があります(※1)。
 以下のチャートに従って設定を行ってください。

使用環境

インターネットWi-Fi接続あり
オンラインにて使用


インターネットWi-Fi接続なし
オフラインにて使用

**インターネットWi-Fiに接続後
自動で現在日時を取得できます**

設定方法は次ページへ

主電源を切っても
(ACアダプター)

OK

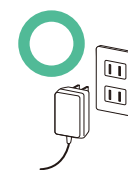


一度インターネットWi-Fiに接続して自動設定をオンにすると、起動時にインターネットに自動接続して日時情報を取得するため主電源を切ってもオンラインの状態であれば、OS設定による日時設定の必要なく正確な日時を記録することが可能です。

**OS設定から
正確な日時を設定する(手動)**

設定方法は次ページへ

主電源を切るのは
(ACアダプター)

NG

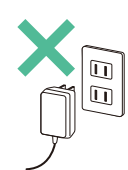

主電源(ACアダプター)を切ると時間がリセットされてしまうので(※1)、起動毎に日時設定が必要になります。
 毎日の日時設定を避けるには主電源を入れたまま、画面のON/OFFにはWake-Up/スリープ機能を使うことをおすすめします。


Wake-Up/スリープ機能について詳しくは取扱説明書P.16へ

※1 Jizainfoの日時情報は初期設定の日時になっています。初期設定の日時は製造ロットによって異なります。本品が製造された日時を表すものではありません。
 また、基本的な機能としてオフライン環境で主電源(ACアダプター)を切ると常に初期設定の日時にリセットされます。

オンライン・オフラインにて日時を設定する方法

1 ランチャーメニュー画面の表示

①起動させたジザインフォの「管理画面タップポイント(再生画面上の左下の角(かど)5×5mmの範囲)」を12回以上、連続でタッチして、パスワード入力画面を表示させます。

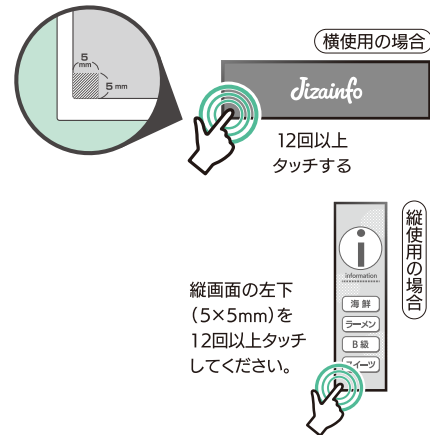

②パスワード入力画面に、設定した任意のパスワード4～8桁を入力して「確認」をタッチします。(パスワード初期設定は「122333」)




③管理画面が現れるので「プレイヤー終了」を選択します。確認画面が出るので「はい」を選択します。




2 OS設定を開く

ランチャーメニュー画面から「システム設定」を選択し、次の画面で「OS設定」を選択して開きます。

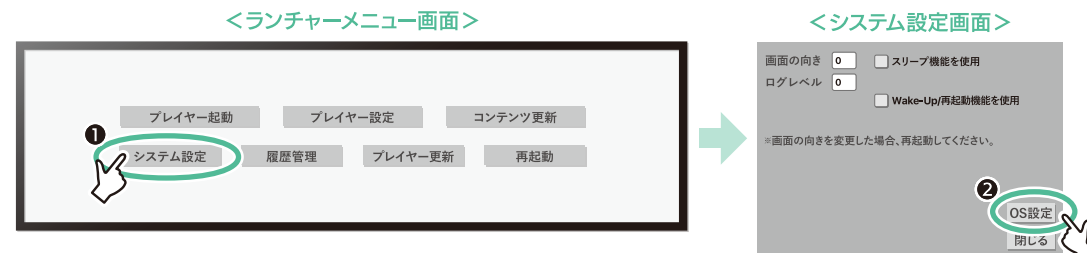

3 「WLAN」または「日付と時刻」の選択


OS設定画面に切り替わったら、オンライン使用の場合は「WLAN」を、オフライン使用の場合は「日付と時刻」の項目を選択します。

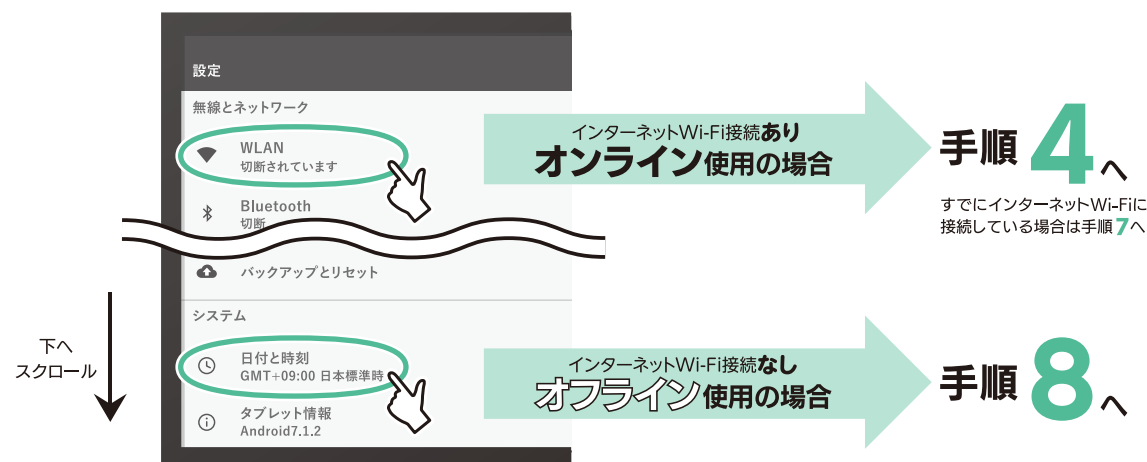

オンライン使用の日時設定

4 SSIDの選択

無線LANのSSID一覧からジザインフォを接続させるSSIDをタッチします。

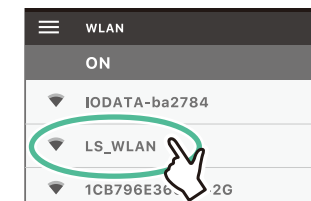

※画像のSSID一覧は例であり、実際の無線環境によって異なります。実際のSSIDを選択してください。

5 パスワードの入力


無線ルーターのパスワードを入力して「接続」ボタンをタッチします。



※暗号化設定されていないSSIDの場合はパスワード入力画面が表示されません。

6 接続確認

SSIDに「接続済み」と表示されることを確認します。左上の「≡」マークから「設定のホーム」を選択するとOS設定のトップへ戻ります。

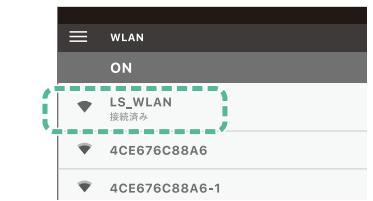

Wi-Fi(無線LAN)の接続について詳しくは 取扱説明書P.18へ

重要

7 自動設定をオンにして日時を更新する

OS設定メニューを下にスクロールし「日付と時刻」の項目を選択します。次の画面で「日付と時刻の自動設定」をオンにします。オンになると「日付設定」と「時刻設定」の表示が薄くなりますが、日時は現在の年月日、時刻に更新されます。

※すでに「日付と時刻の自動設定」がオンになっている場合も、一度オフにしてから再度オンにして「日付設定」と「時刻設定」が現在日時になっているのを確認してください。



Point!

②の項目またはスライダーをタッチすることで自動設定のオン/オフを切り替えられます。「日付と時刻の自動設定」がオンで、「日付設定」と「時刻設定」が現在日時になっていることを確認します。

⚠ 「日付と時刻の自動設定」は必ずオンのままにしてください。

オフにすると次回以降の起動でタッチ履歴が削除されます。

オンライン使用の日時設定はこれで完了です。元の画面に戻るには手順1を参照してください。

オフライン使用の日時設定

8 (手順3からのつづき)「日付設定」と「時刻設定」の表示

「日付設定」と「時刻設定」の項目には初期設定の日時情報が表示されています。

初期設定の日時情報です。
※本品が製造された日時を表すものではありません。



Point!

「日付設定」と「時刻設定」の表示が薄い場合、上の「日付と時刻の自動設定」の項目をタッチしてオフにすると表示されます。

