

フラッグ(ブレード/ティアドロップ/コーナー) 取扱説明書



セットアップする前に必ず本書を全てお読みいただき、本書を保管して下さい。
十分に本書の内容をご理解の上製品をご使用下さい。
本書内容に準じない不適切な取扱いをした場合、使用者や第三者に事故をもたらす危険性があります。

フラッグ仕様

フラッグ「ブレード」「ティアドロップ」

- 価格：全てオープン
- 対応機種：VUE、DR30-17、DR37-17、DX25/30/45/60、DXA25/30/45/60
- 材質：生地：ナイロン/ロッド：グラスファイバー
- 重量(生地、ポールのみ)/ポールの分割数：
 - FS-10(3.4m)：ポール：1.40kg・生地：0.15kg / 3本
 - FM-10(5.0m)：ポール：1.80kg・生地：0.35kg / 5本
 - FL-10(6.4m)：ポール：2.10kg・生地：0.50kg / 6本
 - TDM(2.7m)：ポール：1.40kg・生地：0.20kg / 3本
 - TDL(3.4m)：ポール：1.60kg・生地：0.25kg / 4本
 - TDXL(4.3m)：ポール：1.80kg・生地：0.30kg / 5本
- 付属品/生地、ロッド、折りたたみスタンド、収納バッグ
- 製造国/生地・米国、ロッド・中国

「コーナー」フラッグ

- 価格：全てオープン
- 対応機種：VUE、DR30-17、DR37-17、DX25/30/45/60、DXA25/30/45/60
- 材質：生地：ナイロン/ロッド：グラスファイバー
- 重量(生地、ポールのみ)：
 - CF45：1.30kg
 - CF90：1.20kg
 - CFL：1.30kg
- 付属品/生地、ステー、ロッド、ブラケット、固定ベルト、収納バッグ
- 製造国/生地ナイロン：米国/生地ポンジ：日本
ロッド：中国

フラッグの両面印刷の時、生地の間に遮光生地が設けられるので、図柄は透けません。

ご使用上の注意

！ 強風では使用しないでください。

目安として、ビューフォート風力階級の[6]かそれ以上の状況では使用しないでください。なお、[5]かそれ以下の場合でも、突風によりテントが飛ばされないよう、風対策は必ず行なってください。

ビューフォート風力階級			
風力階級	風速(m/s)	地表物の状態(陸上)	使用可否
0	0.0≤0.2	静穏。煙はまっすぐに昇る。	◎
1	0.3≤1.5	風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。	◎
2	1.6≤3.3	顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動き出す。	◎
3	3.4≤5.4	木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽く旗が開く。	◎
4	5.5≤7.9	砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。	◎
5	8.0≤10.7	葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がたつ。	○
6	10.8≤13.8	大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。	×
7	13.9≤17.1	樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。	×

！ 悪天候時の破損には保証がききません。

本テントは簡易利用を目的として設計されており、常設には適しておりません。風対策品をご活用いただいても、風・雨・雷・雪など悪天候の場合は、テントが破損する恐れがありますので、ご利用はおやめください。天候不順が原因で破損したテントのクレームは一切保証がききませんので、あらかじめご了承願います。

お問合せ先

お問い合わせ、パーツのご発注、返品、不良品等につきましてはご購入された販売店にお申下下さい。
パーツリストやその他の商品に関しては下記のホームページでご覧になれます。


イーザーアップ・テント日本総輸入元 **株式会社 来夢**

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7669-44 TEL 050-8882-5767 FAX 050-1702-1617

<https://www.ezup.co.jp> raimu@ezup.co.jp

■スベアパーツ表


フラッグ「ブレード」

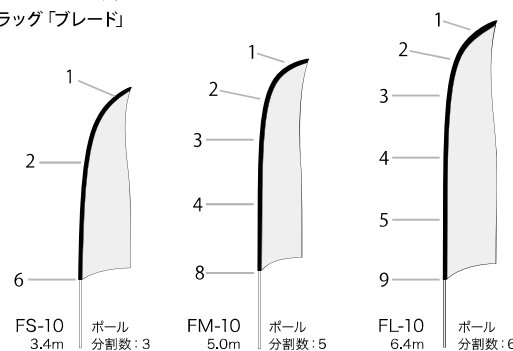

No.	パーツ名	注文型番	注文数
1	ロッド	A1-A001P	
2	ロッド	A1-A002P	
3	ロッド	A1-A003P	
4	ロッド	A1-A004P	
5	ロッド	A1-A005P	
6	ロッド	A1-A003B	
7	ロッド	A1-A004B	
8	ロッド	A1-A005B	
9	ロッド	A1-A006B	
10	ロッド	A1-A02BX	
11	ロッド	A1-A02BS	
12	収納バッグ	BAG-400	

※定価は全てオープン価格です。

フラッグ「ティアドロップ」

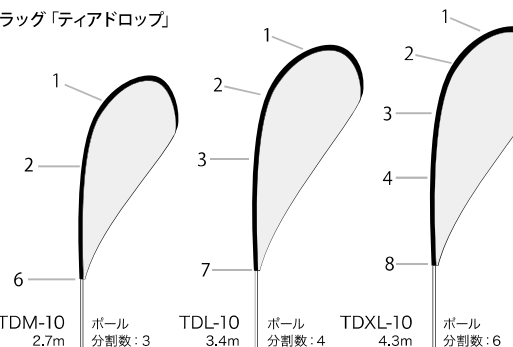

FS-10/TDM-10

No.	注文型番	注文数
1	A1-A001P	
2	A1-A002P	
6	A1-A003B	
12	BAG-400	
	合計	

TDL-10

No.	注文型番	注文数
1	A1-A001P	
2	A1-A002P	
3	A1-A003B	
7	A1-A004B	
12	BAG-400	
	合計	

FM-10/TDXL-10


No.	注文型番	注文数
1	A1-A001P	
2	A1-A002P	
3	A1-A003P	
4	A1-A004P	
8	A1-A005B	
12	BAG-400	
	合計	

FL-10

No.	注文型番	注文数
1	A1-A001P	
2	A1-A002P	
3	A1-A003P	
4	A1-A004P	
9	A1-A005P	
12	BAG-400	
	合計	

※定価は全てオープン価格です。

「コーナー」フラッグ

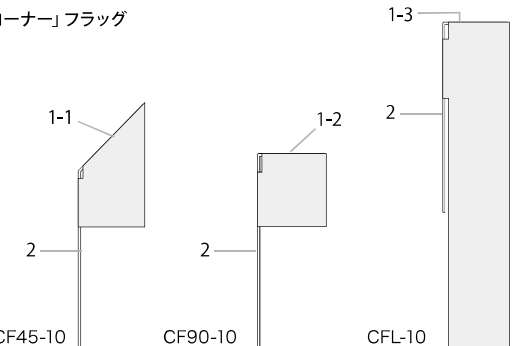

No.	パーツ名	注文型番	注文数
1-1	ステー	CF45-ROD	
1-2	ロッド	CF90-RODS	
1-3	ロッド	CF90-RODS	
2	ロッド	CF-ROD	
3	ブラケット	CF-BR090-BK	
4	固定ベルト	M-BELT	
5	収納バッグ	BAG-410	

※定価は全てオープン価格です。

SETUP 設営手順

セットアップの前に…(重要)

- 1 開封時に必ず梱包内容が揃っているか、またロッド、スタンドの破損や生地縫製の不良等が無いことを確認して下さい。ご使用後のクレームや不良品につきましては、お受けできない場合がございます。

セットアップ (ブレード/ティアドロップ)

- 梱包内容**
- ①フラッグ生地 …………… 1枚
 - ②ロッド …………… 1セット
 - ③折りたたみスタンド …………… 1ヶ
 - ④収納バッグ …………… 1ヶ

- 1 収納カバーから①生地、②ロッド、③折りたたみスタンドを出して下さい。



- 2 折りたたみスタンドを設置して下さい。



- 3 ロッドの一番細い部分を「袖口」に差し込んでください。



- 4 他のロッドを差し込んでください。



- 5 ロッドを折りたたみスタンドに差し込んでください。

- 6 フックをひっかけて、テンションを張ってください。



※風対策の注意
ウエイトバッグを置くなどして、風対策を必ず行ってください。



風対策品をご活用して頂いた上でも、強風・豪雨時などの場合はフラッグが破損する恐れがあります。悪天候時のご利用はお控えください。

ブレード3.4m、5.0m、ティアドロップ2.7m、3.4mタイプは、ブラケット(別売)を使用してテントへの装着も可能です。
※ブレード6.4m、ティアドロップ4.3mは装着できません)

フラッグブラケット90度
CF-BR090-BK



●セットアップ動画



完成例:
フラッグ「ブレード」
6.4m FL-10



完成例:
フラッグ「ティアドロップ」
4.3m TDXL-10

セットアップ (コーナーフラッグ)

完成例:
「コーナー」
フラッグ

CF45-10 CF90-10 CFL-10



※本取説は「CF45-10」を対象に説明いたします。

梱包内容

- ①フラッグ生地 …………… 1枚
- ②ステー …………… 1本
- ③ロッド …………… 1セット
- ④ブラケット (CF-BR090-BK) …… 1ヶ
- ⑤固定ベルト …………… 1ヶ
- ⑥収納バッグ …………… 1ヶ



- 1 生地袖口にステーを通してください。



- 2 生地袖口にロッドを通してください。



- 3 ステーの根本をロッドに差し込んでください。

- 4 ブラケットを支柱に固定してください。



- 5 次の工程で即安全ベルトが必要になるので、予め固定ベルトは持ったうえで、ロッドの根本をブラケットに差し込んで立ててください。



- 6 ロッドを片手で支えつつ、極力支柱の上側に固定ベルトでロッドを固定して下さい。

●セットアップ動画



フラッグをテントに取付けた際には、風の影響を受けやすくなりますので、必ずテントの風対策として重量を多めにしてください。

フラッグのメンテナンス

- 生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。
- 雨などで濡れた後は、生地とロッドを乾かしてから収納・保管をして下さい。メンテナンスを怠ると、変色・かび発生等につながりますので、ご注意下さい。