

在庫品
直送品
納期~10日

ロールスクリーン プリンセス キット販売

キット販売：お客様が用意したスクリーン（ターボリン等）を、お客様が組立てることにより、簡単にロールスクリーンを製作することが出来ます
スクリーンの大きさ 巾（W）× 丈（H）により、FA-38、FA-40 のどちらか選択します
スクリーンの巾（W）+ 30ミリが FA-38 の外寸です（参考値）
スクリーンの巾（W）+ 55ミリが FA-40 の外寸です（参考値）
ご注文の際、メディア丈（H）をご指示下さい 屋外仕様は、腐食に強い部品を使用しています 直送品はメーカー出荷の為、別途送料がかかります



屋内仕様	屋外仕様	FA-38
967013	967033	外寸 W 601 ~ 700
967014	967034	外寸 W 701 ~ 800
967015	967035	外寸 W 801 ~ 900
221076	221079	外寸 W 900 ※
967016	967036	外寸 W 901 ~ 1,000
967017	967037	外寸 W 1,001 ~ 1,100
967018	967038	外寸 W 1,101 ~ 1,200
221078	221080	外寸 W 1,200 ※
967019	967039	外寸 W 1,201 ~ 1,300
967020	967040	外寸 W 1,301 ~ 1,400
221077		外寸 W 1,350 ※
967021	967041	外寸 W 1,401 ~ 1,500
967022	967042	外寸 W 1,501 ~ 1,600
967023	967043	外寸 W 1,601 ~ 1,700
967024	967044	外寸 W 1,701 ~ 1,800
967025	967045	外寸 W 1,801 ~ 1,900
967026	967046	外寸 W 1,901 ~ 2,000

※ FA-38 は、スクリーン丈 H 2,000 ミリまで対応しています

※ 印 アイメタル在庫品


屋内仕様	屋外仕様	FA-40
967052	967082	外寸 W 801 ~ 900 ☆
967053	967083	外寸 W 901 ~ 1,000 ☆
967054	967084	外寸 W 1,001 ~ 1,100
967055	967085	外寸 W 1,101 ~ 1,200
967056	967086	外寸 W 1,201 ~ 1,300
967057	967087	外寸 W 1,301 ~ 1,400
967058	967088	外寸 W 1,401 ~ 1,500
967059	967089	外寸 W 1,501 ~ 1,600
967060	967090	外寸 W 1,601 ~ 1,700
967061	967091	外寸 W 1,701 ~ 1,800
967062	967092	外寸 W 1,801 ~ 1,900
967063	967093	外寸 W 1,901 ~ 2,000
967064	967094	外寸 W 2,001 ~ 2,100 ★
967065	967095	外寸 W 2,101 ~ 2,200 ★
967066	967096	外寸 W 2,201 ~ 2,300 ★
967067	967097	外寸 W 2,301 ~ 2,400 ★
967068	967098	外寸 W 2,401 ~ 2,500 ★
967069	967099	外寸 W 2,501 ~ 2,600 ★

※ FA-40 は、スクリーン丈 H 3,000 ミリまで対応しています

☆ 印は、スクリーン丈 H 2,400 ミリまでです

★ 印は、メディアサイズにより両バネ仕様になります

FA-38 各部名称

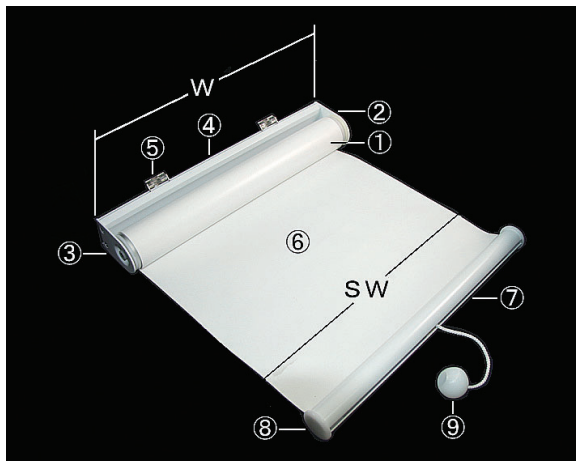

- ① ローラーパイプ
- ② 角穴ブラケット
- ③ 丸穴ブラケット
- ④ ベース
- ⑤ ベースアダプター
- ⑥ スクリーン（メディア）
- ⑦ ボトムバー
- ⑧ ボトムキャップ
- ⑨ ブルボール


FA-38：W-SW=30ミリ
FA-40：W-SW=55ミリ

W：プリンセス外寸
SW：スクリーン巾

※オプション
・角リング取手
・フック棒

スクリーンの余白

- ① ローラーセットテープ貼りしろ
ローラーパイプを隠す巻き込みしろ
- ② ボトムセットテープ貼りしろ
印刷下端位置調整（レイアウト用）

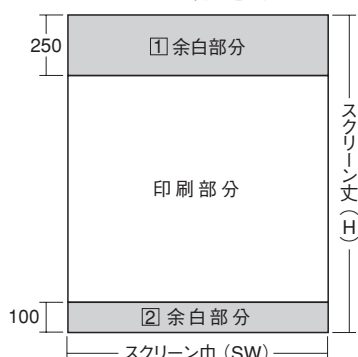

FA-38 屋外用



角穴 ブラケット

FA-38 屋外用



丸穴 ブラケット

FA-40 屋内用



角穴 ブラケット

FA-40 屋内用



丸穴 ブラケット



角軸ローラーパイプ回転押さえ（FA-40 付属品）

FA - 38 のスクリーン取付手順

1. インクジェット等で出力されたスクリーン（絵、柄、文字などが印刷された布地）を用意します
その際スクリーン 上部 250 ミリ、下部 100 ミリ位余白をとって下さい
2. スクリーン下端にボトムセットテープ（樹脂板大）を貼り、ホッチキスで数箇所止め、はみ出たテープを
カッターで切ります それをボトムバーの溝に差し込みスライドさせます
3. ブルボールのひもの先端に樹脂板を取り付け、それをボトムバーの溝にスライドさせて中心に持っていきます
4. ボトムバー両端に、ボトムキャップをはめます
5. スクリーン上端にローラーセットテープ（樹脂板小）を貼り、ホッチキスで数箇所止め、メディアからはみ出た
テープをカッターで切ります
6. ローラーパイプの丸穴軸を左手、角穴軸を右手に持ち、反時計まわりに回してスクリーン表面が内側になる
ように巻き込みます
7. ローラーパイプの丸穴軸を床に、角穴軸を上にして手に持ち、そこに角穴ブラケット（速度調整ネジ付）を
差し込み、ブラケット本体を反時計まわりに 15 回転します（ここでは速度調整ネジをまわしません）※写真 1
ブラケットを回す時、メディアやボトムバーに当たらないように注意して下さい またブラケットを
しっかり押さないとバネの復元力でケガをする恐れがあります
8. あらかじめベースの端に丸軸ブラケットをビス止めしておき、そこにローラーパイプ（スクリーン付）を
差し込み、角穴ブラケットも取り付けます
9. スクリーンを上下させて巻き上げ速度が適当かどうか調べます 不適当な時、
角穴ブラケット（速度調整ネジ付）軸をプラスドライバーで回して速度調整します
巻き上げ速度を速める場合反時計まわり、遅くしたい場合は時計まわりに回します
但し速度調整ネジはプラスチックなので破損しないよう慎重に回して下さい



ボトムバー・ボトムセットテープ

ローラーパイプ（角穴棒）
ローラーセットテープ角穴ブラケット本体を反時計まわりに
15 回まわします ※写真 1

角穴ブラケット（FA - 38 用）


FA - 38 の天井又は、壁への取付け方法

壁への取り付け

ベースアダプターのスプリングを下側にして壁に 2 個ビス止めします
但し、ベースアダプター 1 個に付き固定ビスは 1 つです
プリンセスの取り付けは、ベースアダプター上側の爪にベースを引っ掛けそのまま押し付けます
プリンセスの取りはずしは、ベースアダプターの透明プラスチックを下側に押し込みます

天井への取り付け

ベースアダプターのスプリングを奥側にして天井に 2 個ビス止めします
但し、ベースアダプター 1 個に付き固定ビスは 1 つです
プリンセスの取り付けは、ベースアダプター手前の爪にベースを引っ掛けそのまま押し付けます
プリンセスの取りはずしは、ベースアダプターの透明プラスチックを奥側に押し込みます

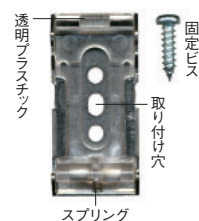


ベースアダプター（FA - 38 用）

FA - 40 のスクリーン取付手順

1. インクジェット等で出力されたスクリーン（絵、柄、文字などが印刷された布地）を用意します
その際スクリーン 上部 250 ミリ、下部 100 ミリ位 余白をとって下さい
2. スクリーン下端にボトムセットテープ（樹脂板大）を貼り、ホッチキスで数箇所止め、はみ出たテープを
カッターで切ります それをボトムバーの溝に差し込みスライドさせます
3. ブルボールのひもの先端に樹脂板を取り付け、それをボトムバーの溝にスライドさせて中心に持っていきます
4. ボトムバー両端に、ボトムキャップをはめます
5. スクリーン上端にローラーセットテープ（樹脂板小）を貼り、ホッチキスで数箇所止め、メディアからはみ出た
テープをカッターで切ります
6. ローラーパイプ角穴軸を抜いてからスクリーンを差し込み、再度角穴軸でフタをします
7. ローラーパイプの丸穴軸を左手、角穴軸を右手に持ち、時計まわりに回してスクリーン表面が内側になるように
巻き込みます
8. ローラーパイプの丸穴軸を床に、角穴軸を上にして手に持ち、ワインダー（付属品）で
時計まわりに 15 回転します
9. あらかじめベースの端に丸軸ブラケットをビス止めしておき、そこにローラーパイプ（スクリーン付）を差し込み、
角穴ブラケットも取り付けます ローラーパイプの角軸の方向は、壁と天井取り付けとは異なりますので
ご注意下さい 右図参照
またブラケットをしっかり押さないとバネの復元力でケガをする恐れがあります
10. スクリーンを上下させて巻き上げ速度が適当かどうか調べます
不適当な時 速度調整は 7 に戻り、巻き上げ速度を速める場合は時計まわり、
遅くしたい場合は半時計まわりにワインダーを回します




ワインダー（FA - 40 付属品）

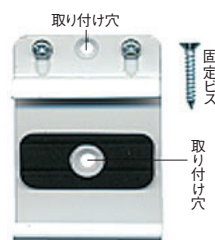

ベースアダプター（FA - 40 用）

FA - 40 ローラーパイプ 角 軸 取り付け方向

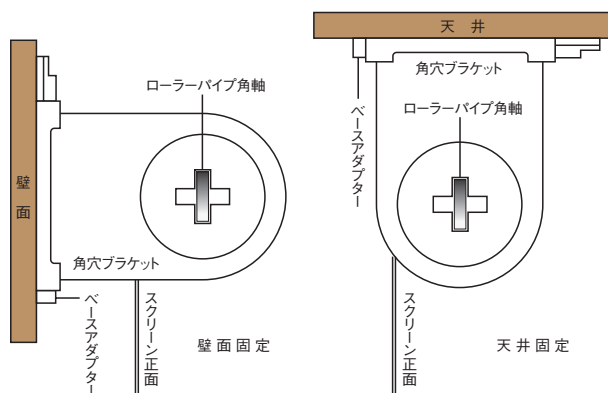

角穴ブラケットにローラーパイプを差し込む際、
角軸の向きを上記方向に取り付けて下さい
※ 上記通りでないと正常な作動が出来なくなります

FA - 40 の天井又は、壁への取付け方法

壁への取り付け

ベースアダプターのスライドツメを上にして、壁に2箇所ビス止めします
プリンセスのベースにベースアダプターの爪を引っ掛け、スライド爪をビス止めします

天井への取り付け

ベースアダプターのスライドツメを手前にして、天井に2箇所ビス止めします
プリンセスのベースにベースアダプターの爪を引っ掛け、スライド爪をビス止めします

注 意

- ・スクリーン上部の余白を 250 ミリ以上とって下さい
余白が無いとローラーパイプが直接見えてしまいます
その上スクリーンを下げきってしまいますと巻き上げがなくなります
- ・FA - 40 は、ローラーパイプ内の球位置でストッパーが作動します
（FA - 38 とストッパー構造が異なります）スクリーンを止める場合、
出来るだけゆっくりと上げ下げして下さい ストップ間隔は、
130 ～ 260 ミリです