



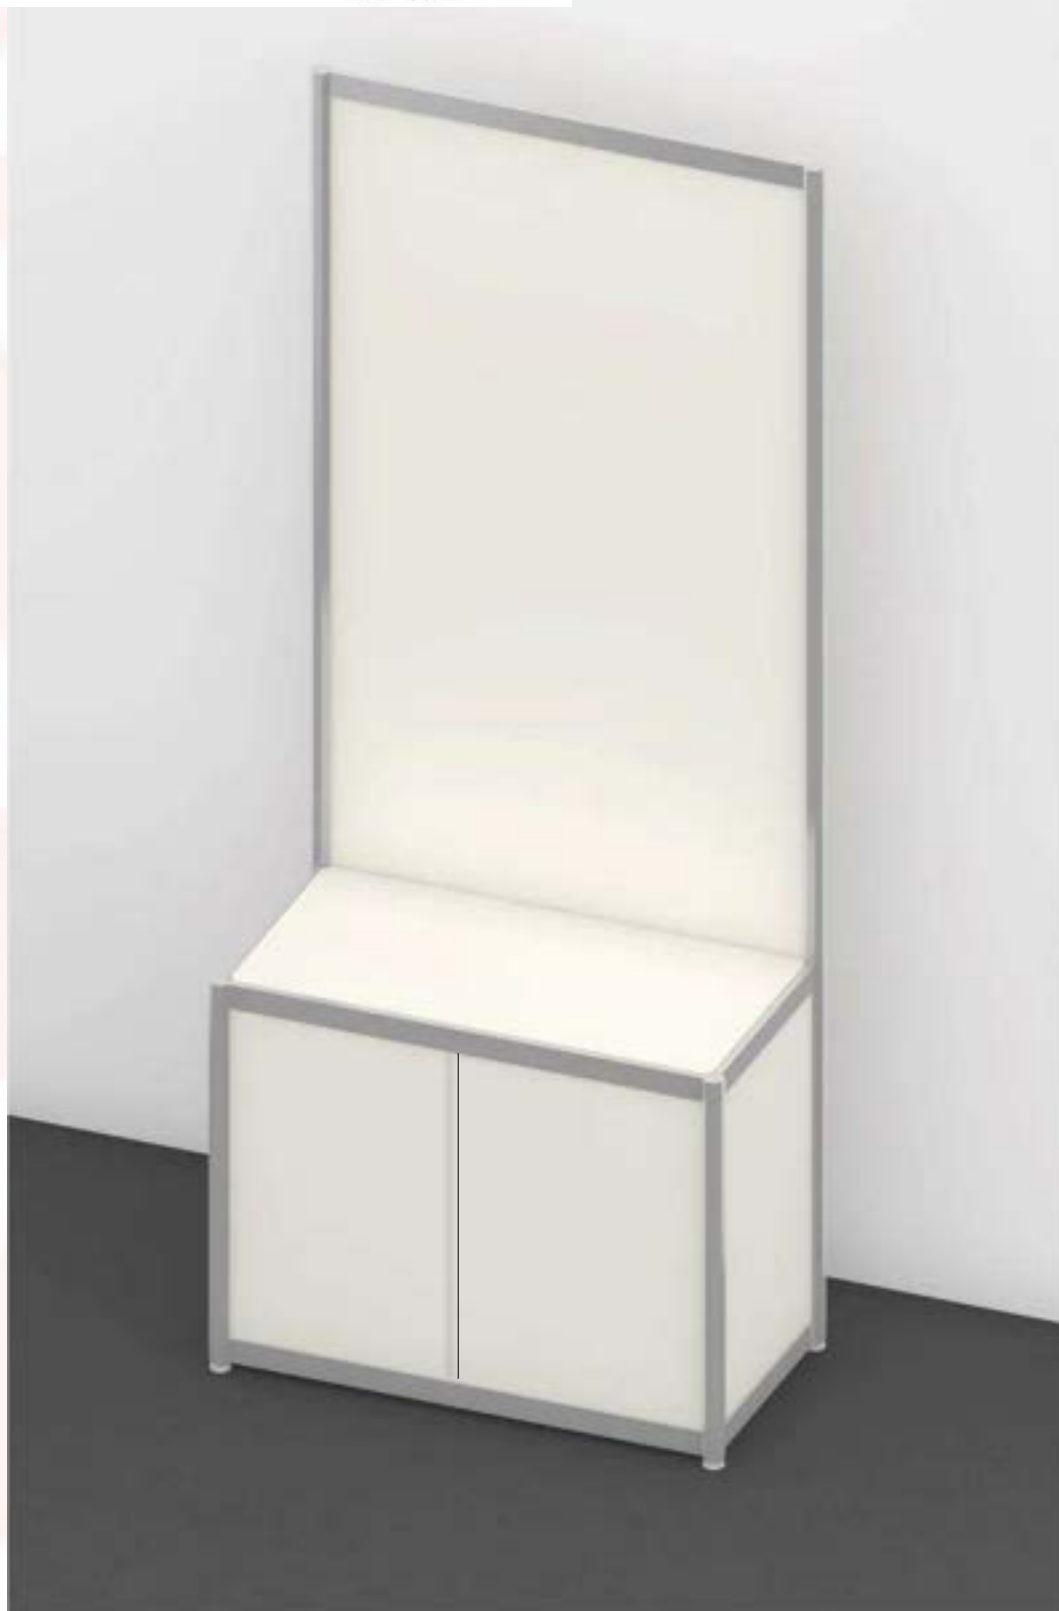

**システム壁面付展示台(引き戸有)
組立説明書**

組立時の注意点①

ロックの仕方

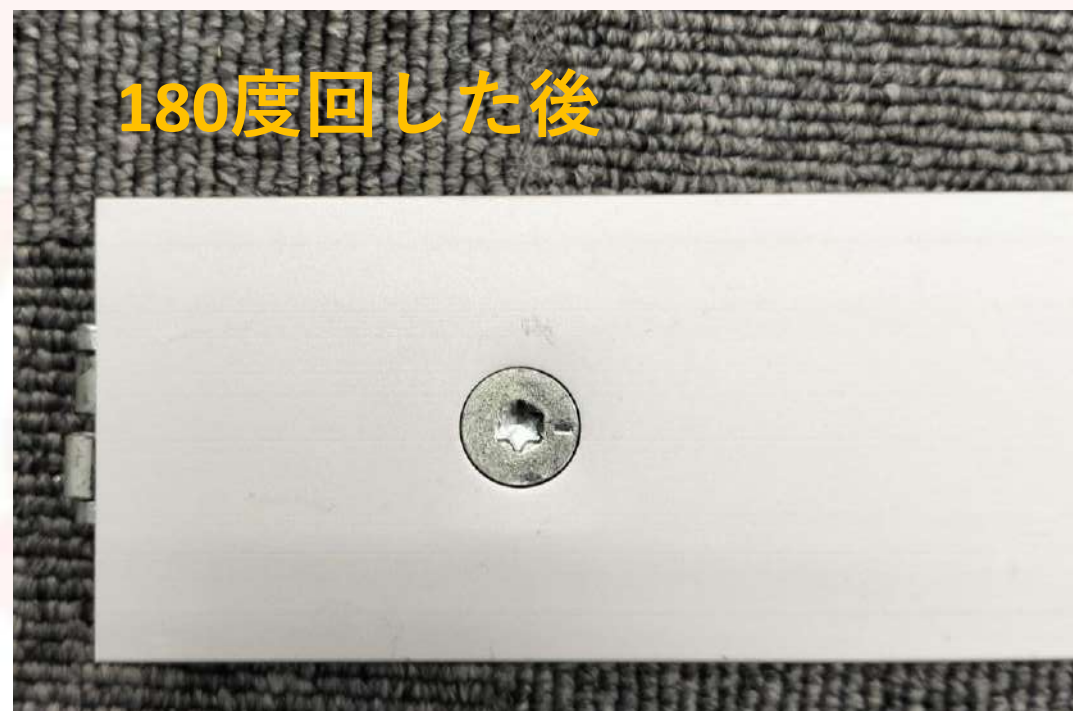

ラチェットでテンションロックを180度回すとロックされます。

組立時の注意点②

下端のビームをロックする時



アジャスタに
ビームを乗せてロックする




組立時の注意点③

上端のビームをロックする時



ポール上部とビーム上部を
合わせてロックする



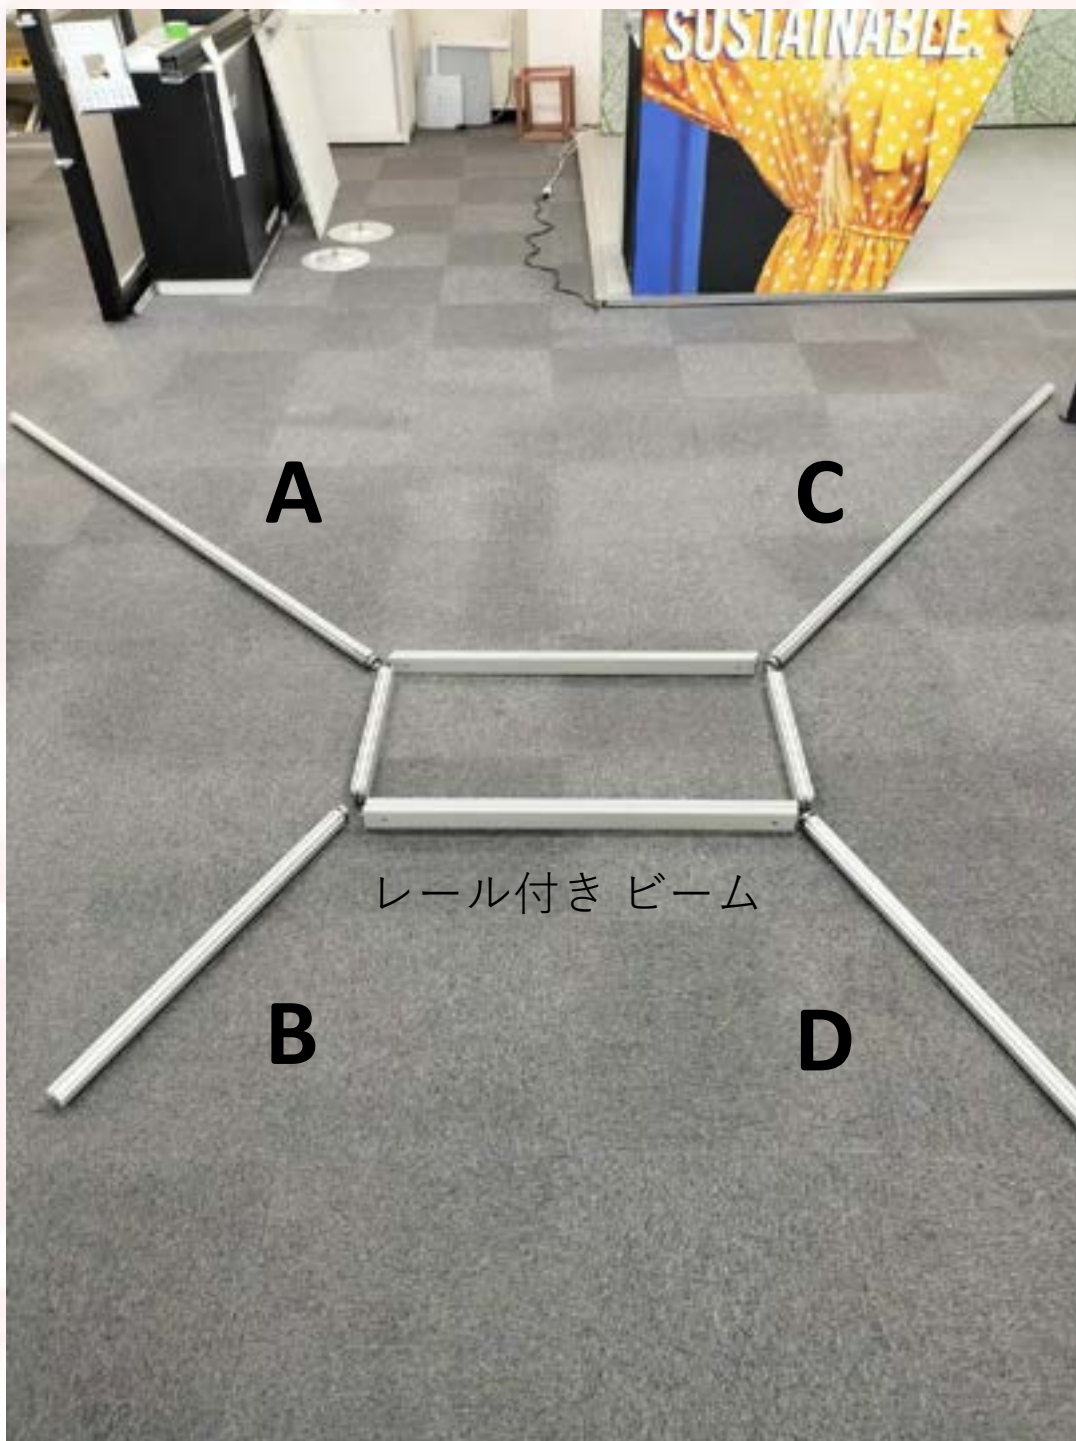

①必要な部材を準備する

- ・ ポール2480mm+アジャスタ付き 2本
- ・ ポール780mm+アジャスタ付き 2本
- ・ ビーム950mm 2本
- ・ ビーム950mm+レール付き(上・下) 1本ずつ
- ・ ビーム455mm 4本

②A→B→C→Dの順番で組み立てる



③ A→Bの組み立て

組立時の注意点②を参考

ポール2480mm+アジャスタ付き

ポール780mm+アジャスタ付き

ビーム950mm

ビーム455mm

上記の部材 ラチェットを使用してロックする



④ C→Dの組み立て

組立時の注意点②を参考

ポール2480mm+アジャスタ付き

ポール780mm+アジャスタ付き

ビーム950mm

ビーム455mm

上記の部材 ラチェットを使用してロックする



⑤ レール付きビーム(下)を組み立てる

組立時の注意点②を参考

ビーム950mm+レール付き(下)

※溝が浅いレール

上記の部材 ラチェットを使用してロックする



⑥ レール付きビーム(上)を組み立てる

組立時の注意点③を参考

ビーム950mm+レール付き(上)

※溝が深いレール

上記の部材 ラチェットを使用してロックする



⑦ 両側面のパネル入れ 組み立てる

ポールとビームの溝の中にパネルを入れて
ビームを入れてロックする
組立時の注意点③を参考

長いポール側は下から800mmの高さに
ビーム上部を合わせる

システムパネル 468×700
ビーム455mm

上記の部材 ラチェットを使用してロックする



⑧ 背面のパネル入れ 組み立てる

ポールとビームの溝の中にパネルを入れて
ビームを入れてロックする
組立時の注意点③を参考

システムパネル 963 × 2400

ビーム 950mm

上記の部材 ラチェットを使用してロックする



⑨ ブラケットを取り付ける

側面のビーム上部から**16mm**下げた箇所に印をつける

ブラケットをポールの溝に入れてロックする
両側に取り付ける

ブラケット **100mm**

上記の部材 ラチェットを使用してロックする



⑩ エンドキャップ、パネルフックを取り付ける

ポール780mm+アジャスタ付きの上部に
エンドキャップを取り付ける

ビーム950mm、455mmの溝に
パネルフックを取り付ける

※パネルフックの位置や個数は図面参照



⑪ 天板をのせる

ブラケットとパネルフックの上に天板をのせる
綺麗な面を上にする

天板 970mm × 475mm



⑫ 引き戸を取り付ける

左側の引き戸を入れる(後のレール溝)

右側の引き戸を入れる(前のレール溝)

上側のレール溝にパネル上部を入れ

パネルを持ち上げたまま下側のレール溝に入れる

⑬ ハンドルを取り付ける

ハンドルの溝にパネルをはめ込む

システムパネル 490mm×671mm 2枚

スライディングドア用ハンドルプロフィール 655mm 2本



⑭ 完成

全てのテンションロックが
ロックされているか再度確認する