


## セルフベンダーの価格調整の方法

設置機種種別

100円硬貨仕様タイプ

価格設定： 100円～600円までの100円刻みでの設定ができます。

設定方法

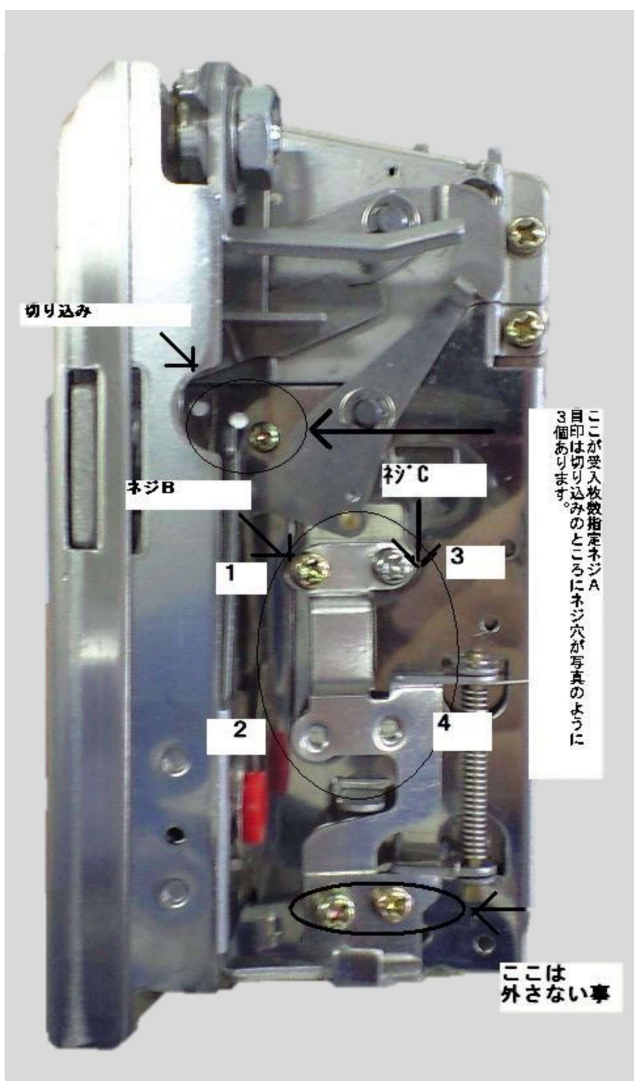

- ① 硬貨投入ユニット（ケーシング）を本体から取り出す。
- ② 写真のように ネジA・B・Cとネジ穴 1・2・3・4の組合せで金額を設定できます。

硬貨受入枚数	Aネジ	Bネジ	Cネジ
	ネジの有無	ネジの有無	ネジの有無
1枚(100円)	有	1に取付	3に取付
2枚(200円)	無	1に取付	3に取付
3枚(300円)	無	2に取付	3に取付
4枚(400円)	無	無	3に取付
5枚(500円)	無	無	4に取付
6枚(600円)	無	無	無

Aネジあり

Bネジ1の位置

Cネジ3の位置

で100円設定になります