
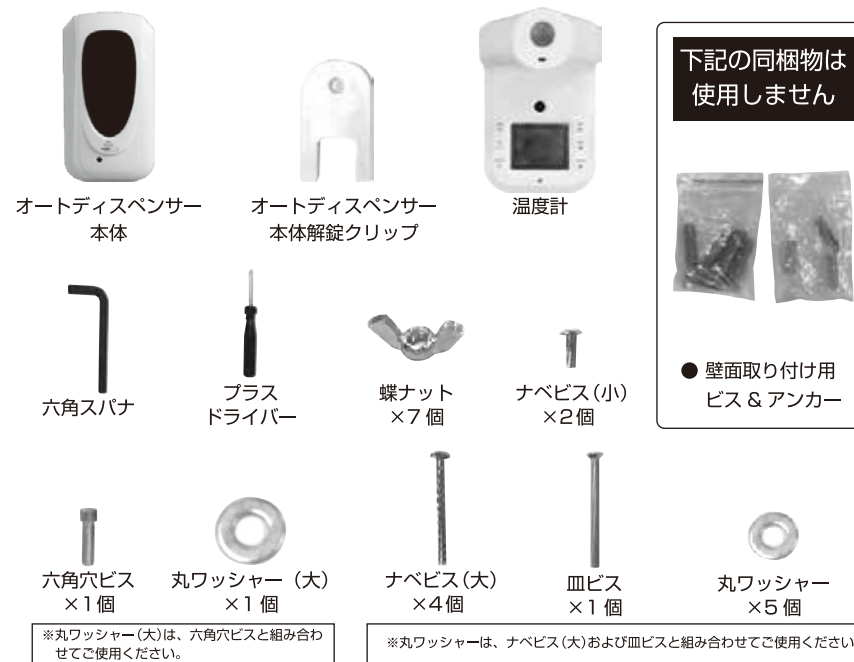


< 同梱物 >

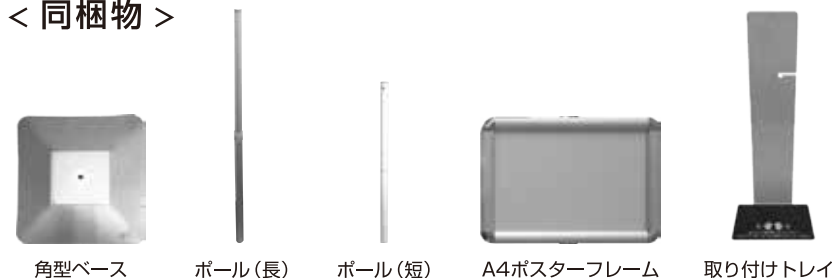

下記の同梱物は
使用しません

ご注意

※取り付けトレイの受け皿が濡れている場合は拭いてください。また、受け皿の上に物を置かないでください。センサーが反応しない場合がございます。

●温度計は 20 秒間操作されない場合、画面が消えますが 3メートル以内に物体の動きを感知すると再び起動し 3 秒後、表面温度測定を開始します。●消毒液を入れて初めてのご使用時はノズル部分に空気が残っているため、液体が噴霧されない場合がございます。その際は液体が出るまで、何度かセンサー下に手をかざしてください。●液体アルコールと単 2 電池 4 本および単 3 電池 3 本は別売りです。●オートディスペンサーは単 2 電池 4 本で約 20,000 回噴霧できます。●オートディスペンサーは電池専用です。温度計は AC アダプター専用です。●本製品は液体専用機です。ジェルタイプ・フォームタイプのアルコールは使用できません。●入荷ロットの違いにより、オートディスペンサーの窓の形状が説明書のものとは変わる場合がございます。●ポールを調整することにより全長を 1,600~1,800mm に調整できますが、調整後は必ずカバーキャップを締め、ポールを固定してください。●本製品は体温計薬機法で規定ではありません。医療機器ではありません。正しい体温の測定には、医療用の体温計をご利用ください。●室内にてご使用ください。強風の吹く場所、接地面が平らではない場所でのご使用は転倒、破損の原因となりますのでお避けください。●高温多湿な場所でのご使用は、本体の故障の原因となりますのでお避けください。




六角スパナで、角型ベースとポール(長)を六角穴ビスと丸ワッシャー(大)で固定します。



ポール(長)上部を回して高さを調節します。



ポール(長)の上部にポール(短)を取り付けます。

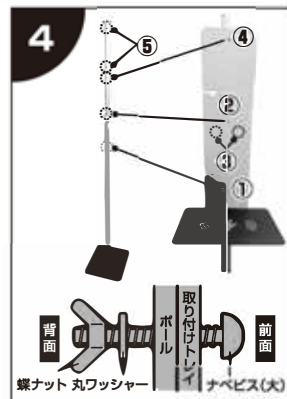

ポールに、取り付けトレイを取り付けます。①の穴にナベビス(大)を前面から通し、ポールの後側から丸ワッシャー・蝶ナットで仮止めします。



②の穴にナベビス(大)を前面から通し、取り付けトレイにオートディスペンサー本体を取り付けます。ポールの後側から丸ワッシャー・蝶ナットで仮止めします。



③の穴2ヶ所にナベビス(小)を前面から通し、取り付けトレイの後側から蝶ナットでしっかりと固定します。①②の蝶ナットもこの段階でしっかりと締めます。



電池ボックスに単2電池4本とアルコール液をセットし、オートディスペンサー前側のフタを閉じてください。



④の箇所に温度計を引っ掛けられる様に、少し飛び出した状態に皿ビスを取り付けます。



先程の皿ネジに温度計を引っ掛けた後に、ポールの後ろ側から蝶ナットをしっかりと締め固定します。



温度計に AC アダプターを接続し、配線します。



⑤の箇所に、A4ポスターフレームのフチとポールに前面からナベビス(大)を挿し、取り付けます。



突き出た⑥のナベビス(大)を、ポールの後ろ側から丸ワッシャー・蝶ナットでしっかりと固定します。



オートディスペンサーの電源と、温度計側面のスイッチを ON にします。



オートディスペンサーは電池専用です。ACアダプターはご使用しないでください。