

クリアセーフ スプラッシュシールド 卓上スタンダードタイプ 取付説明書



株式会社 イノベックス

【取り付け前に必ずお読みください】

注意事項

1. 支柱は机やカウンターなどの天面に完全固定してご使用ください。
固定には、支柱底面に貼付している粘着テープをご使用ください。
※ネジ・ボルト（お客様にてご用意ください）での固定も可能です。
※完全固定されていない場合、転倒のリスクが非常に高くなり、
当社ではその責任を一切負いかねますのでご了承ください。
2. シートはキズが付きやすいため、ケースから出した後はキズが付かない場所へ置いてください。
また、シートの上には、物を置かないようにしてください。
3. シートをカットする際は、必ず平らなところでカッターマットの上で作業を行ってください。
また、カット後のシート返品はお受けできませんので、ご注意ください。
4. シートをカットする際は、寸法をよくお確かめください。
また、シートは必ず垂直に真っ直ぐカットしてください。
5. パーテーション取り付け後は、シートにキズが付く恐れがありますので、
手や物で強い衝撃をあたえないでください。
6. 支柱には製作の都合上多少のキズが付いている場合がございますが、
取り付けには支障はございません。
7. シートの上下に繊維状の糸が出ている場合がございますが、性能上問題はございません。
8. 支柱の転倒防止のため、支柱やシートに強い力を加えないでください。
9. 廃棄の際は市区町村の取り決めに従い廃棄ください。
10. 火や高温となる物のそばではご利用になれません。
11. 本製品の用途以外のご使用、取り付けや改造による事故や破損・故障等につきましては、
当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

安全に作業をしていただくために

1. 作業は必ず2人以上で行ってください。
2. 長いシートを切る作業がありますので、作業スペースを確保してください。
3. 必ず軍手を着用し作業を行ってください。

クリアセーフ スプラッシュシールド 卓上スタンダードタイプ 取付説明書

目次

製品梱包内容(支柱部品)	①
ご用意頂くもの	①
取付方法	②
粘着テープでの取り付け方法.....	②
支柱の設置.....	②
寸法測定、シートのカット、シートの取り付け	③
仕上げ	⑥
移動時や撤去時の支柱の取り外し方.....	⑥
シートのお手入れ方法.....	⑦
製品に対するご質問、お問い合わせ先	⑦

クリアセーフ スプラッシュシールド 卓上スタンダードタイプ 取付説明書

製品梱包内容(支柱部品)



- ① 支柱
- ② マグネット
- ③ 位置決めシール
- ④ 注意喚起シール (シート用)
- ⑤ 注意喚起シール (支柱用)

※支柱・マグネット…2mセット：各2本 3mセット・4mセット：各3本

ご用意頂くもの

軍手、プラスドライバー、メジャー、カッター、カッターマット、定規、ハサミ、油性ペン

クリアセーフ スプラッシュシールド 卓上スタンダードタイプ 取付説明書

取付方法

粘着テープでの取り付け方法


支柱底面には接着力の強いテープ（粘着剤：アクリルフォーム）を貼り付けてあります。設置面への影響を十分注意して設置してください。

支柱の設置

1. 机やカウンターの上など、支柱を取り付けるおおよその位置を決めてください。
2. 取り付け先の表面の油分・水分・ゴミ等を拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、洗剤や溶剤などで除去してください。
※拭き取りが不十分な場合、十分な接着力が得られず支柱の転倒につながる恐れがあります。
※凹凸面やざらざらした面及び曲面では、十分な接着面積が得られず、支柱が転倒する恐れがあります。できるだけ平滑面に貼り付けて下さい。
3. メジャーを使用してご希望の全長を計測しながら、全ての支柱が平行・等間隔になるように支柱を並べてください。
※支柱を並べる際は、各支柱の上部に付いている「シートを挟むためのプレート」の向きを揃えて並べるようにしてください。



並べたら、付属の位置決めシールを机やカウンター天面の各支柱の角のあたる部分に仮貼りしてください。

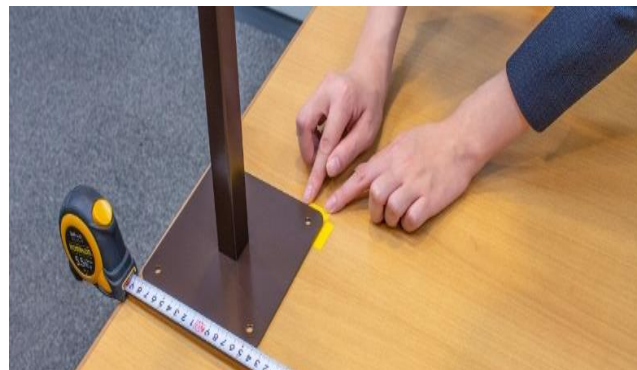

クリアセーフ スプラッシュシールド 卓上スタンダードタイプ 取付説明書

- 支柱底面の両面テープの剥離紙を剥がし、位置決めシールに合わせて支柱を設置してください。設置後は粘着テープがしっかりと密着するよう、約 30 秒手で強く押さえてください。


※テープ本来の粘着力が出るまでに少し時間がかかります。

貼り付け後、数時間はシートを取り付けずに時間を置いてください。

※テープの貼り直しをしないでください。

一度剥がすと本来の接着性能が発現できない場合があります。



※設置完了後、位置決めシールは剥がしてください。

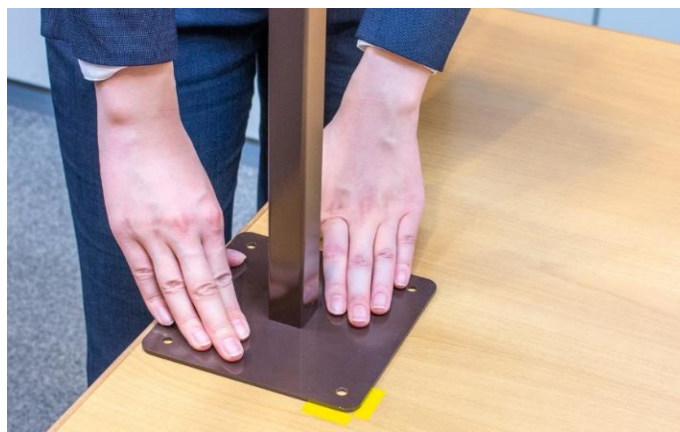

寸法測定、シートのカット、シートの取り付け

- 設置した両端の支柱の軸の外側同士の長さを測定してください。

※下記イラストのように、支柱の軸の外側同士の長さを測定してください。

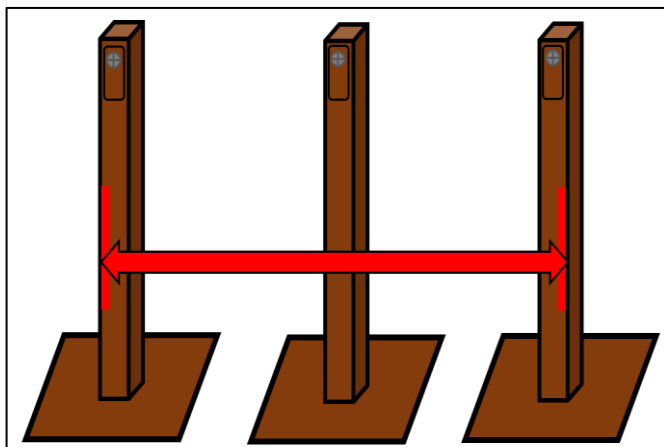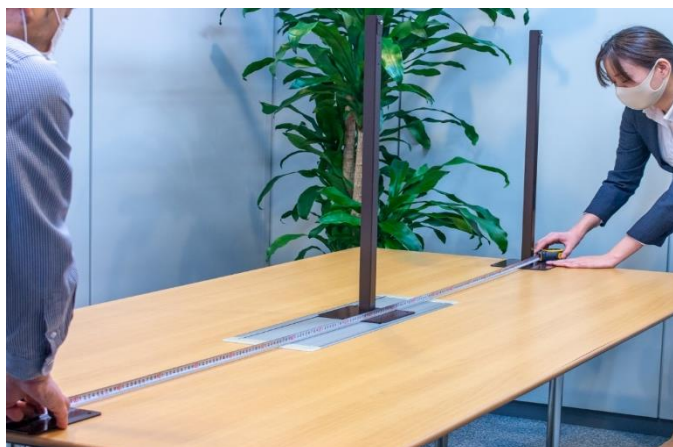

クリアセーフ スプラッシュシールド 卓上スタンダードタイプ 取付説明書

- 測定した長さ+1cm の長さでシートに油性ペンで印を付け、
カッターで直角並びに垂直にカットしてください。

※シートを支柱に取り付けた際にシートの長さが足りなくなる事を避けるため、
測定した長さ+1cm でのカットを推奨しております。

取り付け後にシートのはみ出しが気になる場合には、設置後カットしてください。



- シート両面の保護フィルムを片面ずつゆっくりと剥がしてください。

※保護フィルムを剥がした後のシートを素手で触ると汚れの原因になりますので、
手袋を着用して作業してください。

※傷の原因となりますので、シートを折り曲げないように注意してください。



クリアセーフ スプラッシュシールド 卓上スタンダードタイプ 取付説明書

4. 【2mセットの場合】

2人でシートの両端を持ち、支柱上部に取り付けられているプレートのすき間にシートを挟みこみ、ドライバーでネジを軽く回してシートをプレートで仮固定します。



【3mセット・4mセットの場合】

3人でシートの両端と真ん中を持ち、支柱上部に取り付けられているプレートのすき間にシートを挟みこみ、ドライバーでネジを軽く回してシートをプレートで仮固定します。

※プレートは3段階での高さ調節が可能です。


支柱側からプレート・ワッシャー・ネジの順で重ねてシートを挟んで固定してください。

- ① に取り付けた場合 シートの高さ：70cm 開口部：20cm
- ② に取り付けた場合 シートの高さ：65cm 開口部：15cm
- ③ に取り付けた場合 シートの高さ：60cm 開口部：10cm

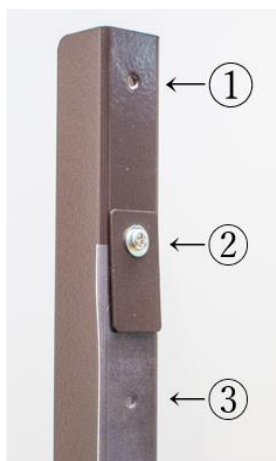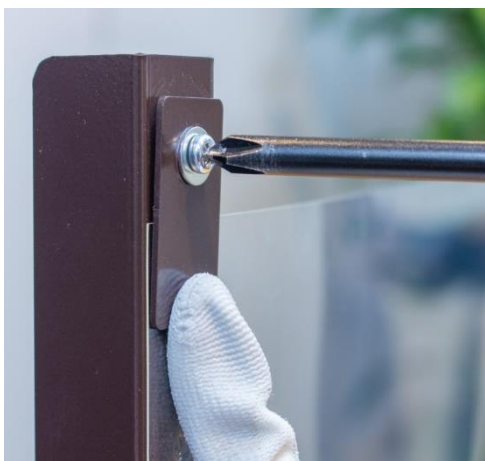

5. プレートでの仮固定と同時に付属のマグネットでシート下部を押さえてください。

※マグネットは白い線が付いている面が貼り付け面です。

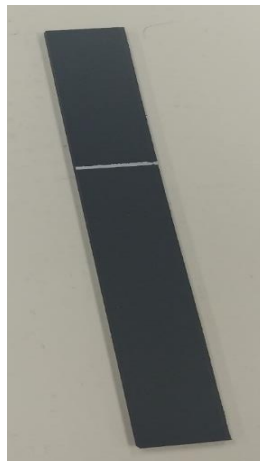


クリアセーフ スプラッシュシールド 卓上スタンダードタイプ 取付説明書

6. 仮固定していたプレートのネジを締め直し完全固定します。

プレートにシートを挟みこむ際、シートの高さを合わせて取り付けてください。

※下記イラストのように高さが合っていないとシートを真っすぐ張る事ができません。

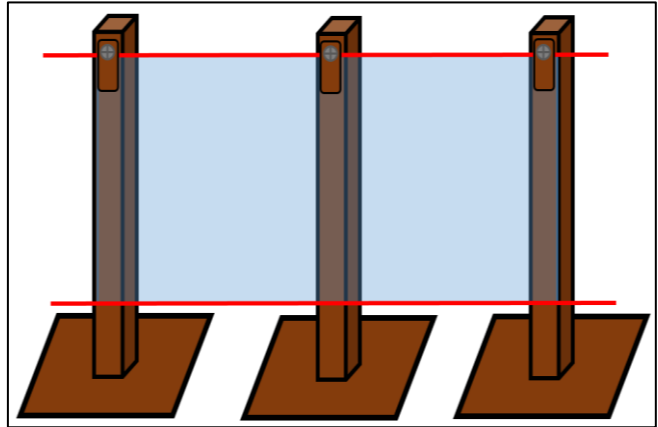

仕上げ

怪我防止のため、付属の注意喚起シールをシートの上下、支柱底部に貼ってください。



移動時や撤去時の支柱の取り外し方

ドライヤーなどで粘着テープを温める（推奨）

粘着剤（感圧接着剤）は粘着性体のため、高温ほど柔らかく制御力は小さくなる傾向があります。

※温度が高すぎると粘着剤が被着体に残る可能性がありますので、ご注意ください。

※支柱の軸を持って無理に剥がそうとすると支柱が根元で折れ曲がってしまう恐れがありますので、

粘着テープの状態に合わせて慎重に剥がしてください。

クリアセーフ スプラッシュシールド 卓上スタンダードタイプ 取付説明書

有機溶剤を使用する

上記の方法で、テープや粘着剤が被着体に残ってしまう場合、
有機溶剤をご使用いただく方法があります。

支柱底面と設置面のすき間に溶剤を少しずつ差し込み、暫く置いてからヘラのようなものを使って
支柱や設置面を傷つけないように剥がしてください。

主な有機溶剤：トルエン（ペンキの薄め液）、アセトン（マニキュア除光液）、各種アルコール類

※有機溶剤ご使用の前に、設置面への影響を十分にご確認ください。

※再設置の際は、剥がした粘着テープを再利用せず、新しいテープをご使用の上、
再設置を行ってください。

推奨粘着テープ：H9008（日東電工製）

※両面テープではなく、ネジ・ボルトを用いて、机やカウンターに直接取り付けの方法もございます。
その際は、適したサイズのネジ・ボルトをご用意の上、設置してください。

シートのお手入れ方法

シートが汚れた際は、マイクロファイバークロスでカラ拭きしてください。

アルコール拭きも可能です。

※シートが外れたり、たるみが起きる可能性があるため、強い力で拭きとらないでください。

製品に対するご質問、お問い合わせ先



お客様相談室 電話番号：03-3547-6116

〒104-0044 東京都中央区明石町 8 番 1 号 聖路加タワー13F

【URL】 <https://www.innovex-w.co.jp/contact/>