

AI温度センサー顔認識 非接触型 X Thermo 取扱説明書

※商品を正しく安全に使用して頂く為に、この取付説明書をよくお読みの上、作業を行ってください

●顔に強い光源、前髪が額を遮った、角度が白枠にずれてるの状況で認識ができない場合があります、ご了承ください。

●24時間以上使いの場合は一度電源を入れ直してください。


①三角支柱のフタを取り外してください。

②タブレット支柱のストッパーリングを外してください。




③タブレット支柱（コード類を含む）を三角支柱のフタの穴を通してストッパーリングで固定します。

※カメラの向きを注意しながら締めます

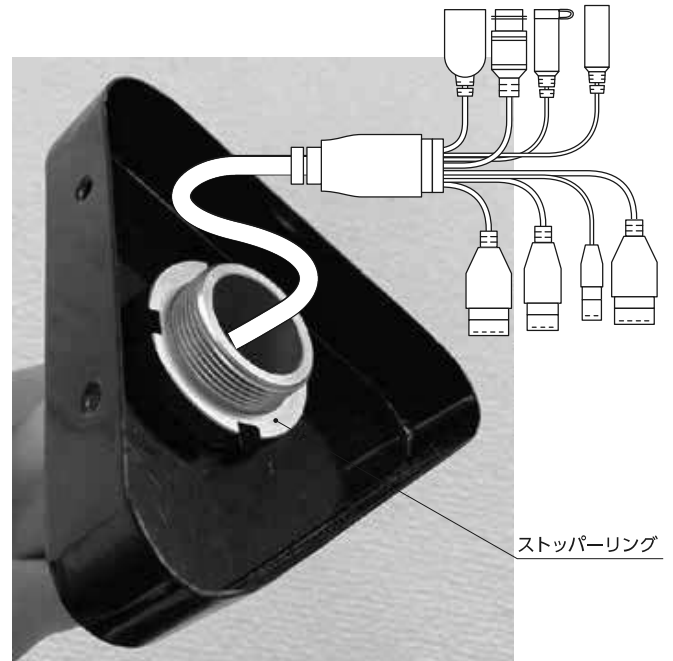

④タブレットのAC電源ポートとLANポートに三角支柱のAC電源プラグとLANプラグを接続してください。

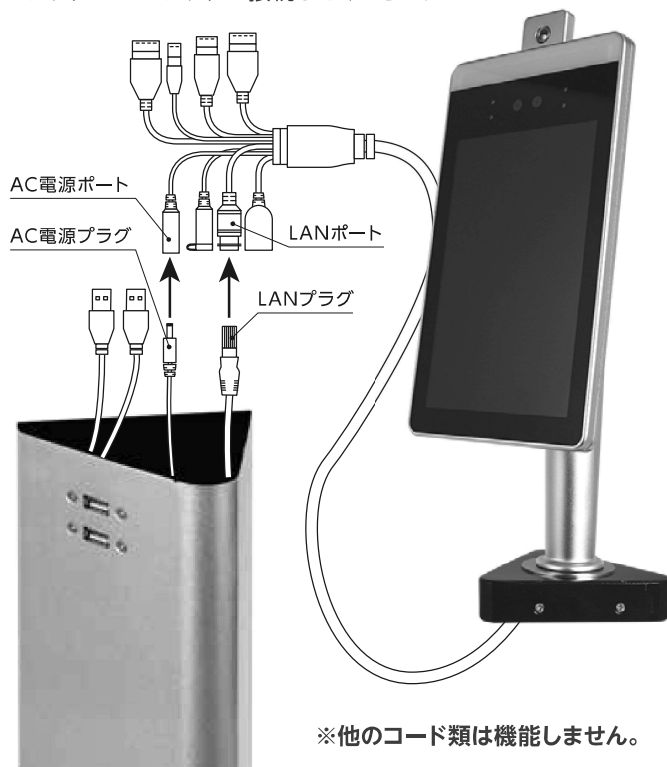

⑤タブレットを取り付けた三角支柱のフタをビスで固定します。



- ⑥付属のACアダプターを支柱下側のACアダプターポートに差し込み、電源へ接続してください。
- ⑦有効なLANケーブルを支柱下側のLANポートに差し込み、接続してください。



<アルコール噴霧器の取扱方法>

- ①アルコール噴霧器のカバーをキーを使って開け、ボトルに除菌用アルコールを入れます。



- ②乾電池ボックスのフタを開け、単2乾電池を4本入れます。
フタを閉めスイッチをONにします。
- ※乾電池を使用してください。(乾電池は同梱してません)
- ※AC端子使わないでください。



<注意事項>

※設置する前に必ず本体に傷がないか確認してください。※製品改良の為、仕様・デザインなど予告なく変更する事がございます。※防水機能はありません。本体を濡らさないよう気をつけてください。※高温、低温の環境でこの製品を使用しないでください。※自分で分解・修理しないでください。※こちらの製品は室内対象商品になります。※本製品の操作方法是別紙の取扱説明書をご参照ください。※LANケーブルは付属していません。※保証期間はご購入日より一年間となります。納品書が保証書の代わりとなりますので大切に保管をお願いします。