

# クリアセーフ スプラッシュシールド 取り付け説明書

## 【取付け前に必ずお読みください】

### 注意事項

1. シートはキズが付きやすい為、ケースから出した後はキズが付かない場所へ置いてください。またシートの上には、物を置かないようにしてください。
2. シートをカットする際は、必ず平らなところでカッターマットの上で作業を行ってください。また、カット後のシート返品はお受けできませんので、ご注意ください。
3. シートをカットする際は寸法をよくお確かめください。また、シートは必ず垂直にカットください。
4. 矢印の方向、シールの色をお確かめの上、設置してください。
5. パーテーション取り付け後は、シートにキズが付く恐れがありますので、手や物で強い衝撃をあたえないでください。
6. 支柱には製作の都合上多少のキズが付いている場合がございますが、取り付けには支障はございません。
7. シートの上下に繊維状の糸が出ている場合がございますが、性能上、問題はございません。
8. ゴミは市区町村の取り決めに従い廃棄ください。
9. 本製品を火の近くへ置かないようにしてください。

# クリアセーフ スプラッシュシールド 取り付け説明書

10. 本製品の用途以外のご使用、取付けや改造による事故や破損・故障等につきましては、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

## 安全に作業をしていただくために

1. 作業は必ず2人以上で行ってください。
2. 長いシートを切る作業がありますので、作業スペースを確保してください。
3. 必ず軍手を着用し作業を行ってください。


# クリアセーフ スプラッシュシールド 取り付け説明書

## 目次

注意事項 .....	1
安全に作業をしていただくために .....	2
製品梱包内容(支柱部品) .....	4
ご用意頂くもの .....	4
取付け方法.....	5
寸法測定、支柱の固定.....	5
シートのカット.....	6
シートへの差込部材取り付け.....	7
支柱への差し込み、展張調整.....	9
仕上げ .....	10
シートのお手入れ方法 .....	11
製品に対するご質問、お問い合わせ先.....	11

# クリアセーフ スプラッシュシールド 取り付け説明書

製品梱包内容(支柱部品)

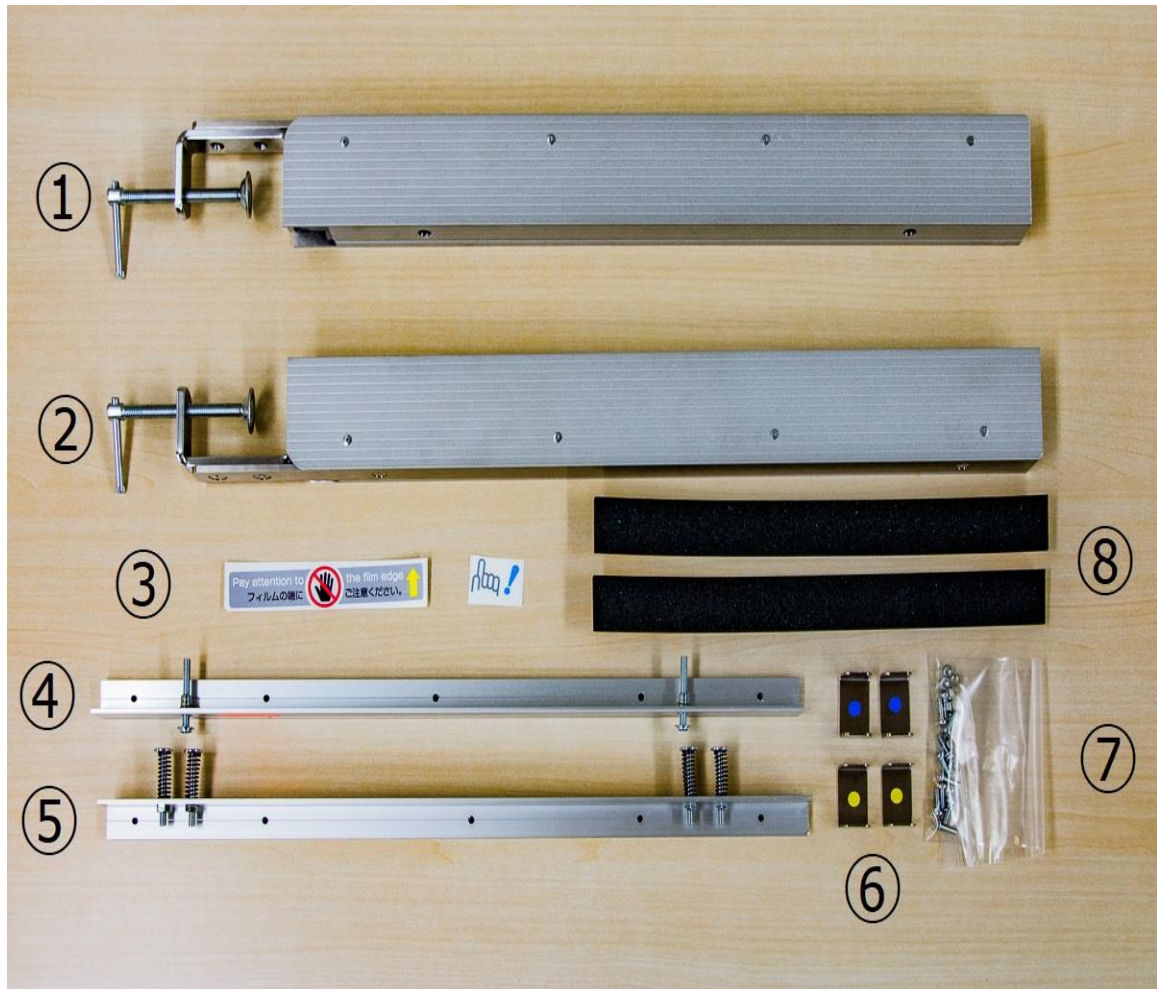

- ① 支柱 A
- ② 支柱 B
- ③ 注意喚起用シール
- ④ 支柱 A 用差込部材
- ⑤ 支柱 B 用差込部材
- ⑥ コの字型金具(青・黄各 2 ケ)
- ⑦ ビス・ナット
- ⑧ 保護材

ご用意頂くもの

軍手、カッター、ハサミ、メジャー、定規、プラスドライバー、カッターマット、千枚通し、油性ペン、養生テープ

# クリアセーフ スプラッシュシールド 取り付け説明書


## 取り付け方法

### 寸法測定、支柱の固定

1. 机に養生テープを貼り、机と支柱の間に「コの字金具」を設置し、机にしっかりと支柱を固定してください。なお黄色マークの「コの字金具」は3,000 mm未満の時、青色マークの「コの字金具」は3,000 mm以上の長さの時にご使用ください。なお机の形状や材質により、シートの緩みが出る場合がございますので、クランプ上部の黒いゴムは外して頂き、養生テープを貼ったうえで、固定してください。



2. 設置した支柱の外側からもう一方の支柱の外側までの長さを測定してください。

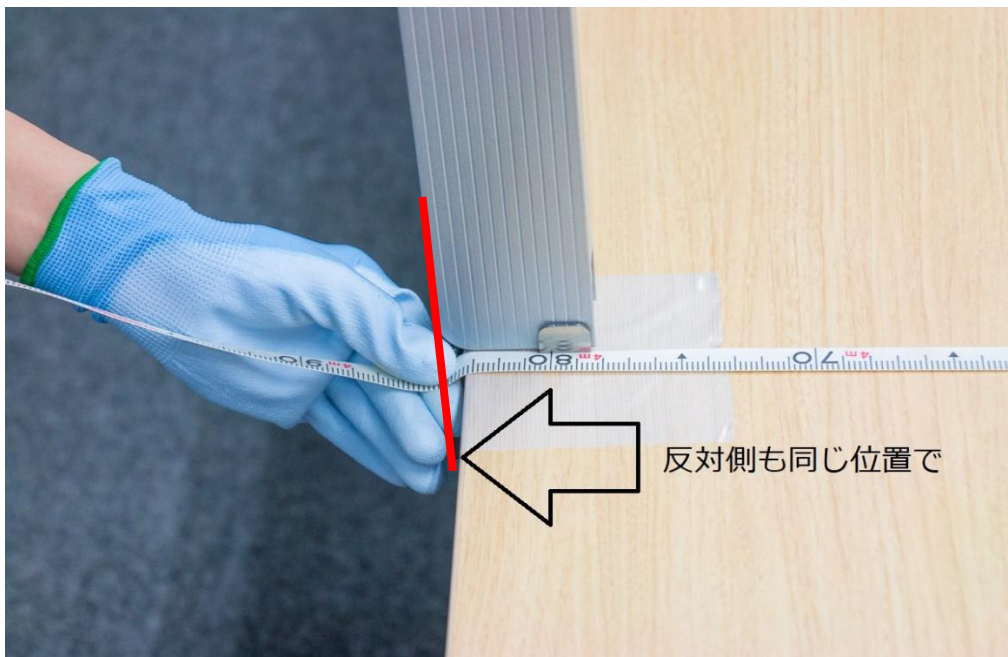


# クリアセーフ スプラッシュシールド 取り付け説明書

## シートのカット

1. 測定した支柱の外側同士の長さより「50 mm短い」位置にシートへ油性ペンで印を付け、カッターで直角並びに垂直にカットしてください。（例：設置長さが 3,300 mm の場合⇒ 3,250 mm でマークおよびカット）。



2. シートをカットした後、シート両面の保護フィルムを端から 100 mm ほど剥がし、ハサミでカットしてください。その際、高透明シートをハサミで傷つけないよう注意してください。（保護フィルムを剥がした箇所を素手で触ると汚れの原因になります）

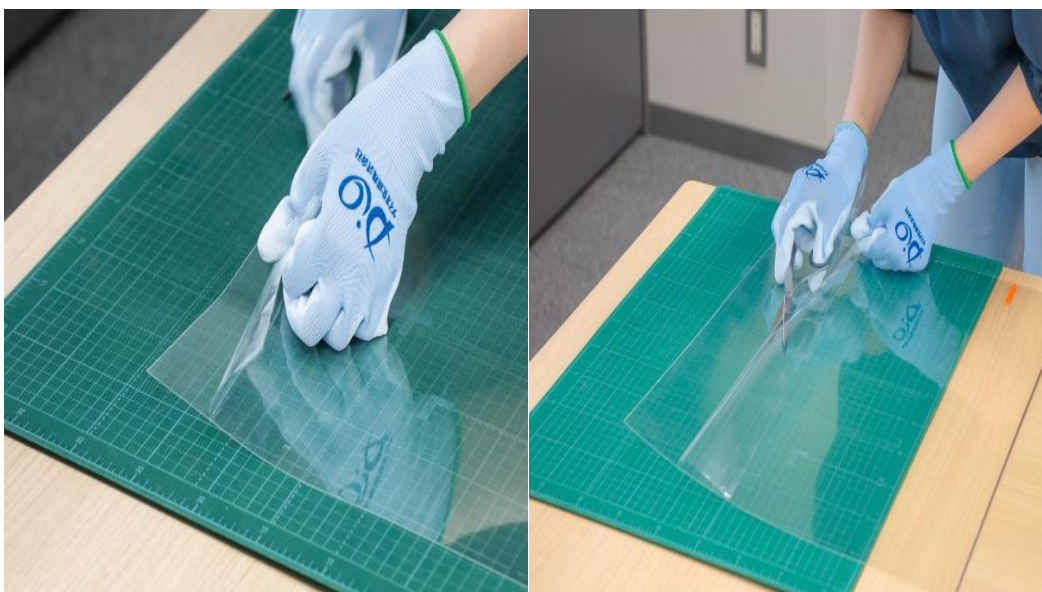

# クリアセーフ スプラッシュシールド 取り付け説明書

## シートへの差込部材取り付け


※差込用部材の剥離テープが貼ってありますが、こちらは剥がさずに作業を行ってください。

1. シートについている矢印マークと、差込用部材の矢印マークを同じ方向にし、差込用部材の折れ曲がり部にシートの端を合わせ、シートを挟みます。



2. 千枚通しでビス穴からシートに穴を開けて、ビスとナットを取り付けます。
3. 片側が終わりましたら、もう片側も上記2.と同じ作業を行います。

# クリアセーフ スプラッシュシールド 取り付け説明書

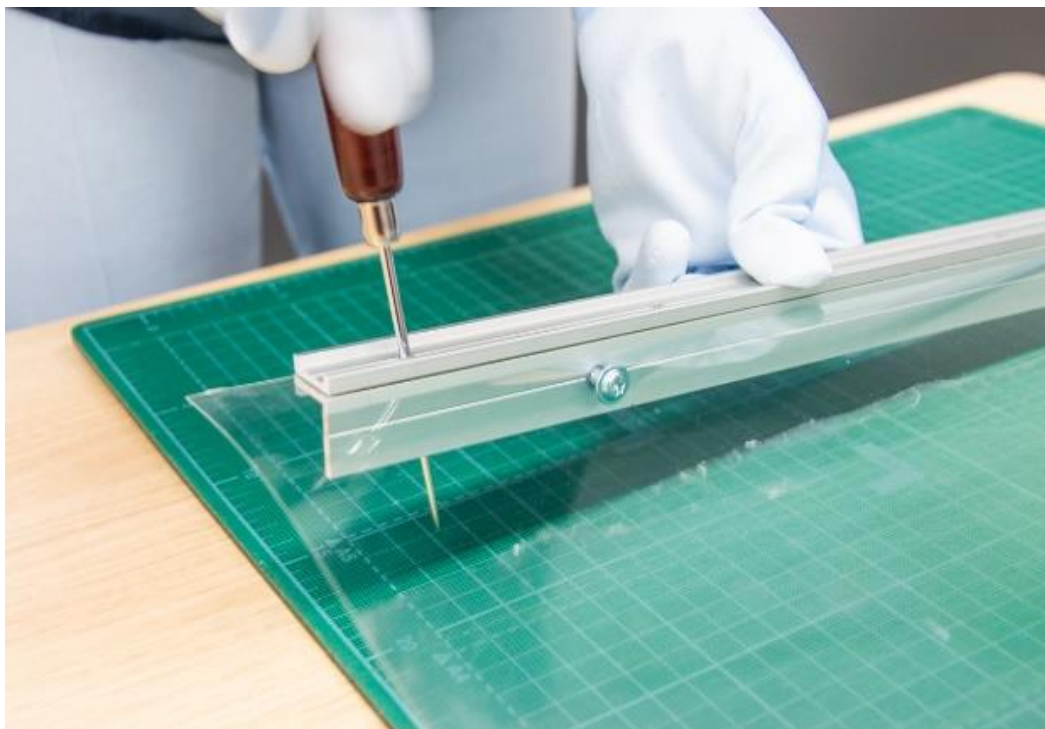




# クリアセーフ スプラッシュシールド 取り付け説明書

## 支柱への差し込み、展張調整

1. 差込部材が付いたシートを2人で支柱の上部に持っていき、まずは、差込部材 B をバネが2個支柱に入るまで差し込みます。(シートが入り難い場合、支柱を両手少し広げていただくとうり易くなります)



2. その後、差込部材 A も差し込み、両側とも同じ高さを保って、ゆっくりと差込部材上部が隠れるまで差し込んでいきます。(差込部材 A のテンション調整用ビスは取り外さないで差し込んでください。ビスは支柱 A の内側に入ります。)
3. シートに緩みがある場合は、支柱 A (ネジ穴が付いている支柱) 上下の穴より、プラスドライバーでネジを回して調整してください。なお下部の方にテンションが掛かりすぎますと上部が緩みますので、ご注意ください。

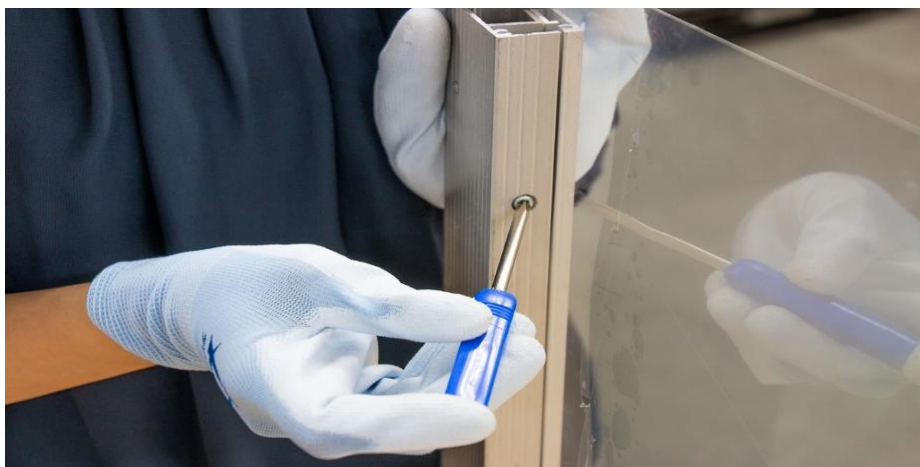

# クリアセーフ スプラッシュシールド 取り付け説明書

## 仕上げ

1. 2人でシート両面の保護フィルムをつかみ、ゆっくりと同じ速さで剥がしてください。  
(強く引っ張るとシートに歪みが発生することがございます)



2. 支柱上部に出ているシートの角をハサミで斜めにカットします。また、怪我防止の為、付属の指印シールを貼ってください。また支柱間のシートを間違えて触らないよう、付属の危険防止シールをシート上下の端部に貼ってください。また支柱の上部には付属の保護材をハサミで長さを調整して貼ってください。



# クリアセーフ スプラッシュシールド 取り付け説明書

シートのお手入れ方法

シートが汚れた際は、マイクロファイバークロスでカラ拭きしてください。

