お手入れについて

スクリーン面に汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布を十分に絞り拭き取ってください。その後、乾いた布で水分を よく拭き取ってください。(汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取ってください。) 必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取ってください。

※ベンジン・シンナー等の油性のものや、硬い物を使用した場合、生地の破損の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

故障と思う前に

(1) 故障の内容と対策

(2) 故障の場合

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に次のことを確認してください。

修理が必要な場合は、販売店までご連絡ください。

故障の内容	原因	処 置
スクリーンが 引き出せない	生地が引っ付いている	所定の位置まで強く引き上げて生地同士を剥がしてください。

この製品を廃棄するときは専門業者にご依頼ください。また、廃棄業者にこの「取扱説明書」もご提示ください。

■主要部品の材質

・スクリーン面	塩化ビニール樹脂
・スクリーン本体 ケース	アルミ
• 脚部	ABS樹脂

取扱説明書について

この「取扱説明書」を汚されたり、紛失された場合は、販売店までご連絡いただき、内容を確認の上、ご請求ください。 この製品を譲渡される場合は、必ず次の所有者にこの説明書を添付して譲渡してください。

品名·形式 VMR-WX80CH	保証書 ^{販売店}		で購入日とり
お名前 お名前 お客様	ご住所 〒		で連絡先

20221102

ドラス 株式会社 ケイ アイ シー


〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 TEL 03-3357-4839(代) https://kic-corp.co.jp/

販売店名		



取扱説明書

VMR-WX80CH

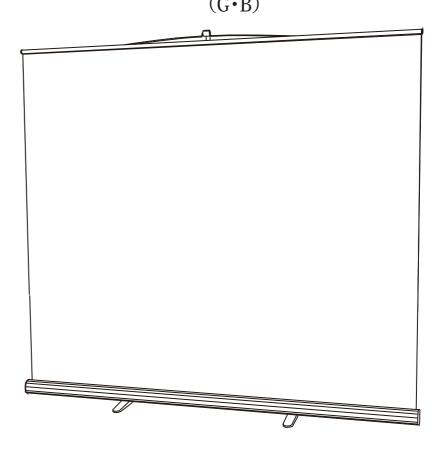

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

安全に使用していただく図記号の説明

で使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。 この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品に おいても「取扱説明書」の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの 「取扱説明書」を混同して使用しないでください。

記号は注意(警告を含む)をうながすことを表しています。



配号は行為を指示することを表しています。





落下の危険があります。

1. 設置する場所の水平を確認し、必ず平らな場所に設置してください。転倒の危険があります。 2. 設置時、先端フックに吊りカンワイヤーが確実に掛かっていることを確認してください。





1. 部品、製品を分解しないでください。破損・転倒の危険があります。

2. ポール・トップバーにぶらさがったり、物を掛けたりしないでください。 また、無理な力を加えないでください。破損・転倒する危険があります。






1. スクリーン面を昇降させる際には、周囲を確認してから操作してください。 スクリーン面が人や物に接触する可能性があり危険です。

2. 使用後は必ずスクリーン面をケースに収納してください。 長期間使用した状態で放置すると、スクリーン面の品質を損なう恐れがあります。


株式会社ケイアイシー

スクリーンの組立方法

(1) 脚を90度回転させてセットします。 ※80インチの脚は二脚になります。

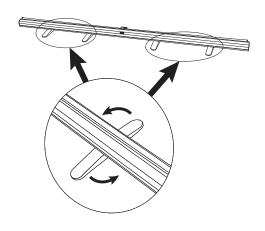


(2) ①フックを外して②ポールを立てます。

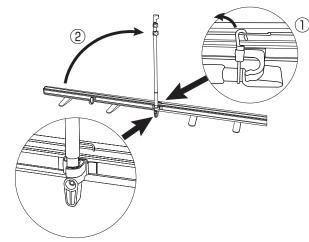


※ポールを立てた際ストッパーにしっかり ロックされたことを確認して下さい。

(3) スクリーンをゆっくり引き上げ、 ポール上部にあるフックに引っ掛けます。

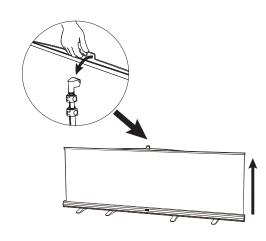

(4) ポールを順番に伸ばし固定します。

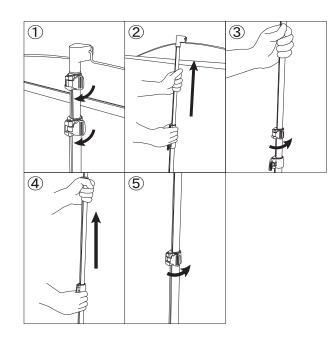


- ①上段・下段のロックレバーを起こします。
- ②上段のロック機構部分を押さえながら 上段ポールを伸ばします。
- ③上段ポールが伸びきったところで上段の ロックレバーを固定します。
- ④下段ポールを伸ばします。
- ⑤任意の高さで下段のロックレバーを 固定します。




片手は上段ポールのロック機構部をしっかり持ち、 もう一方の手で上段ポールを伸ばしてください。 ポールを持ち替える時及び手を離す時は必ず先に ロックレバーを固定してください。 落下によるケガや破損の原因になります。

(5)組立完成

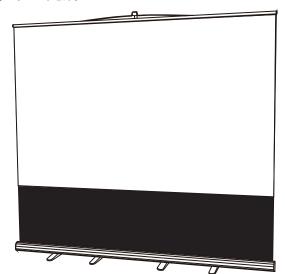

スクリーンの収納方法


(1) ポールを順番に下げます。

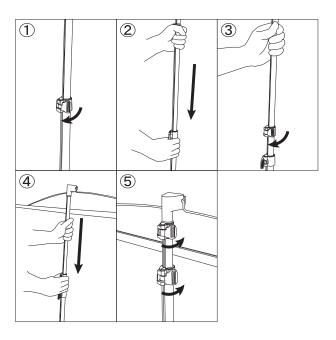

- ①下段のロックレバーを起こします。
- ②下段のロック機構を持ちながら 中段ポールを降ろします。
- ③中段ポールが降りきったところで上段の ロックレバーを起こします。
- ④上段ポールを降ろします。
- ⑤上段ポールが降りきったら上段・下段の ロックレバーを固定します。




片手は上段ポールのロック機構部をしっかり持ち、 もう一方の手で上段ポールを伸ばしてください。 ポールを持ち替える時及び手を離す時は必ず先に ロックレバーを固定してください。 落下によるケガや破損の原因になります。 (3) ①ポールを寝かせ、②フックをかけます。

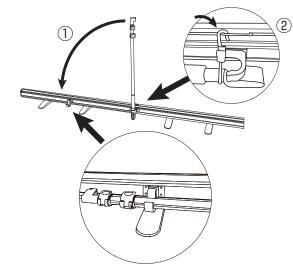

※ポールを寝かせた際ストッパーに しっかりロックされたことを確認して下さい。


(4) 脚を90度回転させて収納します。

※80インチの脚は二脚になります。

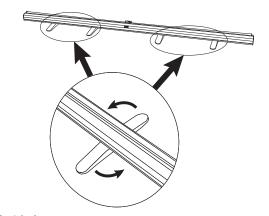

(5) 収納完了



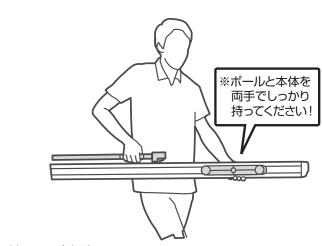

※持ち運び方法 持ち運び時はポールの取っ手部分と 本体を両手で持ってください。